



ASPIRATEUR DE FEUILLES Notice d'Emploi

750 B















DK

INFORMATION I MANUALS I SERVICE

LAUBSAUGER 750 B

Betriebsanleitung











528123_i | 01/2015




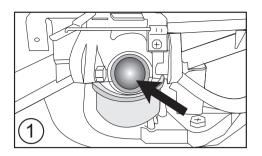

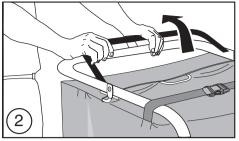


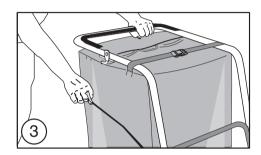

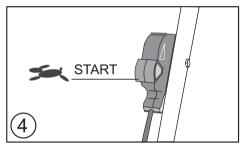

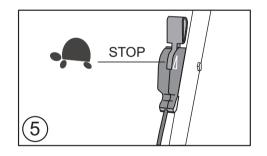



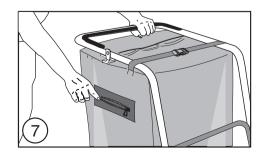

528123_i



Consignes de sécurité

Pendant l'utilisation d'une aspirateur à gazon, veuillez respecter les consignes de sécurité fondamentales énoncées ciaprès. Elles servent à vous protéger des risques de blessure.

- Veuillez lire attentivement cette notice d'instructions et respecter son contenu.
- Rangez soigneusement la notice d'instructions en vue d'une utilisation ultérieure ou pour la remettre à un éventuel futur propriétaire.
- Respectez les consignes de sécurité ainsi que les mentions d'avertissement apposées sur l'appareil.

Utilisateurs

- L'emploi de cet appareil est interdit aux enfants et adolescents de moins de 16 ans car ils ne maîtrisent pas le contenu de la présente notice. Les arrêtés municipaux et préfectoraux peuvent fixer un âge minimum légal différent.
- Portez des chaussures fermées et un pantalon long pour aspirer. Ne jamais aspirer pieds nus ou avec des sandales.
- Ne jamais aspirer en montée ou en descente toujours prependiculair à la pente.

Zone de travail

- Ne pas aspirer lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent à proximité.
- Contròlez le terrain que vous dèsirez aspirer et retirez toutes les pierres, le bàtons, les fils mètalliques, les os et autres corps ètrangers. Il faut, pendant l'opèration, faire attention à la prèsence èventuelle de corps ètrangers.

Horaires d'utilisation

Aspirer toujours à la lumière du jour ou avec un bon èclairage artificiel.

Du lundi au samedi:

de 07h00 - 12h00 de 15h00 - 19h00

Emploi interdit les dimanches et jours fériés. Veuillez respecter la législation nationale, les arrêtés préfectoraux et municipaux.

Service

- Avant utilisation, contrôlez toujours visuellement l'appareil.
- Changez immédiatement les pièces endommagées ou usées.
- N'utilisez l'appareil que dans l'état technique prescrit par son fabricant.
- L'utilisateur de l'appareil répond des accidents et des dommages qu'il pourrait causer à des tiers et à leurs biens.
- Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'aspiration des feuilles mortes. Toute autre utilisation n'est pas conseillée.
- Ne désactivez jamais les dispositifs de sécurité et de protection équipant l'aspirateur.
- N'approchez pas le mains et les pieds des pièces en rotation.
- Ne pas transporter l'aspirateur moteur en marche. Attendre l'arré complet du moteur et dèbrancher le capuchon de bougie.
- Avant toute intervention sous l'appareil, retirer le capuchon de bougie.
- Arrêter le moteur et retirer la cosse de bougie d'allumage si l'aspirateur commence à vibrer particulièrement fort, nécessité de la faire inspecter immediatement par un spécialiste.
- Utiliser l'appareil uniquement dans son état entièrement monté et avec les dispositifs de protection opérationnels.
- Ne faites fonctionner la machine avec un sac de collecte fermé.

Attention!

L'essence peut s'enflammer très facilement!

- Ne rangez l'essence que dans des bidons à cet effet.
- Ne faites le plein qu'en plein air. Interdiction absolue de fumer pendant que vous faites le plein!
- Pendant que le moteur marche ou si le moteur e l'aspirateur sont très chauds, ne défaites jamais le bouchon du réservoir et ne rajoutez jamais d'essence.
- Si de l'essence a débordé, interdiction de faire démarrer le moteur. Nettoyez d'abord l'appareil et n'effectuez aucun essai de démarrage tant que les vapeurs d'essence n'ont pas dispanu.

- Pour des raisons de sécurité, vous devrez remplacer le réservoir d'essence et le bou-
- chon du réservoir s'ils ont été endommagés. Pour faire le plein, servez-vous d'un entonnoir ou d'un tuyau de remplissage afin qu'il ne coule pas de carburant sur le moteur, le carter et sur le gazon.



Risque de brûlures! Le pot d'échappement ainsi que le zones voisines du pot peuvent atteindre 80 °C. Remplacez le pot d'échappement s'il s'est endommagé.

- Ne modifiez pas les réglages du carburateur du moteur.
- Gaz d'échappement: ces gaz contiennent des monoxydes de carbone, ne jamais faire tourner le moteur dans un endroit clos - Danger d'empoisonnement! -

Pièces de rechange et accessoires

- Utilisez exclusivement les pièces de rechange d'origine et les accessoires d'origine.
- Tous droits réservés.

Dispositifs de sécurité

Entrier de sécurité

En cas de danger. relâchez l'étrier de sécurité. Le moteur et le ventilateur d'immobilisent. Il est interdit de rendre l'étrier de sécurité inopérant.

Signification des symboles apposès sur l'appareil





Lisez le mode d'emploi!






Veillez à ce que personne ne se trouve à proximité!





Avant toute intervention sous l'appareil, retirer le capuchon de bougie.







Relâcher le frein-moteur.

Dans cette notice d'utilisation



Danger! L'irrespect des instructions précédées de ce symbole engendre un risque de dommages corporels.

Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire la notice de montage à part accompagnant l'appareil.

Respect de l'environnement, dépollution



Les appareils usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers!

L'emballage, l'appareil et ses accessoires sont fabriqués en matériaux recyclabes et sont à éliminer selon la réglementation appliquée dans votre pays.

Mise en service

Ne mettez pas l'appareil en service tant que vous n'avez pas entièrement fini de le monter.

Le chiffre imprimé à gauche du texte (par ex. (1)) renvoie aux figures.

Respectez impérativement la notice d'instructions publiée par le fabricant du moteur à essence t livrée avec ce dernier.

Avant le première mise en service, faites le plein d'huile et d'essence.

Essence: normale sans plomb

Huile moteur: voir la notice d'instructions publiée par le fabricant du moteur

Remplissage de l'essence: le bouchon du réservoir d'essence se trouve sur ce réservoir et comporte le symbole d'une pompe à essence de station-service.

Remplissage de l'huile: quantité env. 0,6 litre.

Moteur sans jauge d'huile:

versez l'huile jusqu'à ce qu'elle arrive contre le bord supérieur du manchon de remplissage.

Moteur avec jauge d'huile:

versez l'huile jusqu'à ce qu'elle atteigne le repère situé entre "FULL" et "ADD" sur la jauge. Pour contrôler le niveau d'huile, veillez à visser la jauge d'huile.

528123 i 17



Démarrage du moteur

a) Sans accélérateur télécommandè.

1 Appuyez 3 fois sur le bouton d'amorçage, chaque fois à 2 secondes d'intervalles. Lorsque le thermomètre descend en-des sous de 10 °C, appuyez 5 fois sur ce bouton.

Une fois que le moteur a atteint sa température de service, n'utilisez plus le bouton d'amorcage.

- Tirez l'étrier de freinage du moteur vers le guidon puis maintenez-le en position. L'étrier n'encrante pas.
- Tirez vigoureusement le cordon du lanceurpuis freinez-le tandis qu'il se réenroule.
- Le moteur a été réglé sur un régime fixe. Il n'est donc pas nécessaire de régler sa vitesse.

b) Avec accélérateur télécommandè.

- (4) Amenez la manette des gaz, sur la position (Start)
- 1 Appuyez 3 fois sur le bouton d'amorçage, chaque fois à 2 secondes d'intervalles. Lorsque le thermomètre descend en-des sous de 10 °C, appuyez 5 fois sur ce bouton.

Une fois que le moteur a atteint sa température de service, n'utilisez plus le bouton d'amorçage.

- Tirez l'étrier de freinage du moteur vers le guidon puis maintenez-le en position. L'étrier n'encrante pas.
- 3 Tirez vigoureusement le cordon du lanceurpuis freinez-le tandis qu'il se réenroule. Dès que le moteur tourne, ramenez la manette des gaz, suivant le régime moteur souhaité, sur une position comprise entre (Start) et (Stop).

Coupure du moteur

- 5 Amenez la manette des gaz sur la position (Stop).
- (6) Relâchez l'étriere de freinage du moteur.



Le ventilateur continue de tourner pendant quelques secondes après que vous ayez éteint le moteur. Pour cette raison, n'introduisez pas les mains sous l'aspirateur!

Reglage de la hauteur d'aspiration

Le reglage s'effectue uniquement sur les roues avant.

Les deux roues doivent ètre positionnèes à la même hauteur.

On Vous conseille de tenir completemente ouverte la fermeture éclair du sac, au fin de garantir un bon rendement, pendent l'utilisation. Vous pouvez réguler l'aspiration avec la fermeture éclaire.

Entretien et nettoyage



Avant d'effectuer tous travaux d'entretien et de nettoyage, débranchez la cosse de la bougie.

- Eteignez le moteur, attendez que le ventilateur se soit immobilisée puis débranchez la cosse de la bougie.
- En cas de réglage, attention: risque de blessure! Ne pas mettre les doits entre le boiter et le dispositif de coupe. Portez des gants de protection!
- Ne jamais ranger une aspirateur dont le réservoir est plein dans un bâtiment ù des vapeurs d'essence pourraient entrer en contact - Danger d'explosion!
- Ne vidangez le réservoir d'essence qu'en plein air.
- Avant de ranger l'aspirateur dans des locaux fermés, attendez que son moteur ait refroidi.
- Les réparations sur l'aspirateur à gazon sont exclusivement réservées à des entreprises spécialisées.

Nettoyage de l'appareil:

après l'utilisation, nettoyez l'appareil à fond. Ne pulvérisez pas d'eau sur l'appareil. L'eau pénétrant dans le circuit d'allumage et dans le carburateur peut provoquer de dérangements. Nettoyez l'appareil avec un chiffon, une balayette, etc.

Si l'aspirateur doit être inclinée sur le côté, en fonction du fabricant du moteur:

TECUMSEH. HONDA ou AL-KO:

→ carburateur / filtre à air

BRIGGS & STRATTON:

bougie d'allumage

indiquer le haut!!!

Voir la notice d'instructions publiée par le fabricant du moteur.

Vous devrez confier la vérification de l'appareil à un spécialiste lorsque:

- a heurté un obstacle
- le moteur s'arrête subitement
- l'arbre moteur est voilé (redressement impossible!)

Changement d'huile / Filtre à air / Bougie

Voir la notice d'instructions publiée par le fabricant du moteur.

Garantie

Nous supprimons les vices éventuels de matière ou de fabrication présentés par l'appareil dans le délai légal de prescription des recours, sous la forme, selon notre choix, d'une réparation ou de la livraison d'un appareil de remplacement.

Le délai de prescription dépend du droit en vigueur dans le pays où l'appareil a été acheté.

L'application de la garantie suppose:

- Un traitement conforme de l'appareil.
- Le respect de la notice d'utilisation.
- L'utilisation de pièces de rechange d'origine.

La garantie est annulée:

- En cas de tentatives de réparation sur l'appareil.
- En cas de modifications techniques apportées à l'appareil.
- En cas d'utilisation non conforme (par ex. exploitation professionnelle, activités municipales, etc.)

Sont exclus de la garantie:

- Les dommages de peinture survenant dans le cadre d'une utilisation normale.
- Usure naturelle et pièces qui, sur la carte des pièces de rechange, sont repérées par un cadre: XXX XXX (X)
- Les moteurs à combustion qui bénéficient des dispositions de garantie spécifiques du fabricant du moteur.

En cas d'application de la garantie, veuillez vous adresser, muni de la présente déclaration de garantie de votre certificat d'achat, à votre revendeur ou au prochain point de service aprèsvente agrèe.

Cette promesse de garantie n'affecte pas les droits légaux de l'acheteur à faire valoir son recours en garantie envers le vendeur.

Dérangements et remèdes

Le moteur ne démarre pas...

- Remplissez le réservoir.
- Amenez la manette des gaz sur la position (Start).
- Pressez l'étrier de frein moteur contre le quidon .
- Vérifiez la bougie, changez-la si nécessaire.
- Nettovez le filtre à air.
- Nettoyez l'orifice d'éjecton / le corps de l'appareil.

La puissance du moteur diminue...

- Nettoyez l'orifice d'éjecton / le corps de l'appareil.
- Nettovez le filtre à air.
- Réduisez la marche lente.
- Vidage du sac de recuperation.

528123 i 19



ISEKI France S.A.S - ZAC des Ribes 27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024 63178 Aubière Cedex Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11 E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr