



Nettoyeur Haute-Pression

Notice d'Utilisation

KPW510

Avertissement !

Lire et comprendre le présent manuel dans son intégralité avant d'utiliser cette machine ou de procéder à son entretien et à son contrôle.

Conserver ce manuel avec soin afin de pouvoir le consulter pour l'utilisation, l'entretien, ou le contrôle de cette machine.

IT • IDROPULTRICI ELETTRICHE AD ACQUA FREDDA

MANUALE D'ISTRUZIONE - USO E MANUTENZIONE



KT 1750

KT 1800

KT 1900

Classic - Extra

Italiano **IT**

English **EN**

Français **FR**

Español **ES**

Čeština **CS**

Deutsch **DE**

Ελληνικά **EL**

Magyar **HU**

Nederlands **NL**

Polski **PL**

Português **PT**

Slovenčina **SK**

Русский **RU**

EN • Cold Water, Electric High Pressure Cleaners

FR • Nettoyeurs Haute Pression Électriques à Eau Froide

ES • Hidrolavadoras Eléctricas de Agua Fria

CS • Vysokotlaké čističe na studenou vodu

DE • Elektrische Kaltwasser-hochdruckreiniger

EL • Ηλεκτρικά Υδροκαθαριστικά Μηχανήματα Με Κρύο Νερό

HU • Hidegvízes Elektromos Magasnyomású Tisztítóberendezések

NL • Elektrische Koudwaterhogedrukreinigers

PL • Myjki Elektryczne Zimnowodne

PT • Lavadoras de Alta Pressão Eléctricas com Água Fria

SK • Vysokotlakové čističe na studenú vodu

RU • Электрические Гидроочистители Без Подогрева Воды

Instruction manual - Use and Maintenance

Notice technique - Utilisation et Entretien

Manual de Instrucciones - Uso y Mantenimiento

Návod k používání - používání a Údržba

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Εγχειρίδιο Οδηγιών - Χρήση και Συντήρηση

Felhasználói Útmutató - Használat és Karbantartás

Instructiehandleiding - Gebruik en Onderhoud

Instrukcja - Obsługa i Konserwacja

Manual de Instruções - Uso e Manutenção

Návod na použitie - použitie a Údržba

Руководство - Эксплуатация И Обслуживание

IT • ATTENZIONE. Leggere le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

EN • WARNING. Read the instructions before using the machine

FR • ATTENTION. Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil

ES • ATENCIÓN. Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar la máquina.

CS • POZOR. Před použitím zařízení si přečtěte návod k použití.

DE • ACHTUNG. Vor der Verwendung der Maschine die Anweisungen lesen.

EL • ΠΡΟΣΟΧΗ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση της μηχανής.



HU • FIGYELEM. Olvassa el az utasításokat a gép használatá elött.

NL • LET OP. Voor het gebruik van de machine de aanwijzingen aandachtig doorlezen.

PL • UWAGA. Przeczytać instrukcje przed użyciem maszyny.

PT • ATENÇÃO. Ler as instruções antes de utilizar a máquina.


SK • UPOZORNENIE. Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie

RU • ВНИМАНИЕ. Перед использованием оборудования необходимо прочитать данные инструкции.


1





2

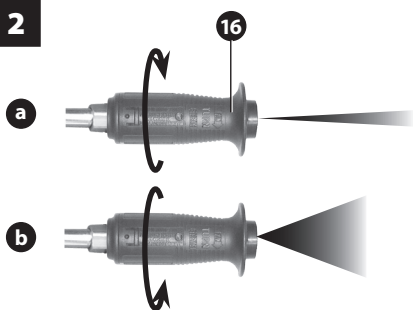

3

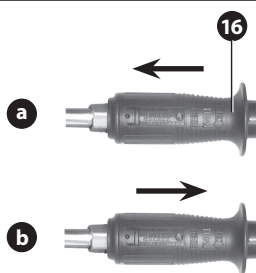

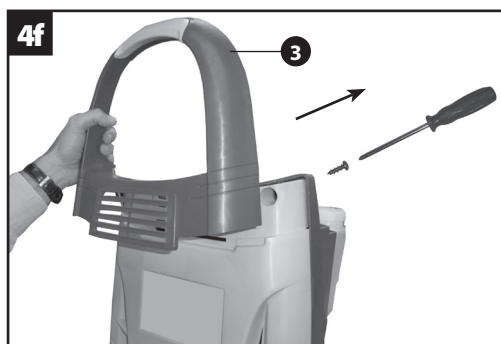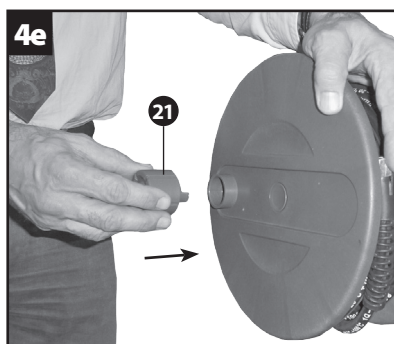

INDEX

IT	• Manuale d'Istruzione - Uso e Manutenzione	6
EN	• Instruction manual - Use and Maintenance	12
FR	• Notice technique - Utilisation et Entretien	18
ES	• Manual de Instrucciones - Uso y Mantenimiento	24
CS	• Návod k používání - používání a Údržba	30
DE	• Bedienungs- und Wartungsanleitung	36
EL	• Εγχειρίδιο Οδηγιών - Χρήση και Συντήρησης	42
HU	• Használati kézikönyv - Használat és Karbantartás	48
NL	• Instructiehandleiding - Gebruik en Onderhoud	54
PL	• Instrukcja - Obsługa i Konserwacja	60
PT	• Manual de Instruções - Uso e Manutenção	66
SK	• Návod na použitie - použitie a Údržba	72
RU	• Руководство - Эксплуатация И Обслуживание	78

Italiano **IT**

English **EN**

Français **FR**

Español **ES**

Čeština **CS**

Deutsch **DE**

Ελληνικά **EL**

Magyar **HU**

Nederlands **NL**

Polski **PL**

Português **PT**

Slovenčina **SK**

Русский **RU**

**ISTRUZIONI ORIGINALI**

Leggere e tener presente quanto riportato nel
MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
COLLEGAMENTO ELETTRICO						
Rete di alimentazione	230 V - 1~50 Hz					
Potenza assorbita	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Fusibile	16 A					
COLLEGAMENTO IDRAULICO						
Massima temperatura acqua di alimentazione	40 °C - 98 °F					
Minima temperatura acqua di alimentazione	5 °C - 41 °F					
Minima portata acqua di alimentazione	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Massima pressione acqua di alimentazione	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Massima profondità di adescamento	0 m - 0 ft					
PRESTAZIONI						
Portata	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Pressione massima	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Forza di reazione sull'idropistola	24 N		27 N		29 N	
Livello di pressione sonora	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibrazione braccio operatore	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
MASSA E DIMENSIONI						
Lunghezza x larghezza x altezza	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Massa	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Serbatoio detergente	1,0 l - 0,26 US gal					

Caratteristiche e dati sono indicativi. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute opportune.

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Fare riferimento alle **figure 1, 4, 7 e 8**.

- | | |
|--|--|
| <p>1 Cavo elettrico di alimentazione</p> <p>2 Interruttore generale</p> <p>3 Manubrio</p> <p>4 Sede per idropistola/tubo lancia</p> <p>5 Targhetta di avvertenza. Informa sui rischi residui: divieto di utilizzo prima della lettura del manuale d'istruzione</p> <p>6 Avvolgitubo (EXTRA)</p> <p>7 Targhetta di identificazione. Riporta il numero di serie e le principali caratteristiche tecniche</p> <p>8 Serbatoio detergente</p> <p>9 Chiave smontaggio ugello</p> | <p>10 Maniglia di sollevamento</p> <p>11 Targhetta di avvertenza. Informa sui rischi residui: divieto di utilizzo per lavare persone, animali, apparecchiature elettriche e l'idropulitrice stessa</p> <p>12 Attacco rapido ingresso acqua</p> <p>13 Sede per cavo elettrico di alimentazione</p> <p>14 Idropistola</p> <p>15 Tubo lancia</p> <p>16 Testina portaugello</p> <p>17 Spillo pulizia ugello</p> <p>18 Tubo lancia ugello rotante (EXTRA)</p> <p>19 Tappo serbatoio detergente</p> |
|--|--|

(continua a pagina seguente)

- | | |
|--|---|
| 20 Filtro ingresso acqua | 26 Leva idropistola |
| 21 Pomello avvolgitubo (EXTRA) | 27 Piede |
| 22 Idrospazzola fissa (EXTRA) | 28 Supporto tubo mandata (CLASSIC) |
| 23 Tubo alta pressione | 29 Raccordo uscita acqua (CLASSIC) |
| 24 Ruota | 30 Attacco rapido tubo alta pressione (CLASSIC) |
| 25 Fermo di sicurezza leva idropistola | |

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

• **Protettore amperometrico (KT 1800 e KT 1900).**

Dispositivo che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di sovrassorbimento di corrente elettrica, facendo scattare in posizione "0" l'interruttore generale (2).

All'intervento occorre procedere come segue:

- staccare la spina dalla presa di corrente;
- premere la leva (26) dell'idropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;
- attendere 10÷15 minuti, in modo da far raffreddare l'idropulitrice;
- verificare che siano rispettate le prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il **MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA**), con particolare riferimento alla prolunga impiegata;
- ricollegare la spina e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo "**FUNZIONAMENTO**".

• **Protettore termico (KT 1750).**

Dispositivo che arresta il funzionamento dell'idropulitrice in caso di surriscaldamento del motore elettrico. All'intervento occorre procedere come segue:

- portare l'interruttore generale (2) in posizione "0" e staccare la spina dalla presa di corrente;
- premere la leva (26) dell'idropistola, in modo da scaricare la eventuale pressione residua;
- attendere 10÷15 minuti, in modo da far raffreddare l'idropulitrice;
- verificare che siano rispettate le prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il **MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA**), con particolare riferimento alla prolunga impiegata;
- ricollegare la spina e ripetere la procedura di avviamento descritta al paragrafo "**FUNZIONAMENTO**".

• **Valvola di limitazione/regolazione della pressione.**

Valvola, opportunamente tarata dal Costruttore, che consente al fluido pompato di ritornare all'aspirazione della pompa, impedendo l'insorgere di pressioni pericolose, quando si chiude l'idropistola o si cerca di impostare valori di pressione al di sopra di quelli massimi consentiti.

• **Dispositivo di bloccaggio della leva dell'idropistola.**

Fermo di sicurezza (25) che consente di bloccare la leva (26) dell'idropistola (14) in posizione di chiusura, prevenendone funzionamenti accidentali (**FIG. 8, POSIZIONE S**).

DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che nella confezione del prodotto acquistato siano contenuti i seguenti elementi:

- idropulitrice ad alta pressione;
- tubo di mandata ad alta pressione da 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- avvolgitubo completo di 12 m/39 ft di tubo di mandata ad alta pressione (**EXTRA**);
- idropistola;
- tubo lancia;
- tubo lancia ugello rotante (**EXTRA**);
- idrospazzola fissa (**EXTRA**);
- pomello avvolgitubo;
- manubrio;
- piede;
- 4 viti per fissaggio piede e manubrio;
- 2 ruote;
- manuale d'istruzione - avvertenze di sicurezza;
- manuale d'istruzione - uso e manutenzione;
- certificato di garanzia;
- libretto centri assistenza;

- chiave per smontaggio ugello;
- spillo pulizia ugello.

In caso di problemi, rivolgersi al rivenditore o ad un centro di assistenza autorizzato.

ACCESSORI OPZIONALI

È possibile integrare la dotazione standard dell'idropulitrice con la seguente gamma di accessori:

- tubo lancia ugello rotante: ideata per la rimozione di sporco ostinato (standard su **EXTRA**);
- tubo lancia sabbiante: ideata per levigare superfici, eliminando ruggine, vernice, incrostazioni, ecc.;
- idrospazzola rotante con serbatoio detergente integrato: ideata per la pulizia di superfici delicate;
- idrospazzola fissa: ideata per la pulizia di superfici delicate (standard su **EXTRA**);
- sonda spurgatubi: ideata per disotturare tubazioni e condutture;
- lancia lavapavimenti: ideata per la pulizia di pavimentazioni e pareti piastrellate;
- kit prolunga da 8 m/26 ft del tubo di mandata: ideato per aumentare il raggio d'azione dell'idropulitrice.

INSTALLAZIONE - MONTAGGIO ACCESSORI

Al fine di evitare danneggiamenti all'idropulitrice, le operazioni descritte in questo paragrafo debbono essere eseguite da due persone.

- Estrarre con cura l'idropulitrice dalla scatola di imballaggio, prestando attenzione evitando urti e cadute. **SI VEDA LA FIG. 4a.**
- Inserire a fondo il piede (27) sul corpo dell'idropulitrice, verificandone la correttezza del posizionamento. **SI VEDA LA FIG. 4b.**
- Fissare il piede con le due viti in dotazione (cacciavite a croce non fornito). **SI VEDA LA FIG. 4c.**
- Inserire le ruote (24), spingendole fino allo scatto. **SI VEDA LA FIG. 4d.**
- Infilare fino allo scatto il pomello avvolgitubo (21). **SI VEDA LA FIG. 4e.**
- Infilare e premere a fondo il manubrio (3). Verificare che il manubrio sia inserito completamente nel corpo dell'idropulitrice (le superfici frontali debbono essere allineate). Fissare il manubrio con le due viti in dotazione (cacciavite a croce non fornito). **SI VEDA LA FIG. 4f.**
- Avvitare il raccordo del tubo alta pressione (23) al filetto dell'idropistola (14) e serrare a fondo con una chiave fissa da 17 mm/0,67 in (non in dotazione). **OPERAZIONE A DI FIG. 9.**

FUNZIONAMENTO - ATTIVITÀ PRELIMINARI

- Portare l'idropulitrice nella postazione di lavoro, sfruttando il manubrio (3). **SI VEDA LA FIG. 5.** Nel caso si debba sollevare l'idropulitrice, utilizzare contemporaneamente il manubrio (3) e la maniglia (10). **SI VEDA LA FIG. 6.**
- Srotolare completamente il tubo alta pressione (23).
- Inserire il raccordo ad attacco rapido (30) al raccordo di uscita acqua (29), avvitare e serrare la ghiera a fondo a mano (solo **CLASSIC**). **SI VEDA LA FIG. 1.**
- Fissare all'attacco rapido d'ingresso acqua (12) un tubo di alimentazione, utilizzando un comune raccordo rapido da giardinaggio. **OPERAZIONE B DI FIG. 9.**
- Aprire il rubinetto di alimentazione acqua, verificando che non vi siano gocciolamenti. **OPERAZIONE C DI FIG. 9.**
- Verificare che l'interruttore generale (2) sia in posizione "0" e collegare la spina. **OPERAZIONE D DI FIG. 9.**
- Portare l'interruttore generale (2), in posizione "1".
- Premere la leva (26) dell'idropistola ed attendere che fuoriesca un getto d'acqua continuo.
- Portare l'interruttore generale (2) in posizione "0" e collegare all'idropistola (14) il tubo lancia (15) o (18) o la spazzola (22), serrando a fondo. **OPERAZIONE E DI FIG. 9.**

FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)

- Verificare che la testina portaugello (16) non sia in posizione erogazione detergente (si veda anche il paragrafo **"FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE"**).
- Riavviare l'idropulitrice portando in posizione "1" l'interruttore generale (2).

NOTA: durante tale avvio l'idropulitrice si arresterà immediatamente dopo lo spunto di partenza in quanto

- viene attivato il dispositivo **TOTAL STOP**.
- Per far entrare in funzione l'idropulitrice, iniziando così le operazioni di lavaggio, sarà sufficiente azionare la leva (26) dell'idropistola.
 - La regolazione angolare del getto è possibile agendo sulla testina (16) (**FIG. 2 - POSIZIONI a - b**).

FUNZIONAMENTO CON DETERGENTE

I detergenti raccomandati dal Costruttore, sono biodegradabili oltre il 90 %.

Per le modalità di impiego, riferirsi a quanto riportato sull'etichetta della confezione di detergente.

- Portare l'interruttore generale (2) in posizione "0".
- Sfilare il tappo (19) e facendo attenzione a non far tracimare il liquido (capacità massima 1 l/ 0,26 US gal), riempire il serbatoio (8) con il detergente nella diluizione desiderata.
- Richiudere il serbatoio.
- Collegare la lancia (15) all'idropistola (14) ed agire sulla testina portaugello (16) come in **FIG. 3-b**.
- Riavviare l'idropulitrice, portando l'interruttore generale (2) in posizione "1" ed azionare la leva (26): l'aspirazione e la miscelazione avvengono automaticamente al passaggio dell'acqua.
- Per arrestare l'erogazione del detergente e ripristinare il funzionamento ad alta pressione, arrestare l'idropulitrice, portando l'interruttore generale (2) in posizione "0" ed agire sulla testina (16) come in **FIG. 3-a**.

INTERRUZIONE DEL FUNZIONAMENTO - TOTAL STOP

- Rilasciando la leva (26) dell'idropistola, l'idropulitrice si arresta automaticamente. L'idropulitrice riprende a funzionare regolarmente alla successiva pressione della leva dell'idropistola.

ARRESTO

- Chiudere completamente il rubinetto di alimentazione dell'acqua.
- Svuotare dall'acqua l'idropulitrice facendola funzionare per alcuni secondi con la leva (26) dell'idropistola premuta.
- Portare l'interruttore generale (2) in posizione "0".
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Eliminare l'eventuale pressione residua rimasta nel tubo alta pressione (23), tenendo premuta per alcuni secondi la leva (26) dell'idropistola.
- Riavvolgere con cura il cavo di alimentazione (1) e disporlo nell'alloggiamento (13).
- Attendere che l'idropulitrice si sia raffreddata.

MESSA A RIPOSO

- Riavvolgere il tubo alta pressione (23) con cura, evitando piegature.
- Disporre il tubo alta pressione sul supporto (28) (solo **CLASSIC**).
- Riporre con cura l'idropulitrice in un luogo asciutto e pulito, facendo attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione ed il tubo alta pressione.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo "**ARRESTO**", attenendosi alla tabella seguente.

INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO
Ad ogni uso	• Controllo cavo di alimentazione, tubo alta pressione, raccordi, idropistola, tubo lancia. Qualora uno o più particolari risultassero danneggiati, non utilizzare assolutamente l'idropulitrice e rivolgersi ad un TECNICO SPECIALIZZATO.

(continua a pagina seguente)

INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO
Settimanalmente	Pulizia filtro ingresso acqua Svitare il raccordo (12) (FIG. 7-a) ed estrarre il filtro (20) con l'aiuto di una pinzetta (FIG. 7-b). Per la pulizia, in genere è sufficiente passare il filtro sotto un getto d'acqua corrente, o soffiare con aria compressa. Nei casi più difficili, usare un prodotto anticalcare o sostituirlo, rivolgendosi per l'acquisto del ricambio ad un centro assistenza autorizzato. Rimontare il filtro e riavvitare il portagomma.
Mensilmente	Pulizia ugello. Per la pulizia, in genere è sufficiente passare dentro il foro dell'ugello lo spillo (17) in dotazione. Qualora non si ottengano risultati apprezzabili, sostituire l'ugello, rivolgendosi per l'acquisto del ricambio ad un centro di assistenza autorizzato. L'ugello è sostituibile sfruttando la chiave (9) (in dotazione).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere effettuata esclusivamente da un **TECNICO SPECIALIZZATO**, attenendosi alla tabella seguente (dati indicativi).

INTERVALLO DI MANUTENZIONE	INTERVENTO
Ogni 50 ore	- Controllo circuito idraulico (acqua) pompa. - Controllo fissaggio pompa.
Ogni 100 ore	- Sostituzione olio pompa. - Controllo valvole aspirazione/mandata pompa. - Controllo serraggio viti pompa. - Controllo valvola di regolazione pompa. - Verifica dei dispositivi di sicurezza.

INCONVENIENTI, CAUSE E RIMEDI

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
Portando l'interruttore (2) in posizione "1", l'idropulitrice non si avvia. Si ricordi anche quanto riportato nella NOTA del paragrafo "FUNZIONAMENTO STANDARD (AD ALTA PRESSIONE)" .	Intervento dispositivo di protezione dell'impianto a cui è collegata l'idropulitrice (fusibile, interruttore differenziale ecc.).	Ripristinare il dispositivo di protezione. IN CASO DI NUOVO INTERVENTO NON UTILIZZARE L'IDROPULTRICE E RIVOLGERSI AD UN TECNICO SPECIALIZZATO.
	Spina non inserita correttamente.	Scogliere la spina e ricollegarla correttamente.
L'idropulitrice vibra molto ed è rumorosa.	Filtro ingresso acqua (20) sporco.	Attenersi a quanto riportato nel paragrafo "MANUTENZIONE ORDINARIA" .
	Alimentazione idrica insufficiente.	Verificare che il rubinetto sia completamente aperto e che la portata della rete idrica sia conforme a quanto riportato nel paragrafo "CARATTERISTICHE E DATI TECNICI" .

INCONVENIENTI	CAUSE	RIMEDI
L'idropulitrice non raggiunge la massima pressione.	Testina portaugello (16) in bassa pressione (FIG. 3-b).	Operare come in FIG. 3-a .
	Ugello usurato.	Sostituire l'ugello secondo quanto riportato nel paragrafo "MANUTENZIONE ORDINARIA" .
	Alimentazione idrica insufficiente.	Verificare che il rubinetto sia completamente aperto e che la portata della rete idrica sia conforme a quanto riportato nel paragrafo "CARATTERISTICHE E DATI TECNICI" .
Scarsa aspirazione detergente.	Testina portaugello (16) in alta pressione (FIG. 3-a).	Operare come in FIG. 3-b .
	Mancanza di prodotto nel serbatoio	Aggiungere prodotto.
	Detergente troppo viscoso.	Utilizzare un detergente raccomandato dal Costruttore, attenendosi alle diluizioni riportate sulla targhetta.
Dall'ugello non esce acqua.	Manca l'acqua.	Verificare che il rubinetto della rete idrica sia completamente aperto.
	Ugello acqua otturato.	Pulire e/o sostituire l'ugello secondo quanto riportato nel paragrafo "MANUTENZIONE ORDINARIA" .
L'idropulitrice si arresta durante il funzionamento.	Intervento dispositivo di protezione dell'impianto a cui è collegata l'idropulitrice (fusibile, interruttore differenziale ecc.).	Ripristinare il dispositivo di protezione. IN CASO DI NUOVO INTERVENTO NON UTILIZZARE L'IDROPULTRICE E RIVOLGERSI AD UN TECNICO SPECIALIZZATO.
	Intervento dispositivo di protezione termico o amperometrico.	Attenersi a quanto riportato nel paragrafo "DISPOSITIVI DI SICUREZZA" .
L'idropulitrice si riavvia spontaneamente dalla condizione di TOTAL STOP .	Perdite e/o gocciolamenti nel circuito di mandata.	Controllare l'integrità del circuito di mandata.
Ruotando l'interruttore generale (2) il motore ronza, ma non parte.	Impianto elettrico e/o prolunga non adeguati.	Verificare il rispetto delle prescrizioni di allacciamento alla linea elettrica (si veda il MANUALE D'ISTRUZIONE - AVVERTENZE DI SICUREZZA), con particolare riferimento alla prolunga impiegata.



TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ELECTRICAL CONNECTIONS						
Power supply	230 V - 1~50 Hz					
Input	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Fuse	16 A					
HYDRAULIC CONNECTION						
Maximum water supply temperature	40 °C - 98 °F					
Minimum water supply temperature	5 °C - 41 °F					
Minimum water supply flow rate	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Maximum water supply pressure	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maximum priming depth	0 m - 0 ft					
PERFORMANCES						
Flow rate	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximum pressure	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Reaction force on the gun	24 N		27 N		29 N	
Sound pressure level	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibration on operator's arm	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
WEIGHT AND DIMENSIONS						
Length x Width x Height	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Weight	22kg -49lb	25kg -55 lb	22kg -49lb	25kg -55 lb	22kg -49 lb	25kg -55 lb
Detergent tank	1,0l - 0,26 US gal					

The characteristics and specifications are guidelines only. The manufacturer reserves the right to make all modifications to the equipment deemed necessary.

IDENTIFICATION OF COMPONENTS

Please also refer to **pictures 1, 4, 7 e 8.**

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Electric power cord 2 Main switch 3 Handling bar 4 Housing for water gun / lance hose 5 Warning plate. Informs on the residual risks:
Use before reading the instruction manual is prohibited 6 Hose reel (EXTRA) 7 Identification plate. Indicates the serial number and main technical characteristics 8 Detergent tank 9 Nozzle hexagonal key | <ul style="list-style-type: none"> 10 Lifting handle 11 Warning plate. Informs on the residual risks:
use for washing people, animals, electrical equipment and the high-pressure cleaner itself is prohibited 12 Water inlet quick-fit connector 13 Housing for electric power cord 14 Water gun 15 Lance hose 16 Nozzle support head 17 Nozzle cleaning pin 18 Rotating Lance (EXTRA) |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <p>19 Detergent Cap</p> <p>20 Inlet Water Filter</p> <p>21 Hose Reel Knob (EXTRA)</p> <p>22 Fixed Brush (EXTRA)</p> <p>23 High pressure hose</p> <p>24 Wheel</p> <p>25 Safety catch on water gun lever</p> | <p>26 Water gun lever</p> <p>27 Machine Foot</p> <p>28 High pressure hose Support (CLASSIC)</p> <p>29 Outlet Coupling (CLASSIC)</p> <p>30 Quick fit connector for high-pressure hose (CLASSIC)</p> |
|---|--|

SAFETY DEVICES

• Amperometric protection (KT 1800 - KT 1900)

This device stops the high-pressure water cleaner in the event of electrical overcurrent, in that condition the master switch (2) goes in position "0".

Carry out the following if activated:

- disconnect the plug from the wall socket;
- press lever (26) of the gun to discharge possible residual pressure;
- wait 10-15 minutes to allow the high-pressure cleaner to cool; check that the requirement for the mains power connections have been respected (see the **INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS**), paying particular attention to the extension lead used;
- Reconnect the plug and repeat the start procedure described at paragraph "**OPERATION**".

• Thermic protection (KT 1750)

This device stops the high-pressure water cleaner in the event of electrical overcurrent.

Carry out the following if activated:

- place the master switch (2) in position "0" and disconnect the plug from the wall socket;
- press lever (26) of the gun to discharge possible residual pressure;
- wait 10-15 minutes to allow the high-pressure cleaner to cool; check that the requirement for the mains power connections have been respected (see the **INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS**), paying particular attention to the extension lead used;
- Reconnect the plug and repeat the start procedure described at paragraph "**OPERATION**".

• Pressure restriction/adjustment valve.

This valve that is set by the Manufacturer allows the pumped liquid to return to the pump suction, preventing the development of hazardous pressures when the gun is closed or when a pressure value is set over the maximum allowed.

• Gun lever blocking device.

This safety catch (25) allows to block the lever (26) of the gun (14) in the closed position, preventing accidental activation (**PICT. 8, POSITION 5**).

STANDARD EQUIPMENT

Make sure that the following parts are included in the packaging of the purchased product:

- high-pressure cleaner;
- high-pressure delivery hose 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- hose reel complete with 12 m/39 of high-pressure delivery hose (**EXTRA**);
- watergun;
- lance pipe;
- rotating lance (**EXTRA**);
- fixed brush (**EXTRA**);
- hose reel knob;
- handlebar;
- foot;
- 4 screws for assembling bracket and handlebar;
- 2 wheel;
- instruction manual - safety warnings;
- instruction manual - use and maintenance;
- warranty certificate;

- service centres booklet;
- nozzle hexagonal key;
- nozzle cleaning pin.

If there are problems, contact your dealer or an authorised assistance centre.

OPTIONAL ACCESSORIES

The following range of accessories can be added to the standard high-pressure cleaner equipment:

- rotating nozzle lance: designed for the removal of stubborn grime (standard on **EXTRA**);
- sandblasting lance: designed for sanding surfaces, removing rust, paint, incrustations, etc.;
- rotating water jet brush: designed for cleaning delicate surfaces;
- fixed water jet brush: designed for cleaning delicate surfaces. (standard on **EXTRA**);
- Pipe flushing probe: designed for unblocking pipes and ducts;
- floor cleaning lance;
- high pressure hose extension kit 8 m/26 ft: ideal for increasing the cleaning surface;

INSTALLATION AND ACCESSORIES ASSEMBLING

In order to prevent damages to the high pressure cleaner, the following operations should be done by two persons.

- Carefully extract the high pressure washer from the carton box, paying attention not to damage it or let it fall down. **SEE PICT. 4a.**
- Insert till the end the foot (27) on the high pressure washer frame, checking the correct positioning. **SEE PICT. 4b.**
- Lock the foot with the 2 screws supplied (cross screw driver not supplied). **SEE PICT. 4c.**
- Mount the wheel (24), until you hear a "click". **SEE PICT. 4d.**
- Insert till the end the Hose reel knob (21). **SEE PICT. 4e.**
- Mount and push till it's completely locked the handlebar (3). Double check that the handlebar is completely inserted into the machine frame (frontal surfaces must be aligned). Lock the handlebar with the 2 screws supplied (cross screw driver not supplied). **SEE PICT. 4f.**
- Screw the high-pressure pipe connector (23) to the thread of the gun (14) and fully tighten with a 17 mm/0,67 in spanner (not supplied). **OPERATION A - PICT. 9**

OPERATION - PRELIMINARY OPERATIONS

- Take the high pressure water cleaner to the work position, getting hold of its handle (2). **SEE PICT. 5.** Use the lifting handle (10) and handlebar (3) for lifting **SEE PICT. 6.**
- Completely unreeled the high pressure hose (23).
- Insert the high pressure hose quick coupler (30) on the outlet coupling (29), and fully tighten the ring nut by hand (only **CLASSIC**). **SEE PICT. 1.**
- Secure a supply hose to the quick-release water inlet fitting (12) using a general-purpose gardening quick-release fitting. **OPERATION B - PICT. 9.**
- Open the water supply tap, making sure there is no dripping. **OPERATION C - PICT. 9.**
- Make sure the main ON/OFF switch (2) is turned to "0" and connect the plug **OPERATION D - PICT. 9.**
- Turn the main ON/OFF switch (2) to position "1".
- Press the lever (26) of the high pressure water cleaner and wait for water to flow out continuously
- Switch the main ON/OFF switch (2) to position "0" and connect the spray lance (15) or (18) to the water gun (14), tightening firmly. **OPERATION E - PICT. 9.**

STANDARD OPERATION (AT HIGH-PRESSURE)

- Check that the nozzle head (16) is not in the detergent distribution position (see also paragraph "**OPERATION WITH DETERGENT**").
 - Re-start the high pressure water cleaner again, switching the main ON/OFF switch (1) to position "2".
- NOTE:** when starting in this phase, the high pressure water cleaner will stop immediately after the starting breakaway because the **TOTAL STOP** device trips.

- To activate the high pressure water cleaner, to start cleaning, simply operate the lever (26) of the high pressure cleaning gun.
- The angle of the jet of water can be adjusted via the head (16) (**PICT.2 - POSITIONS a AND b**).

OPERATION WITH DETERGENT

- The detergents recommended by the manufacturer are over 90% biodegradable.
Refer to the label on the detergent packaging for use instruction.
- Place the master switch (2) into position “0”.
 - Remove the cap (19) and taking care not to spill the liquid (maximum capacity 1 l/ 0.26 US gal), fill the tank (8) with detergent, diluted as required.
 - Re-insert the cap (19) on the tank (8).
 - Connect the lance hose (15) to the watergun (14) and operate the nozzle head (16) as in **PICT. 3-b**
 - Start the high-pressure cleaner again, by placing the master switch (2) into position “1” and press the lever (26): suction and mixing are performed automatically as the water passes.
 - To stop the distribution of detergent and return to the high-pressure operation, stop the high-pressure cleaner by placing the master switch (2) into position “0” and operate on the head (16) as shown in **PICT. 6. 3-a**.

INTERRUPTING THE OPERATION - TOTAL STOP

- Release the lever (26) of the high pressure water gun and the cleaner will stop automatically. The cleaner will start again regularly the next time the lever of the high pressure water gun is pressed.

STOPPING

- Completely close the water supply tap.
- Run the high-pressure cleaner for a few seconds with the lever (26) of the gun pressed to expel any excess water.
- Place the master switch (2) into position “0”.
- Remove the plug from the power socket.
- Eliminate any residual pressure that has remained in the high-pressure pipe (23) by pressing the lever (26) of the gun for a few seconds.
- Carefully wind up the power cable (1) on the specific cable holder (13).
- Wait for the high-pressure cleaner to cool.

STORAGE

- Carefully wind up the high-pressure pipe (23) making sure there are no kinks.
- Hang the high-pressure pipe on th holder (28) (only **CLASSIC**)
- Place the high-pressure cleaner in a dry and clean location, taking care not to damage the power cable and high-pressure pipe.

ROUTINE MAINTENANCE

Carry out the operations described in paragraph “**STOPPING**”, following the table below.

MAINTENANCE INTERVAL	OPERATION
On every use	• Check the power cable, high-pressure pipe, connectors, gun and lance pipe. If one or more parts are damaged, do not use the high-pressure water cleaner and contact a QUALIFIED TECHNICIAN.

(continues on the next page)

MAINTENANCE INTERVAL	OPERATION
Weekly	• Cleaning of inlet water filter Unscrew the hose connector (12) (FIG. 7-a) and remove the filter (20) (FIG. 7-b). Cleaning the filter under running water or compressed air is generally sufficient. In more difficult cases, use a scale-removing product or replace it by contacting an authorised assistance centre to purchase it. Refit the filter and tighten the hose connector.
Monthly	• Cleaning the nozzle. It is usually sufficient to clean the hole of the nozzle with the pin supplied (17). If this operation fails to satisfactorily clean the nozzle, replace the latter by ordering a spare part from an authorised service centre. The nozzle is replaced using the key (9) (supplied).

SUPPLEMENTARY MAINTENANCE

Supplementary maintenance must be carried out by a **QUALIFIED TECHNICIAN**, following the table below (guideline data).

MAINTENANCE INTERVAL	OPERATION
Every 50 hours	• Check the pump hydraulic circuit (water). • Check pump fixing.
Every 100 hours	• Pump oil replacement. • Check pump delivery/intake valve. • Check tightness of pump screws. • Check pump control valve. • Check the safety devices.

PROBLEMS, CAUSES AND REMEDIES

PROBLEMS	CAUSES	REMEDIES
The high-pressure water cleaner does not start when the master switch (2) is placed into position "1". Please refer also to the NOTE in the paragraph "STANDARD OPERATION (AT HIGH-PRESSURE)".	The safety device of the system to which the high-pressure water cleaner is connected has cut-in (fuse, differential switch, etc.).	Reset the safety device. IF IT CUTS-IN AGAIN, DO NOT USE THE HIGH-PRESSURE WATER CLEANER AND CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN.
	Plug not connected correctly.	Disconnect the plug and reconnect it correctly.
The high-pressure water cleaner vibrates a lot and is noisy.	Dirty water inlet filter (20) is clogged.	Follow that indicated in paragraph "ROUTINE MAINTENANCE".
	Insufficient water supply	Make sure that the tap is fully open and that the flow rate of the mains water is in accordance with that indicated in paragraph "TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS".

PROBLEMS	CAUSES	REMEDIES
The high-pressure water cleaner does not reach maximum pressure.	Nozzle head (16) in low pressure (PICT. 3-b).	Carry out the operation indicated in PICT. 3-a .
	Nozzle worn-out.	Replace the nozzle following that indicated in paragraph " ROUTINE MAINTENANCE ".
	Insufficient water supply	Make sure that the tap is fully open and that the flow rate of the mains water is in accordance with that indicated in paragraph " TECHNICAL CHARACTERISTICS AND SPECIFICATIONS ".
Poor detergent suction.	Nozzle head (16) is not in low pressure (PICT. 3-a).	Carry out the operation indicated in PICT. 3-b .
	No detergent into the tank	Add detergent in the tank.
	Excessive detergent viscosity	Use a detergent recommended by the manufacturer, maintaining the dilution indicated on the label.
Water does not exit the nozzle.	No Water	Check that the mains tap is fully open or that the suction pipe can prime.
	Blocked nozzle	Clean and/or replace the nozzle as indicated in paragraph " ROUTINE MAINTENANCE ".
The high-pressure water cleaner stops while operating.	The safety device of the system to which the high-pressure water cleaner is connected has cut-in (fuse, differential switch, etc.).	Reset the safety device. IF IT CUTS-IN AGAIN, DO NOT USE THE HIGH PRESSURE WATER CLEANER AND CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN.
	Amperometric safety device has cut-in.	Follow that indicated in paragraph " SAFETY DEVICES ".
The high-pressure water cleaner starts spontaneously (during TOTAL STOP condition).	Leaks and/or dripping in the delivery circuit.	Check the condition of the delivery circuit.
When turning the master switch (2) the motor hums but does not start.	Unsuitable electrical system and/or extension lead.	Check that the electrical connections have been made correctly (see INSTRUCTION MANUAL - SAFETY WARNINGS), with particular reference to the extension lead used.



CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE						
Réseau d'alimentation	230 V - 1~50 Hz					
Puissance absorbée	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Fusible	16 A					
BRANCHEMENT HYDRAULIQUE						
Température de l'eau d'alimentation maximum	40 °C - 98 °F					
Température de l'eau d'alimentation minimum	5 °C - 41 °F					
Débit de l'eau d'alimentation minimum	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Pression de l'eau d'alimentation maximum	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Profondeur d'amorçage maximum	0 m - 0 ft					
PRESTATIONS						
Débit	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Pression maximum	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Force de réaction sur le pistolet haute pression	24 N		27 N		29 N	
Niveau de pression sonore	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibration du bras opérateur	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
MASSE ET DIMENSIONS						
Longueur x largeur x hauteur	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Masse	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Réservoir à détergent	1,0 l - 0,26 US gal					

Les caractéristiques et les données sont indicatives. Le fabricant se réserve le droit d'apporter à l'appareil toutes les modifications jugées nécessaires.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Faire référence aux **figures 1, 4, 7 et 8.**

- 1** Câble électrique d'alimentation
- 2** Interrupteur général
- 3** Guidon
- 4** Rangement pour pistolet haute pression/tube lance
- 5** Plaque d'avertissement. Elle contient des informations sur les risques résiduels : interdiction d'utiliser le nettoyeur haute pression avant d'avoir lu attentivement le manuel ;
- 6** Dévidoir (**EXTRA**)
- 7** Plaque signalétique. Le numéro de série du nettoyeur haute pression et ses principales caractéristiques techniques y sont indiqués
- 8** Réservoir à détergent
- 9** Clé pour démontage buse
- 10** Poignée de soulèvement
- 11** Plaque d'avertissement. Elle contient des informations sur les risques résiduels : interdiction d'utiliser le nettoyeur haute pression pour laver des personnes, des animaux, des appareils électriques et le nettoyeur haute pression lui-même.

(suite à la page suivante)

IDENTIFICATION DES PIÈCES (suite)

- 12 Raccord rapide d'entrée d'eau
- 13 Rangement pour le câble électrique d'alimentation
- 14 Pistolet haute pression
- 15 Tube lance
- 16 Tête porte-buse
- 17 Pointe pour le nettoyage de la buse
- 18 Tube lance buse rotative Rotojet (**EXTRA**)
- 19 Bouchon du réservoir à détergent
- 20 Filtre d'entrée de l'eau
- 21 Poignée dévidoir (**EXTRA**)
- 22 Brosse haute pression fixe (**EXTRA**)
- 23 Tuyau haute pression
- 24 Roue
- 25 Arrêt de sécurité gâchette pistolet haute pression
- 26 Gâchette pistolet haute pression
- 27 Pied
- 28 Support tuyau de refoulement (**CLASSIC**)
- 29 Raccord de sortie d'eau (**CLASSIC**)
- 30 Raccord rapide tuyau haute pression (**CLASSIC**)

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

• Coupe-circuit ampèremétrique (KT 1800 et KT 1900).

Ce dispositif arrête le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas d'absorption excessive de courant électrique, déclenchant l'interrupteur général (2) en position « 0 ».

Le cas échéant, procéder de la manière suivante :

- débrancher la fiche de la prise de courant ;
- appuyer sur la gâchette (26) du pistolet haute pression de façon à évacuer l'éventuelle pression résiduelle ;
- attendre 10÷15 minutes pour que le nettoyeur haute pression refroidisse ;
- vérifier que les prescriptions concernant les branchements à la ligne électrique sont respectées (voir le **MODE D'EMPLOI – AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**), en faisant attention à la rallonge utilisée ;
- rebrancher la fiche et répéter la procédure de démarrage décrite au paragraphe « **FONCTIONNEMENT** ».

• Protecteur thermique (KT 1750)

Dispositif qui arrête le fonctionnement du nettoyeur haute pression en cas de surchauffe du moteur électrique.

Le cas échéant, procéder de la manière suivante :

- placer l'interrupteur général (2) sur « 0 » et débrancher la fiche de la prise de courant ;
- appuyer sur la gâchette (26) du pistolet haute pression de façon à évacuer l'éventuelle pression résiduelle ;
- attendre 10÷15 minutes pour que le nettoyeur haute pression refroidisse ;
- vérifier que les prescriptions concernant les branchements à la ligne électrique sont respectées (voir le **MODE D'EMPLOI – AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**), en faisant attention à la rallonge utilisée ;
- rebrancher la fiche et répéter la procédure de démarrage décrite au paragraphe « **FONCTIONNEMENT** ».

• Vanne de limitation/réglage de la pression.

Vanne, opportunément réglée par le fabricant, qui permet au fluide pompé de revenir à l'aspiration de la pompe, empêchant ainsi l'apparition de pressions de nature dangereuse lorsque l'on ferme le pistolet haute pression ou que l'on essaie de configurer des valeurs de pression supérieures aux valeurs maximales admises.

• Dispositif de blocage de la gâchette du pistolet haute pression.

Arrêt de sécurité (25) qui permet de bloquer la gâchette (26) du pistolet haute pression (14) en position de fermeture, évitant ainsi tout fonctionnement accidentel (**FIG. 8, POSITION S**).

ÉQUIPEMENT STANDARD

Vérifier que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage du produit acheté :

- nettoyeur haute pression ;
- tuyau de refoulement haute pression de 8 m/26 ft (**CLASSIC**) ;
- dévidoir comprenant 12 m/39 ft de tuyau de refoulement haute pression (**EXTRA**) ;
- pistolet haute pression ;
- tube lance ;
- tube lance buse rotative Rotojet (**EXTRA**) ;
- brosse haute pression fixe (**EXTRA**) ;
- poignée dévidoir ;
- guidon ;
- pied ;

- 4 vis de fixation du pied et du guidon ;
- 2 roues ;
- manuel d'instructions – avertissements de sécurité ;
- manuel d'instructions – utilisation et entretien ;
- certificat de garantie ;
- livret centres d'assistance ;
- clé pour démontage buse ;
- pointe pour nettoyage buse.

En cas de problèmes, contacter le revendeur ou un centre d'assistance agréé.

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION

Il est possible de compléter l'équipement standard du nettoyeur haute pression avec la gamme d'accessoires suivante :

- tube lance buse rotative : conçue pour éliminer la saleté tenace (standard sur **EXTRA**) ;
- tube lance de sablage : conçue pour polir les surfaces en éliminant la rouille, la peinture, les incrustations, etc. ;
- brosse haute pression rotative avec réservoir à détergent intégré : conçue pour le nettoyage de surfaces délicates ;
- brosse haute pression fixe : conçue pour le nettoyage de surfaces délicates (standard sur **EXTRA**) ;
- sonde débouche-canalisation : conçue pour déboucher les tuyauteries et canalisations ;
- lance pour le nettoyage des sols : conçue pour le nettoyage de revêtements de sols et de parois carrelées ;
- kit rallonge de 8 m/26 ft du tuyau de refoulement : conçu pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression.

INSTALLATION - MONTAGE ACCESSOIRES

Afin d'éviter d'abîmer le nettoyeur haute pression, les opérations décrites dans ce paragraphe doivent être effectuées par deux personnes.

- Sortir soigneusement le nettoyeur haute pression de son emballage, en évitant les chocs et les chutes. **VOIR FIG. 4a.**
- Insérer à fond le pied (27) sur le corps du nettoyeur haute pression, en vérifiant que le positionnement est correct. **VOIR FIG. 4b.**
- Fixer le pied avec les deux vis fournies (tournevis cruciforme non fourni). **VOIR FIG. 4c.**
- Insérer les roues (24) en les poussant jusqu'à entendre un déclic. **VOIR FIG. 4d.**
- Enfiler jusqu'au déclic la poignée du dévidoir (21). **VOIR FIG. 4e.**
- Insérer et appuyer à fond le guidon (3). Vérifier que le guidon est complètement inséré sur le corps du nettoyeur haute pression (les surfaces frontales doivent être alignées). Fixer le guidon avec les 2 vis fournies (tournevis cruciforme non fourni). **VOIR FIG. 4f.**
- Visser le raccord du tuyau haute pression (23) au filet du pistolet haute pression (14) et serrer à fond à l'aide d'une clé plate de 17 mm/0,67 (non fournie). **OPÉRATION A DE LA FIG. 9.**

FONCTIONNEMENT – ACTIVITÉS PRÉLIMINAIRES

- Apporter le nettoyeur haute pression dans le poste de travail en utilisant le guidon (3). **VOIR FIG. 5.** Si l'on doit soulever le nettoyeur haute pression, utiliser en même temps le guidon (3) et la poignée (10). **VOIR FIG. 6.**
- Dérouler complètement le tuyau haute pression (23).
- Insérer le raccord rapide (30) au raccord de sortie d'eau (29), visser et serrer l'écrou à fond à la main (**CLASSIC** uniquement). **VOIR FIG. 1.**
- Fixer au raccord rapide d'entrée d'eau (12) un tuyau d'alimentation en utilisant un raccord rapide ordinaire de jardinage. **OPÉRATION B DE LA FIG. 9**
- Ouvrir le robinet d'alimentation en eau, en vérifiant qu'il n'y a pas d'écoulements. **OPÉRATION C DE LA FIG. 9**
- Vérifier que l'interrupteur général (2) est sur « 0 » et brancher la fiche. **OPÉRATION D DE LA FIG. 9.**
- Placer l'interrupteur général (2) sur « 1 ».
- Appuyer sur la gâchette (26) du pistolet haute pression et attendre qu'un jet d'eau continu sorte.

- Placer l'interrupteur général (2) sur « 0 » et relier au pistolet haute pression (14) le tube lance (15) ou (18) ou la brosse (22) en serrant à fond. **OPÉRATION E DE LA FIG. 9.**

FONCTIONNEMENT STANDARD (À HAUTE PRESSION)

- Vérifier que la tête porte-buse (16) n'est pas en position de distribution de détergent (voir également le paragraphe « **FONCTIONNEMENT AVEC DÉTERGENT** »).
- Redémarrer le nettoyeur haute pression en plaçant l'interrupteur général (2) sur « 1 ».
REMARQUE : pendant ce démarrage, le nettoyeur haute pression s'arrêtera immédiatement après l'accélération de départ dans la mesure où le dispositif **TOTAL STOP** est activé.
- Pour faire fonctionner le nettoyeur haute pression et commencer ainsi les opérations de lavage, il suffira d'actionner la gâchette (26) du pistolet haute pression.
- Le réglage angulaire du jet est possible en actionnant la tête (16) (**FIG. 2 - POSITIONS a ET b**).

FONCTIONNEMENT AVEC DÉTERGENT

Les détergents recommandés par le Fabricant sont biodégradables à plus de 90 %.

Pour les modalités d'emploi, se reporter aux indications figurant sur l'étiquette de l'emballage du détergent.

- Mettre l'interrupteur général (2) sur « 0 ».
- Enlever le bouchon (19) en veillant à ne pas faire déborder le liquide (capacité maximum 1 l / 0,26 US gal), remplir le réservoir (8) en suivant les recommandations relatives au dosage.
- Refermer le réservoir.
- Raccorder la lance (15) au pistolet haute pression (14) et agir sur la tête porte-buse (16) comme sur la **FIG. 3-b**.
- Redémarrer le nettoyeur haute pression, en mettant l'interrupteur général (2) sur « 1 » et actionner la gâchette (26) : l'aspiration et le mélange se produisent automatiquement au passage de l'eau.
- Pour arrêter la distribution de détergent et reprendre le fonctionnement à haute pression, arrêter le nettoyeur haute pression en mettant l'interrupteur général (2) sur « 0 » et agir sur la tête (16) comme sur la **FIG. 3-a**.

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT - TOTAL STOP

- En relâchant la gâchette (26) du pistolet haute pression, le nettoyeur haute pression s'arrête automatiquement. Le nettoyeur haute pression recommence à fonctionner régulièrement lorsque l'on appuie de nouveau sur la gâchette du pistolet haute pression.

ARRÊT

- Fermer complètement le robinet d'alimentation en eau.
- Vider l'eau du nettoyeur haute pression en le faisant fonctionner pendant quelques secondes avec la gâchette (26) du pistolet haute pression appuyée.
- Placer l'interrupteur général (2) sur « 0 ».
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Éliminer toute pression résiduelle éventuellement présente dans le tuyau haute pression (23) en maintenant appuyée pendant quelques secondes la gâchette (26) du pistolet haute pression.
- Réenrouler soigneusement le câble d'alimentation (1) et le placer dans le rangement (13).
- Attendre que le nettoyeur haute pression se soit refroidi.

MISE AU REPOS

- Enrouler le tuyau haute pression (23) avec soin, en évitant les pliures.
- Placer le tuyau sur le dévidoir (28) (**CLASSIC** uniquement)
- Mettre le nettoyeur haute pression dans un lieu sec et propre, en veillant à ne pas endommager le câble d'alimentation et le tuyau haute pression.

ENTRETIEN COURANT

Effectuer les opérations décrites au paragraphe « **ARRÊT** » et suivre les indications contenues dans le tableau suivant.

INTERVALLE D'ENTRETIEN	INTERVENTION
À chaque utilisation	Contrôle du câble d'alimentation, du tuyau haute pression, des raccords, du pistolet haute pression et du tube lance Si une ou plusieurs pièces sont endommagées, ne pas utiliser le nettoyeur haute pression et s'adresser à un TECHNICIEN SPECIALISE.
Une fois par semaine	Nettoyage filtre entrée de l'eau. Dévisser le raccord (12) (FIG. 7.a) et, à l'aide d'une pince (FIG. 7.b), extraire le filtre (20). Pour le nettoyage, il suffit en général de passer le filtre sous un jet d'eau courante ou de souffler dessus avec de l'air comprimé. Dans les cas les plus difficiles, utiliser un produit anticalcaire ou remplacer le filtre, en vous adressant pour l'achat de la pièce de rechange à un centre d'assistance agréé. Remonter le filtre et serrer à fond le raccord.
Une fois par mois	Nettoyage de la buse. Pour le nettoyage, il suffit en général de passer dans le trou de la buse la pointe (17) fournie. Si le résultat n'est pas satisfaisant remplacer la buse en vous adressant pour l'achat de la pièce de rechange à un centre d'assistance agréé. La buse peut être remplacée en utilisant la clé (9) (fournie).

ENTRETIEN PONCTUEL

Les interventions d'entretien ponctuel ne doivent être effectuées que par un **TECHNICIEN SPÉCIALISÉ**. Pour l'entretien ponctuel, suivre les indications contenues dans le tableau suivant (données indicatives).

INTERVALLE D'ENTRETIEN	INTERVENTION
Toutes les 50 heures	- Contrôle du circuit hydraulique (eau) de la pompe. - Contrôle de la fixation de la pompe.
Toutes les 100 heures	- Vidange de l'huile de la pompe. - Contrôle des vannes d'aspiration/refoulement de la pompe. - Contrôle du serrage des vis de la pompe. - Contrôle de la vanne de réglage de la pompe. - Vérification des dispositifs de sécurité.

PROBLÈMES, CAUSES ET SOLUTIONS

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
En mettant l'interrupteur (2) sur « 1 », le nettoyeur haute pression ne se met pas en marche. Voir également les indications de la REMARQUE du paragraphe « FONCTIONNEMENT STANDARD (À HAUTE PRESSION) ».	Un dispositif de sécurité de l'installation, auquel le nettoyeur haute pression est relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.), s'est déclenché.	Réarmer le dispositif de protection. EN CAS DE NOUVEAU DÉCLENCHEMENT, NE PAS UTILISER LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET S'ADRESSER À UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ.
	La fiche n'est pas branchée correctement.	Débrancher la fiche de la prise et la rebrancher correctement.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Le nettoyeur haute pression vibre beaucoup et est très bruyant.	Le filtre d'entrée de l'eau (20) est sale.	Suivre les indications du paragraphe « ENTRETIEN COURANT ».
	L'alimentation en eau est insuffisante.	Vérifier que le robinet est complètement ouvert et que le débit du réseau de distribution d'eau est conforme aux indications du paragraphe « CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES ».
Le nettoyeur haute pression n'atteint pas la pression maximum	La tête porte-buse (16) est en basse pression (FIG. 3-b).	Agir de la manière indiquée sur la FIG. 3-a .
	La buse est abîmée.	Remplacer la buse selon les indications figurant au paragraphe « ENTRETIEN COURANT »
	L'alimentation en eau est insuffisante.	Vérifier que le robinet est complètement ouvert et que le débit du réseau de distribution d'eau est conforme aux indications du paragraphe « CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES ».
Faible aspiration du détergent.	La tête porte-buse (16) est en haute pression (FIG. 3-b).	Agir de la manière indiquée sur la FIG. 3-b .
	Il manque du produit dans le réservoir.	Ajouter du produit
	Le détergent utilisé est trop visqueux	Utiliser un détergent recommandé par le Fabricant et respecter les dilutions indiquées sur l'étiquette.
L'eau ne sort pas de la buse.	Manque d'eau.	Vérifier que le robinet du réseau de distribution d'eau est complètement ouvert.
	La buse d'eau est bouchée.	Nettoyer et/ou remplacer la buse selon les indications figurant au paragraphe « ENTRETIEN COURANT ».
Le nettoyeur haute pression s'arrête durant le fonctionnement.	Un dispositif de sécurité de l'installation, auquel le nettoyeur haute pression est relié (fusible, disjoncteur différentiel, etc.), s'est déclenché.	Réarmer le dispositif de protection. EN CAS DE NOUVEAU DÉCLENCHEMENT, NE PAS UTILISER LE NETTOYEUR HAUTE PRESSION ET S'ADRESSER À UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ.
	Le dispositif de protection thermique ou ampèremétrique s'est déclenché.	Suivre les indications figurant au paragraphe « DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ».
Le nettoyeur haute pression redémarre spontanément de la condition de TOTAL STOP	Fuites et/ou écoulements dans le circuit de refoulement	Vérifier l'intégrité du circuit de refoulement
En tournant l'interrupteur général (2), le moteur vrombit, mais ne se met pas en marche.	L'installation électrique et/ou la rallonge ne sont pas appropriées.	Vérifier que les prescriptions concernant les branchements à la ligne électrique sont respectées (voir le MODE D'EMPLOI – AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ), en faisant attention à la rallonge utilisée.



CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
CONEXIÓN ELÉCTRICA						
Red de alimentación	230 V - 1~50 Hz					
Potencia absorbida	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Fusible	16 A					
CONEXIÓN HÍDRICA						
Temperatura máxima del agua de alimentación	40 °C - 98 °F					
Temperatura mínima del agua de alimentación	5 °C - 41 °F					
Caudal mínimo del agua de alimentación	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Presión máxima del agua de alimentación	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Profundidad máxima de aspiración	0 m - 0 ft					
RENDIMIENTOS						
Caudal	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Presión máxima	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Fuerza de reacción en la hidro-pistola	24 N		27 N		29 N	
Nivel de presión sonora	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibración brazo operador	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
PESO Y DIMENSIONES						
Longitud x anchura x altura	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Peso	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Depósito detergente	1,0 l - 0,26 US gal					

Las características y los datos son indicativos. El Fabricante se reserva el derecho de realizar al aparato todas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

Hacer referencia a las **figuras 1, 4, 7 y 8.**

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Cable eléctrico de alimentación 2 Interruptor general 3 Manillar 4 Alojamiento para hidro-pistola/tubo lanza dosificadora 5 Placa de advertencia. Informa acerca de los riesgos residuales: se prohíbe el uso sin haber leído antes el manual de instrucciones 6 Enrollador de tubo (EXTRA) 7 Placa de identificación. Indica el número de serie de las principales características técnicas 8 Depósito detergente | <ol style="list-style-type: none"> 9 Llave desmontaje boquilla 10 Manilla de elevación 11 Placa de advertencia. Informa acerca de los riesgos residuales: se prohíbe el uso para lavar personas, animales, aparatos eléctricos y la misma hidrolimpiadora 12 Acoplamiento rápido entrada agua 13 Alojamiento para cable eléctrico de alimentación 14 Hidro-pistola 15 Tubo lanza dosificadora 16 Cabeza porta-boquilla |
|--|--|

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES (sigue)

- 17 Alfiler limpieza boquilla
- 18 Tubo lanza dosificadora boquilla rotativa (EXTRA)
- 19 Tapón depósito detergente
- 20 Filtro entrada agua
- 21 Perilla enrollador de tubo (EXTRA)
- 22 Hidrocepillo fijo (EXTRA)
- 23 Tubo de alta presión
- 24 Rueda
- 25 Retén de seguridad de la palanca de la hidro-pistola
- 26 Palanca de la hidro-pistola
- 27 Soporte de pie
- 28 Soporte tubo de impulsión (CLASSIC)
- 29 Racor salida agua (CLASSIC)
- 30 Acoplamiento rápido tubo de alta presión (CLASSIC)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• Protector amperométrico (KT 1800 y KT 1900).

Dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolimpiadora en caso de excesiva absorción de corriente eléctrica, haciendo saltar a la posición "0" el interruptor general (2).

Al intervenir habrá que actuar de la manera siguiente:

- desenchufar la clavija de la toma de corriente;
- apretar la palanca (26) de la hidro-pistola, para vaciar la eventual presión residual;
- esperar 10÷15 minutos, de manera que la hidrolimpiadora se enfríe;
- comprobar que se respetan las prescripciones de conexión a la línea eléctrica (ver **MANUAL DE INSTRUCCIONES- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**), haciendo particular referencia al cable prolongador utilizado;
- volver a conectar la clavija y repetir el procedimiento de puesta en marcha descrito en el párrafo "FUNCIONAMIENTO".

• Protector térmico (KT 1750).

Dispositivo que detiene el funcionamiento de la hidrolimpiadora en caso de calentamiento excesivo del motor eléctrico.

Al intervenir habrá que actuar de la manera siguiente:

- llevar el interruptor general (2) a la posición "0" y quitar la clavija de la toma de corriente;
- presionar la palanca (26) de la hidro-pistola, para descargar la posible presión residual;
- esperar 10÷15 minutos, de manera que se enfríe la hidrolimpiadora;
- comprobar que se respetan las prescripciones de conexión a la línea eléctrica (ver **MANUAL DE INSTRUCCIONES- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**), haciendo particular referencia al cable prolongador utilizado;
- volver a conectar la clavija y repetir el procedimiento de puesta en marcha descrito en el párrafo "FUNCIONAMIENTO".

• Válvula de limitación/regulación de la presión.

Válvula adecuadamente calibrada por el Fabricante, que hace que el fluido bombeado vuelva a la aspiración de la bomba, impidiendo la aparición de presiones peligrosas, cuando se cierra la hidro-pistola o cuando se seleccionan valores de presión por encima de los máximos permitidos.

• Dispositivo de bloqueo de la palanca de la hidro-pistola.

Retén de seguridad (25) que permite bloquear la palanca (26) de la hidro-pistola (14) en posición de cierre, previniendo funcionamientos accidentales (**FIG. 8, POSICIÓN 5**).

EQUIPO ESTÁNDAR

Asegurarse de que la caja de embalaje del producto comprado contiene los elementos siguientes:

- hidrolimpiadora de alta presión;
- tubo de impulsión de alta presión de 8 m/26 ft (CLASSIC);
- enrollador de tubo completo de 12 m/39 ft de tubo de impulsión a alta presión (EXTRA);
- hidro-pistola;
- tubo lanza dosificadora;
- tubo lanza dosificadora boquilla rotativa (EXTRA);
- hidrocepillo fijo (EXTRA);
- perilla enrollador de tubo;

- manillar;
- soporte de pie;
- 4 tornillos para fijar el soporte de pie y el manillar;
- 2 ruedas;
- manual de instrucciones – advertencias de seguridad;
- manual de instrucciones - uso y mantenimiento;
- certificado de garantía;
- libro centros de asistencia;
- llave para desmontaje boquilla;
- alfiler para limpieza boquilla.

En caso de problemas, dirigirse al revendedor o a un centro de asistencia autorizado.

ACCESORIOS OPCIONALES

El equipo estándar de la hidrolimpiadora se puede integrar con la gama de accesorios siguiente:

- tubo lanza dosificadora boquilla rotativa: concebida para eliminar la suciedad tenaz (estándar en **EXTRA**);
- tubo lanza dosificadora arenadora: concebida para alisar superficies, eliminando herrumbre, pintura, incrustaciones, etc.;
- hidrocepillo rotativo con depósito detergente integrado: concebida para limpiar superficies delicadas;
- hidrocepillo fijo: concebido para limpiar superficies delicadas (estándar en **EXTRA**);
- sonda purga tubos: concebida para desobstruir tubos y conductos;
- lanza dosificadora lavasuelos: concebida para limpiar suelos y paredes alicatadas;
- kit cable prolongador de 8 m/26 ft del tubo de impulsión: concebido para aumentar el radio de acción de la hidrolimpiadora.

INSTALACIÓN – MONTAJE ACCESORIOS

Para evitar dañar la hidrolimpiadora, las operaciones descritas en este párrafo las deberán realizar dos personas.

- Sacar con cuidado la hidrolimpiadora de la caja de embalaje, prestando atención, evitando golpes y caídas. **VER LA FIG. 4a.**
- Introducir hasta el tope el soporte de pie (27) en el cuerpo de la hidrolimpiadora, comprobando la posición correcta. **VER LA FIG. 4b.**
- Fijar el soporte de pie con los dos tornillos en dotación (destornillador de cruz no suministrado). **VER LA FIG. 4c.**
- Introducir las ruedas (24), empujándolas hasta la señal de disparo. **VER LA Fig. 4d.**
- Introducir la perilla enrollador de tubo (21) hasta la señal de disparo. **VER LA Fig. 4e.**
- Introducir el manillar (3) y presionar hasta el tope. Comprobar que el manillar se ha introducido completamente en el cuerpo de la hidrolimpiadora (las superficies frontales deberán estar alineadas). Fijar el manillar con los dos tornillos en dotación (destornillador de cruz no suministrado). **VER LA Fig. 4f.**
- Enroscar el racor del tubo de alta presión (23) a la rosca de la hidro-pistola (14) y apretar hasta el tope con una llave fija de 17 mm/0,67 in (no suministrada). **OPERACIÓN A DE FIG. 9.**

FUNCIONAMIENTO – ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Colocar la hidrolimpiadora en el lugar de trabajo, ayudándose con el manillar (3). **VER FIG. 5.** En caso de tener que levantar la hidrolimpiadora, utilizar simultáneamente el manillar (3) y la manilla de elevación (10). **VER FIG. 6.**
- Desenrollar completamente el tubo de alta presión (23).
- Introducir el racor de acoplamiento rápido (30) en el racor de salida agua (29), enroscar y apretar la tuerca manualmente hasta el tope (sólo **CLASSIC**). **VER FIG. 1.**
- Fijar al acoplamiento rápido de entrada agua (12) un tubo de alimentación, utilizando un común racor rápido de jardinería. **OPERACIÓN B DE FIG. 9.**
- Abrir el grifo de alimentación del agua, comprobando que no haya goteos. **OPERACIÓN C DE FIG. 9.**
- Comprobar que el interruptor general (2) está posicionado en el "0" y conectar la clavija. **OPERACIÓN D DE FIG. 9.**

- Llevar el interruptor general (2) a la posición "1".
- Presionar la palanca (26) de la hidro-pistola y esperar a que salga un chorro de agua continuo.
- Llevar el interruptor general (2) a la posición "0" y conectar la hidro-pistola (14) el tubo lanza dosificadora (15) ó (18) o el cepillo (22), apretando hasta el tope. **OPERACIÓN E DE FIG. 9.**

FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR (A ALTA PRESIÓN)

- Comprobar que la cabeza porta-boquilla (16) no se encuentra en posición de su ministro detergente (ver también el párrafo "**FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE**").
- Volver a poner en marcha la hidrolimpiadora colocando en posición "1" el interruptor general (2).
NOTA: durante dicho encendido, la hidrolimpiadora se parará inmediatamente después del arranque inicial, ya que se activa el dispositivo **TOTAL STOP**.
- Para poner en marcha la hidrolimpiadora, iniciando así las operaciones de lavado, será suficiente accionar la palanca (26) de la hidro-pistola.
- La regulación angular del chorro se puede llevar a cabo a través de la cabeza (16) (**FIG. 2 – POSICIONES a - b**).

FUNCIONAMIENTO CON DETERGENTE

Los detergentes aconsejados por el Fabricante son biodegradables en más de un 90 %.

Para las modalidades de uso, hacer referencia a cuanto indicado en la etiqueta del envase de detergente.

- Llevar el interruptor general (2) a la posición "0".
- Extraer el tapón (19) teniendo cuidado de que el líquido no desborde (capacidad máxima 1 L/ 0,26 US gal), llenar el depósito (8) con el detergente en la dilución deseada.
- Cerrar el depósito.
- Acoplar la lanza dosificadora (15) a la hidro-pistola (14) e intervenir en la cabeza porta-boquilla (16) como se indica en la **FIG. 3-b**.
- Volver a poner en marcha la hidrolimpiadora, llevando el interruptor general (2) a la posición "1" y accionar la palanca (26): la aspiración y la mezcla se producen en automático al pasar el agua.
- Para detener el suministro de detergente y restablecer el funcionamiento a alta presión, parar la hidrolimpiadora llevando el interruptor general (2) a la posición "0" e intervenir en la cabeza (16) como se indica en la **FIG. 3-a**.

INTERRUPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO – TOTAL STOP

- Soltando la palanca (26) de la hidro-pistola, la hidrolimpiadora automáticamente se detiene. La hidrolimpiadora reanuda su funcionamiento regular presionando sucesivamente la palanca de la hidro-pistola.

PARADA

- Cerrar completamente el grifo de alimentación del agua.
- Vaciar el agua a la hidrolimpiadora haciéndola funcionar durante unos segundos con la palanca (26) de la hidro-pistola presionada.
- Llevar el interruptor general (2) a la posición "0".
- Quitar la clavija de alimentación de la toma de corriente.
- Eliminar la posible presión residual que ha quedado en el tubo de alta presión (23), manteniendo presionada durante unos segundos la palanca (26) de la hidro-pistola.
- Enrollar con cuidado el cable de alimentación (1) y colocarlo en su alojamiento (13).
- Esperar a que la hidrolimpiadora se enfríe.

PUESTA EN REPOSO

- Enrollar el tubo de alta presión (23) con cuidado, evitando dobleces.
- Colocar el tubo de alta presión en el soporte (28) (sólo **CLASSIC**).
- Colocar con cuidado la hidrolimpiadora en un lugar seco y limpio, prestando atención a no dañar el cable de alimentación ni el tubo de alta presión.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

Realizar las operaciones descritas en el párrafo **“PARADA”**, siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente.

INTERVALO DE MANTENIMIENTO	OPERACIÓN
Cada vez que se usa	Control cable de alimentación, tubo de alta presión, racores, hidropistola, tubo-lanza dosificadora. En caso de que una o más piezas resulten dañadas, no utilizar por ningún motivo la hidrolimpiadora y dirigirse a un TÉCNICO ESPECIALIZADO.
Semanalmente	Limpieza filtro entrada agua Desenroscar el racor (12) (fig. 7-a) y extraer el filtro (20) con la ayuda de una pinza (fig. 7-b). Para la limpieza, en general es suficiente pasar el filtro bajo un chorro de agua corriente, o soplarlo con aire comprimido. En los casos más difíciles, utilizar un producto antical o bien sustituirlo, dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio. Montar el filtro y enroscar el portagoma.
Mensualmente	Limpieza boquilla. Para la limpieza, en general es suficiente pasar dentro del orificio de la boquilla el alfiler (17) en dotación. En caso de no obtener resultados apreciables, sustituir la boquilla, dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado para comprar el recambio. La boquilla se puede sustituir ayudándose con la llave (9) (en dotación).

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

El mantenimiento extraordinario lo deberá realizar exclusivamente un **TÉCNICO ESPECIALIZADO**, siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente (datos indicativos).

INTERVALO DE MANTENIMIENTO	OPERACIÓN
Cada 50 horas	- Control circuito hidráulico (agua) bomba. - Control fijación bomba.
Cada 100 horas	- Sustitución aceite bomba. - Control válvulas de aspiración/impulsión bomba. - Control apriete tornillos bomba. - Control válvula de regulación bomba. - Control de los dispositivos de seguridad.

INCONVENIENTES, CAUSAS Y REMEDIOS

INCONVENIENTES	CAUSAS	REMEDIOS
Llevando el interruptor (2) a la posición “1”, la hidrolimpiadora no se pone en marcha. Recordar también cuanto citado en la Nota del párrafo “FUNCIONAMIENTO ESTÁNDAR (A ALTA PRESIÓN)” .	Intervención dispositivo de protección del sistema al cual la hidrolimpiadora está conectada (fusible, interruptor diferencial, etc.).	Restablecer el dispositivo de protección. EN CASO DE NUEVA INTERVENCIÓN NO UTILIZAR LA HIDROLIMPIADORA Y DIRIGIRSE A UN TÉCNICO ESPECIALIZADO.
	Clavija no introducida correctamente.	Desconectar la clavija y volverla a conectar correctamente.

INCONVENIENTES	CAUSAS	REMEDIOS
La hidrolimpiadora vibra mucho y hace demasiado ruido.	Filtro entrada agua (20) sucio.	Seguir cuanto indicado en el párrafo "MANTENIMIENTO ORDINARIO" .
	Alimentación hídrica insuficiente.	Comprobar que el grifo está completamente abierto y que el caudal de la red hídrica sea conforme a cuanto indicado en el párrafo "CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS" .
La hidrolimpiadora no alcanza la presión máxima.	Cabeza porta-boquilla (16) a baja presión (Fig. 3-b).	Seguir las indicaciones de la Fig. 3-a .
	Boquilla desgastada.	Sustituir la boquilla según cuanto indicado en el párrafo "MANTENIMIENTO ORDINARIO" .
	Alimentación hídrica insuficiente.	Comprobar que el grifo está completamente abierto y que el caudal de la red hídrica sea conforme a cuanto indicado en el párrafo "CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS" .
Escasa aspiración detergente.	Cabeza porta-boquilla (16) a alta presión (Fig. 3-a).	Seguir las indicaciones de la Fig. 3-b .
	Falta producto en el depósito	Añadir producto.
	Detergente demasiado viscoso.	Utilizar un detergente aconsejado por el Fabricante, siguiendo las diluciones indicadas en la placa.
No sale agua de la boquilla.	Falta agua.	Comprobar que el grifo de la red hídrica está completamente abierto.
	Boquilla agua obstruida.	Limpiar y/o sustituir la boquilla según cuanto indicado en el párrafo "MANTENIMIENTO ORDINARIO" .
La hidrolimpiadora se detiene durante el funcionamiento.	Intervención dispositivo de protección del sistema al cual está conectada la hidrolimpiadora (fusible, interruptor diferencial, etc.).	Restablecer el dispositivo de protección. EN CASO DE NUEVA INTERVENCIÓN NO UTILIZAR LA HIDROLIMPIADORA Y DIRIGIRSE A UN TÉCNICO ESPECIALIZADO.
	Intervención dispositivo de protección térmico o amperométrico.	Seguir cuanto indicado en el párrafo "DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD" .
La hidrolimpiadora se pone en marcha espontáneamente del estado de TOTAL STOP .	Pérdidas y/o goteos en el circuito de impulsión.	Controlar la integridad del circuito de impulsión.
Girando el interruptor general (2) el motor zumba pero no arranca.	Instalación eléctrica y/o cable prolongador inadecuados.	Controlar que se respetan las prescripciones de conexión a la línea eléctrica (ver EL MANUAL DE INSTRUCCIONES- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD), haciendo particular referencia al cable prolongador utilizado.



CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ						
Napájecí síť	230 V - 1~50 Hz					
Příkon	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Pojistka	16 A					
HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ						
Maximální teplota připojené vody	40 °C - 98 °F					
Minimální teplota připojené vody	5 °C - 41 °F					
Minimální průtok připojené vody	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Maximální tlak připojené vody	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maximální sací výška	0 m - 0 ft					
FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA						
Průtok	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximální tlak	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Zpětná síla na hydropistoli	24 N		27 N		29 N	
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibreace přenášené na ruce obsluhy	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
HMOTNOST A ROZMĚRY						
Délka x šířka x výška	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Hmotnost	22kg -49lb	25kg -55 lb	22kg -49lb	25kg -55 lb	22kg -49 lb	25kg -55 lb
Nádržka na čisticí prostředek	1,0l - 0,26 US gal					

Údaje a parametry jsou indikativní. Výrobce si vyhrazuje právo provést na zařízení všechny změny a úpravy, které uzná za vhodné.

IDENTIFIKACE KOMPONENTŮ

Viz **obrázky 1, 4, 7 a 8.**

- 1** Napájecí kabel
- 2** Hlavní vypínač
- 3** Rukojeť
- 4** Prostor pro hydropistoli/nástavec
- 5** Výstražný štítek. Informuje o zbytkových rizicích: zákaz použití před přečtením si návodu k používání
- 6** Navíječ hadice (**EXTRA**)
- 7** Identifikační štítek. Obsahuje výrobní číslo a hlavní technické parametry
- 8** Nádržka na čisticí prostředek
- 9** Klíč na demontáž trysky

- 10** Rukojeť pro zvedání
- 11** Výstražný štítek Informuje o zbytkových rizicích: zákaz použití pro mytí osob, zvířat, elektrických zařízení pod napětím a samotného čističe.
- 12** Rychlospojka pro přívod vody
- 13** Prostor pro napájecí kabel
- 14** Hydropistole
- 15** Nástavec
- 16** Hlavice trysky
- 17** Jehla pro čištění trysky
- 18** Rotační tryska (**EXTRA**)

- 19 Zátka nádržky na čistič prostředek
- 20 Filtr přívodní vody
- 21 Kolečko navíječe hadice (**EXTRA**)
- 22 Pevný hydrokartáč (**EXTRA**)
- 23 Vysokotlaká hadice
- 24 Kolo

- 25 Pojistka páčky hydropistole
- 26 Páčka hydropistole
- 27 Noha
- 28 Držák přívodní hadice (**CLASSIC**)
- 29 Přípojka pro odvod vody (**CLASSIC**)
- 30 Rychlospojka pro vysokotlakou hadici (**CLASSIC**)

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

• Ampérmetrické ochranné zařízení (KT 1800 a KT 1900).

Zařízení, které vypne čistič v případě přílišného odběru elektrického proudu a přepne hlavní vypínač (2) do polohy "0".

V případě jeho zásahu postupujte následovně:

- Vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.
- Stiskněte páčku (26) hydropistole pro případné odstranění zbytkového tlaku.
- Vyčkejte 10÷15 minut, aby mohlo dojít k vychlazení čističe.
- Zkontrolujte, jestli byla dodržena nařízení pro připojení zařízení k napájecímu vedení (viz **NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ**), se zvláštním ohledem na použitý prodlužovací kabel.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zopakujte spouštěcí postup popsany v odstavci "**PROVOZ**".

• Teplotní pojistka (KT 1750).

Zařízení, které vypne čistič v případě přehřátí elektromotoru.

V případě jeho zásahu postupujte následovně:

- Uvedte hlavní vypínač (2) do polohy "0" a vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Stiskněte páčku (26) hydropistole pro případné odstranění zbytkového tlaku.
- Vyčkejte 10÷15 minut, aby mohlo dojít k vychlazení čističe.
- Zkontrolujte, jestli byla dodržena nařízení pro připojení zařízení k napájecímu vedení (viz **NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ**), se zvláštním ohledem na použitý prodlužovací kabel.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a zopakujte spouštěcí postup popsany v odstavci "**PROVOZ**".

• Regulační/omezující ventil tlaku.

Ventil, vhodně nastavený výrobcem, umožňuje návrat čerpané kapaliny zpět do čerpadla, díky čemuž nemůže dojít ke vzniku nebezpečného tlaku, když zavřete pistoli nebo když se snažíte nastavit tlak nad maximální stanovenou hodnotu.

• Blokovací zařízení páčky hydropistole.

Pojistka (25), která umožňuje zablokovat páčku (26) hydropistole (14) v zavřené poloze, což znemožňuje její náhodné spuštění (**OBR. 8, DETAIL S**).

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Ujistěte se, že balení zakoupeného výrobku obsahuje následující součásti:

- vysokotlaký čistič;
- vysokotlaká přívodní hadice o délce 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- navíječ hadice s vysokotlakou přívodní hadicí o délce 12 m/39 ft (**EXTRA**);
- hydropistole;
- nástavec;
- rotační tryska (**EXTRA**);
- pevný hydrokartáč (**EXTRA**);
- kolečko navíječe hadice;
- rukojeť;
- noha;
- 4 šrouby pro upevnění nohy a rukojeti;
- 2 kola;
- návod k používání - bezpečnostní nařízení;
- návod k používání - používání a údržba;
- záruční list;



- servisní knížka;
- klíč pro demontáž trysky;
- jehla pro čištění trysky.

V případě problémů se obraťte na prodejce nebo autorizované servisní středisko.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení vysokotlakého čističe je možné doplnit následující řadou příslušenství:

- rotační tryska: vhodná pro odstraňování velké a staré špíny (standardně dodaná u **EXTRA**);
- pískovací tryska: vhodná pro leštění povrchů a odstraňování rzi, nátěru, inkrustací atd.;
- rotační hydrokartáč se zabudovanou nádrčkou na čisticí prostředek: vhodný pro čištění citlivých povrchů;
- pevný hydrokartáč: vhodný pro čištění citlivých povrchů (standardně dodaný u **EXTRA**);
- sonda pro čištění trubek: vhodná pro čištění trubek a potrubí;
- tryska pro mytí podlah: vhodná pro čištění podlah a stěn obložených dlaždičkami;
- prodlužovací sada s přírodní hadicí o délce 8 m/26 ft: vhodná pro zvýšení pracovního dosahu čističe.

INSTALACE - MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro předejití poškození vysokotlakého čističe je nutné, aby výše popsané zásahy byly prováděny dvěma osobami.

- Opatrně vytáhněte čistič z krabice a dávejte pozor, aby vám nespadol nebo do něčeho nenarazil. **VIZ OBR. 4a.**
- Nasadte na tělo vysokotlakého čističe (27) nohu a zkontrolujte její správné umístění. **VIZ OBR. 4b.**
- Upevněte nohu pomocí dvou dodaných šroubů (křížový šroubovák není součástí dodávky). **VIZ OBR. 4c.**
- Nacvakněte kola (24). **VIZ OBR. 4d.**
- Nacvakněte kolečko navíječe hadice (21). **VIZ OBR. 4e.**
- Nasadte a zatlačte do koncové polohy rukojeť (3). Zkontrolujte, jestli došlo ke správnému nasazení rukojeti na tělo čističe (přední povrchy musí být vyrovnány). Upevněte rukojeť pomocí dvou dodaných šroubů (křížový šroubovák není součástí dodávky). **VIZ OBR. 4f.**
- Přišroubujte přípojku vysokotlaké hadice (23) k závitu hydropistole (14) a řádně utáhněte jednostranným klíčem 17mm/0,67 in (není součástí dodávky). **OPERACE A, OBR. 9.**

PROVOZ - PŘÍPRAVNÉ OPERACE

- Přeneste vodní čistič do pracovního místa za pomoci rukojeti (3). **VIZ OBR. 5.** Jestliže potřebuje vysokotlaký čistič nadzvednout, použijte současně rukojeti (3) a (10). **VIZ OBR. 6.**
- Zcela rozviňte vysokotlakou hadici (23).
- Nasadte rychlospojku (30) na přípojku pro odvod vody (29), zašroubujte a řádně utáhněte rukou (pouze **CLASSIC**). **VIZ OBR. 1.**
- Připevněte k rychlospojce pro přívod vody (12) přírodní hadici za použití běžné zahradní rychlospojky. **OPERACE B, OBR. 9.**
- Otevřete kohoutek pro přívod vody a zkontrolujte případné kapání vody. **OPERACE C, OBR. 9.**
- Ověřte, zda je hlavní vypínač (2) v poloze "0", a zasuňte zástrčku do zásuvky. **OPERACE D, OBR. 9.**
- Uvedte hlavní vypínač (2) do polohy "1".
- Stiskněte páčku (26) hydropistole a počkejte, dokud nezačne vytékat souvislý proud vody.
- Uvedte hlavní vypínač (2) do polohy "0", připojte k hydropistolě (14) nástavec (15) nebo (18) anebo kartáč (22) a řádně utáhněte. **OPERACE E, OBR. 9.**

STANDARDNÍ PROVOZ (S VYSOKÝM TLAKEM)

- Ujistěte se, že hlavice trysky (16) není v poloze pro přívod čisticího prostředku (viz také odstavec "**PROVOZ S ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM**").
 - Zapněte čistič tak, že uvedete hlavní vypínač (2) do polohy "1".
- POZNÁMKA:** během takového spouštění se vysokotlaký čistič zastaví okamžitě, protože bude aktivováno

zařízení **TOTAL STOP**.

- Pro zprovoznění čističe a zahájení čištění stačí aktivovat páčku (26) hydropistole.
- Úhlové nastavení tryskající vody je možné provést působením na hlavici (16) (**OBR. 2 - POLOHY a - b**).

PROVOZ S ČISTÍCÍM PROSTŘEDKEM

Čistící prostředky doporučené výrobcem jsou biodegradabilní (z více než 90%).

Ohledně způsobu použití čistícího prostředku odkazujeme na štítek na jeho obalu.

- Uvedte hlavní vypínač (2) do polohy "0".
- Sejměte zátku (19), naplňte nádržku (8) správně naředěným čistícím prostředkem a dejte pozor na to, aby nepřetekl (maximální objem 1 l / 0,26 US gal).
- Zavřete nádržku.
- Připojte trysku (15) k hydropistolě (14) a působte na hlavici trysky (16) podle **OBR. 3-b**.
- Zapněte čistič uvedením hlavního vypínače (2) do polohy "1" a aktivací páčky (26): nasávání a míchání probíhají automaticky při průtoku vody.
- Pro zastavení přívodu čistícího prostředku a obnovení vysokotlakého provozu vypněte vysokotlaký čistič otočením hlavního vypínače (2) do polohy "0" a zásahem na hlavici (16), jak je to znázorněno na **OBR. 3-a**.

PŘERUŠENÍ PROVOZU - TOTAL STOP

- Uvolněním páčky (26) hydropistole se čistič automaticky vypne. Provoz vysokotlakého čističe se obnoví opětovným stisknutím páčky pistole.

ZASTAVENÍ

- Zcela zavřete kohoutek pro přívod vody.
- Vypusťte z čističe vodu tak, že ho necháte v provozu několik sekund se stisknutou páčkou (26) hydropistole.
- Uvedte hlavní vypínač (2) do polohy "0".
- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Případně odstraňte z vysokotlaké hadice (23) zbytkový tlak tak, že stisknete na několik sekund páčku (26) hydropistole.
- Pečlivě navíňte napájecí kabel (1) a uložte ho do příslušného prostoru (13).
- Počkejte na vychlazení hydropistole.

UVEDENÍ DO KLIDOVÉHO STAVU

- Opatrně navíňte vysokotlakou hadici (23) a vyhněte se jejímu překroucení.
- Uložte vysokotlakou hadici na držák (28) (pouze **CLASSIC**).
- Opatrně čistič uložte na suché a čisté místo a dávejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel a vysokotlakou hadici.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Proveďte zásahy popsané v odstavci "**ZASTAVENÍ**" podle následující tabulky.

INTERVAL PRO PROVEDENÍ ÚDRŽBY	INTERVAL
Při každém použití	• Kontrola napájecího kabelu, vysokotlaké hadice, spojek, hydropistole a nástavce. Jestliže je poškozen jeden nebo více komponentů, v žádném případě čistič nepoužívejte a ihned se obraťte na SPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA .

(pokračuje na následující stránce)

INTERVAL PRO PROVEDENÍ ÚDRŽBY	INTERVAL
Týdně	Čištění filtru přírodní vody Odšroubujte spojku (12) (OBR. 7-a) a pomocí pinzety vytáhněte filtr (20) (OBR. 7-b). Pro čištění filtru je běžně dostatečné ho opláchnout pod proudem tekoucí vody nebo ho profouknout stlačeným vzduchem. V případě velkého zašpinění použijte prostředek na odstranění vodního kamene nebo filtr vyměňte pomocí náhradního dílu, který si musíte koupit v autorizovaném servisním středisku. Namontujte filtr a našroubujte násadku.
Měsíčně	Čištění trysky Pro čištění běžně stačí protáhnout otvorem trysky dodanou jehlu (17). Jestliže výsledky nebudou uspokojivé, vyměňte trysku pomocí náhradního dílu, který si zakoupíte v autorizovaném servisním středisku. Trysku můžete vyměnit pomocí klíče (9) (je součástí dodávky).

MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

Mimořádnou údržbu může provádět pouze **SPECIALIZOVANÝ TECHNIK** podle údajů uvedených v následující tabulce.

INTERVAL PRO PROVEDENÍ ÚDRŽBY	INTERVAL
Každých 50 hodin	- Kontrola hydraulického (vodního) okruhu čerpadla - Kontrola upevnění čerpadla
Každých 100 hodin	- Výměna oleje čerpadla - Kontrola ventilů na sací/výtlačné straně čerpadla - Kontrola utažení šroubů čerpadla - Kontrola regulačního ventilu čerpadla - Kontrola bezpečnostních zařízení

PROBLÉMY, PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
V případě uvedení vypínače (2) do polohy "1" nedojde ke spuštění čističe. Nezapomeňte na to, co je uvedeno v POZNÁMCE odstavce " STANDARDNÍ PROVOZ (S VYSOKÝM TLAKEM) ".	Zásah ochranného zařízení rozvodné sítě, do které je zapojen vysokotlaký čistič (pojistka, diferenciální jistič atd.).	Zprovozníte ochranné zařízení. V PŘÍPADĚ NOVÉHO ZÁSAHU OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ ČISTIČ NEPOUŽÍVEJTE A OBRAŤTE SE NA SPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA.
	Nesprávně zasunutá zástrčka.	Odpojte zástrčku a řádně ji zasuňte.
Čistič velmi vibruje a je hlučný.	Filtr přírodní vody (20) je špinavý.	Řiďte se pokyny uvedenými v odstavci " BĚŽNÁ ÚDRŽBA ".
	Nedostatečný přívod vody.	Zkontrolujte celkové otevření kohoutku a průtok vody ve vodovodní síti; vše musí odpovídat údajům uvedeným v odstavci " CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE ".

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Čistič nedosáhne maximálního tlaku.	Hlavice trysky (16) je vystavená nízkému tlaku (OBR. 3-b).	Postupujte podle OBR. 3-a .
	Tryska je opotřebovaná.	Vyměňte trysku podle pokynů uvedených v odstavci " BĚŽNÁ ÚDRŽBA ".
	Nedostatečný přívod vody.	Zkontrolujte celkové otevření kohoutku a průtok vody ve vodovodní síti; vše musí odpovídat údajům uvedeným v odstavci " CHARAKTERISTIKA A TECHNICKÉ ÚDAJE ".
Nedostatečné sání čistícího přípravku.	Hlavice trysky (16) je vystavená vysokému tlaku (OBR. 3-a).	Postupujte podle OBR. 3-b .
	Nedostatek čistícího prostředku v nádrže	Doplňte prostředek.
	Čistící prostředek je příliš viskózní.	Použijte prostředek doporučený výrobcem a dodržujte poměry ředění uvedené na štítku.
Z trysky neteče žádná voda.	Chybí voda.	Zkontrolujte celkové otevření kohoutku vodovodní sítě.
	Ucpaná vodní tryska.	Vyčistěte a/nebo vyměňte trysku podle pokynů uvedených v odstavci " BĚŽNÁ ÚDRŽBA ".
Vysokotlaký čistič se během provozu zastaví.	Zásah ochranného zařízení rozvodné sítě, do které je zapojen vysokotlaký čistič (pojistka, diferenciální jistič atd.).	Zprovozněte ochranné zařízení. V PŘÍPADĚ NOVÉHO ZÁSAHU OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ ČISTIČ NEPOUŽÍVEJTE A OBRAŤTE SE NA SPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA.
	Zásah ampérmetrického ochranného zařízení nebo teplotní pojistky.	Řiďte se pokyny uvedenými v odstavci " BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ ".
Čistič se samovolně spustí ze stavu TOTAL STOP .	Úniky a/nebo kapání vody v přívodním okruhu.	Zkontrolujte neporušenost přívodního okruhu.
Při otočení hlavního vypínače (2) motor hučí, ale nespustí se	Nevhodný elektrický rozvod a/ nebo prodlužovací kabel.	Zkontrolujte, jestli byla dodržena nařízení pro připojení zařízení k napájecímu vedení (viz NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ - BEZPEČNOSTNÍ NAŘÍZENÍ), se zvláštním ohledem na použitý prodlužovací kabel.



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN

Lesen und beachten Sie bitte die Hinweise der GEBRAUCHSANWEISUNG – SICHERHEITSHINWEISE.

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE ANGABEN

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
STROMANSCHLUSS						
Netzversorgung	230 V - 1~50 Hz					
Aufgenommene Stromleistung	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Sicherung	16 A					
HYDRAULIKANSCHLUSS						
Wasserversorgungshöchsttemperatur	40 °C - 98 °F					
Wasserversorgungsmindesttemperatur	5 °C - 41 °F					
Wasserversorgungsmindestdurchsatz	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Wasserversorgungshöchstdurchsatz	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Höchstansaugtiefe	0 m - 0 ft					
LEISTUNGEN						
Reichweite	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximaler Druck	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Reaktionszeit der Druckpistole	24 N		27 N		29 N	
Lautstärke	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibration des Arms des Arbeiters	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
GEWICHT UND ABMESSUNGEN						
Länge x Breite x Höhe	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Gewicht	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Reinigungsmitteltank	1,0 l - 0,26 US gal					

Die Angaben und Eigenschaften sind indikativ. Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle ihm notwendig erscheinenden Veränderungen durchzuführen.

IDENTIFIKATION DER KOMPONENTEN

Siehe **Abbildungen 1, 4, 7 und 8**.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Stromversorgungskabel 2 Hauptschalter 3 Lenker 4 Sitz für Spritzpistole/Lanzenrohr 5 Warnschild. Weist auf die Restrisiken hin: die Verwendung ist erst nach gründlichem Durchlesen des Handbuchs gestattet; 6 Schlauchaufwickler (EXTRA) 7 Kennschild. Auf diesem sind die Seriennummer und die wichtigsten technischen Eigenschaften angegeben. 8 Reinigungsmittelbehälter | <ul style="list-style-type: none"> 9 Düsenabdrehschlüssel 10 Handgriff zum Heben 11 Warnschild. Weist auf die Restrisiken hin: Der Einsatz zum Waschen von Personen, Tieren, elektrischen Geräten oder selbst von Hochdruckreinigern ist nicht gestattet. 12 Schnellanschluss für Wassereinlauf 13 Sitz für Stromversorgungskabel 14 Spritzpistole 15 Lanzenrohr 16 Düsenkopf 17 Düsenreinigungsnadel |
|--|---|

(geht auf der folgenden Seite weiter)

18 Rotationsdüsen-Lanzenrohr (**EXTRA**)

19 Verschluss Reinigungsmittelbehälter

20 Filter Wassereinlauf

21 Kugelgriff für Schlauchaufwickler (**EXTRA**)

22 Fest montierte Bürste (**EXTRA**)

23 Hochdruckschlauch

24 Rad

25 Sicherheitssperre des Hebels der Spritzpistole

26 Hebel der Spritzpistole

27 Fuß

28 Tragbügel für Hochdruckschlauch (**CLASSIC**)

29 Anschluss Wasserausgang (**CLASSIC**)

30 Schnellanschluss Hochdruckschlauch (**CLASSIC**)

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

• Amperometrische Schutzvorrichtung (KT 1800 und KT 1900).

Vorrichtung, die den Betrieb des Hochdruckreinigers bei einer zu großen Stromaufnahme stoppt, indem sie den Hauptschalter (2) in die Position "0" bringt.

Wenn dies vorkommt, ist folgendermaßen vorzugehen:

- den Stecker aus der Steckdose ziehen;
- drücken Sie den Hebel (26) des Hochdruckreinigers, damit ein eventueller Restdruck entweichen kann;
- warten Sie 10 bis 15 Minuten, um den Hochdruckreiniger abkühlen zu lassen;
- überprüfen Sie, ob die Vorschriften in Bezug auf den elektrischen Anschluss befolgt wurden (siehe **BEDIENUNGSANLEITUNG – SICHERHEITSHINWEISE**) unter besonderer Beachtung der verwendeten Verlängerungskabel;
- stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und wiederholen Sie die Prozedur, die im Abschnitt „**FUNKTIONSWEISE**“ angegeben ist.

• Wärmeschutz (KT 1750)

Es handelt sich um eine Vorrichtung, die den Hochdruckreiniger im Falle einer Überhitzung des elektrischen Motors ausschaltet.

Wenn dies vorkommt, ist folgendermaßen vorzugehen:

- stellen Sie den Schalter (2) auf Position „0“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose;
- drücken Sie den Hebel (26) des Hochdruckreinigers, damit ein eventueller Restdruck entweichen kann;
- warten Sie 10 bis 15 Minuten, um den Hochdruckreiniger abkühlen zu lassen;
- überprüfen Sie, ob die Vorschriften in Bezug auf den elektrischen Anschluss befolgt wurden (siehe **BEDIENUNGSANLEITUNG – SICHERHEITSHINWEISE**) unter besonderer Beachtung der verwendeten Verlängerungskabel;
- stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose und wiederholen Sie die Prozedur, die im Abschnitt „**FUNKTIONSWEISE**“ angegeben ist.

• Begrenzungsventil/Druckregulierung.

Dies ist ein vom Hersteller zweckentsprechend geeichtes Ventil, das den saugseitigen Rückfluss der gepumpten Flüssigkeit ermöglicht, wodurch vermieden wird, dass beim Schließen des Hochdruckreinigers oder bei Vorgabe unzulässig hoher Druckwerte ein gefährlich hoher Druck entsteht.

• Blockiervorrichtung des Hebels der Druckpistole

Sicherheitsverriegelung (25), die das Blockieren des Hebels (26) der Druckpistole (14) in geschlossenem Zustand ermöglicht, um so ein ungewolltes Funktionieren zu vermeiden (**ABB. 8, POSITION S**).

STANDARDAUSTATTUNG

Überprüfen Sie, ob in der Verpackung des gekauften Produkts die folgenden Elemente vorhanden sind:

- Hochdruckreiniger;
- 8 m/26 ft-Hochdruckschlauch (**CLASSIC**);
- Schlauchaufwickler mit Hochdruckschlauch in Längen von 12 Metern/39 ft (**EXTRA**);
- Spritzpistole;
- Lanzenrohr;
- Lanzenrohr Rotationsdüse (**EXTRA**);
- fest montierte Spritzpistole (**EXTRA**);
- Kugelgriff Schlauchaufwickler;
- Handgriff;
- Fuß;

- 4 Befestigungsschrauben Fuß und Griff;
- 2 Räder;
- Bedienungsanleitungen - Sicherheitshinweise;
- Bedienungsanleitungen – Benutzung und Wartung;
- Garantieschein;
- Heft der Kundendienststellen;
- Düsenabdrehschlüssel;
- Nadel zur Düsenreinigung.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an ein autorisiertes Kundendienstzentrum

OPTIONALES ZUBEHÖR

Die Standardausrüstung des Hochdruckreinigers kann durch folgendes Zubehör erweitert werden:

- Rotationsdüsen-Lanzenrohr: für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz (Standard mit **EXTRA**);
- Sandstrahl-Lanze: zum Glätten von Oberflächen unter Beseitigung von Rost, Lack, Verkrustungen usw.;
- Rotationsbürste mit integriertem Reinigungsmittelbehälter: zur Reinigung von empfindlichen Flächen;
- Fest montierte Bürste: zur Reinigung empfindlicher Flächen (Standard mit **EXTRA**);
- Rohrspülsonde: zum Durchspülen von Rohren und Leitungen;
- Fußbodenwaschlanze: zur Reinigung von Fußböden und mit Fliesen verkleideten Wänden;
- Aufsatz 8 m/26 ft-lange Druckrohrverlängerung: diese ermöglicht es, den Aktionsbereich des Hochdruckreinigers zu erweitern.

INSTALLATION – EINBAU DER ZUBEHÖRTEILE

Um Beschädigungen des Hochdruckreinigers zu vermeiden, müssen die in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgänge von zwei Personen ausgeführt werden.

- Den Hochdruckreiniger vorsichtig aus dem Verpackungskarton nehmen und dabei darauf achten, Stöße und Fallen zu vermeiden. **SIEHE ABB. 4a.**
- Den Fuß (27) tief in das Gehäuse des Hochdruckreinigers stecken und das richtige Positionieren überprüfen. **SIEHE ABB. 4b.**
- Den Fuß mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen (nicht mitgelieferter Kreuzschraubenzieher). **SIEHE ABB. 4c.**
- Die Räder hineinstecken (24) und sie bis zum Anschlag hineindrücken. **SIEHE ABB. 4d.**
- Den Kugelgriff des Schlauchaufwicklers (21) bis zum Anschlag hineinstecken. **SIEHE ABB. 4e.**
- Den Lenker hineinstecken und tief hineindrücken (3). Überprüfen, dass der Lenker vollständig in das Gehäuse des Hochdruckreinigers gesteckt ist (die vorderen Oberflächen müssen übereinstimmen). Den Lenker mit den beiden mitgelieferten Schrauben befestigen (nicht mitgelieferter Kreuzschraubenzieher). **SIEHE ABB. 4f.**
- Den Anschluss des Hochdruckschlauches (23) an der Spritzpistole (14) verschrauben und mit einem Maulschlüssel von 17 mm/0,67 in (nicht mitgeliefert) fest anziehen. **VORGANG A ABB. 9.**

BETRIEB - VORBEREITUNG

- Den Hochdruckreiniger in Betriebsposition bringen und dabei den Lenker verwenden (3). **SIEHE ABB. 5.** Sollte man den Hochdruckreiniger anheben müssen, gleichzeitig den Lenker (3) und den Handgriff (10) verwenden. **SIEHE ABB. 6.**
- Den Hochdruckschlauch (23) vollständig abrollen.
- Den Schnellanschluss (30) in den Anschluss des Wasserausgangs stecken (29), festschrauben und die Nutmutter fest von Hand anziehen (NUR **CLASSIC**). **SIEHE ABB. 1.**
- Am Schnellanschluss des Wassereingangs (12) einen Versorgungsschlauch befestigen, indem ein normaler Gartenschnellanschluss verwendet wird. **VORGANG B ABB. 9.**
- Den Wasserhahn öffnen und überprüfen, dass er nicht tropft. **VORGANG C ABB. 9.**
- Sicherstellen, dass der Hauptschalter (2) auf „0“ steht und den Stecker anschließen. **VORGANG D ABB. 9.**
- Den Hauptschalter (2) auf „1“ stellen.
- Auf den Hebel (26) der Spritzpistole drücken und warten bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl austritt.
- Den Hauptschalter (2) auf „0“ stellen und das Lanzenrohr (15) oder (18) an der Spritzpistole (14) fest anschrauben. **VORGANG E ABB. 9.**

STANDARDFUNKTION (BEI HOHEM DRUCK)

- Überprüfen, dass der Düsenkopf (16) sich nicht in Reinigungsmittelausgabeposition befindet (siehe auch Abschnitt **"BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL"**).
- Den Hochdruckreiniger neu starten und den Hauptschalter (2) auf „1“ stellen.
ANMERKUNG: Der Hochdruckreiniger stoppt plötzlich nach dem Anlass-Stoß, weil beim Anlassen die **TOTAL STOP**-Vorrichtung aktiviert wird.
- Zur Inbetriebsetzung des Hochdruckreinigers genügt es, den Hebel (26) der Spritzpistole zu betätigen, womit der Waschvorgang eingeleitet wird.
- Die Winkeleinstellung des Wasserstrahls erfolgt über die Sprühdüse (16) (**ABB. 2 – POS. a UND b**)

BETRIEB MIT REINIGUNGSMITTEL

Die vom Hersteller empfohlenen Reinigungsmittel sind zu 90% biologisch abbaubar.
Die Anleitungen zur Verwendung sind auf der jeweiligen Reinigungsmittelpackung angegeben und sind zu befolgen.

- Den Hauptschalter (2) auf "0" stellen.
- Den Stopfen (19) entfernen und dabei darauf achten, keine Flüssigkeit übertreten zu lassen (Höchstfassungsvermögen 1 l / 0,26 US gal) und den Tank (8) mit dem wie gewünscht verdünnten Reinigungsmittel füllen.
- Den Tank wieder schließen.
- Die Lanze (15) an die Spritzpistole (14) anschließen und auf den Düsenkopf einwirken (16) wie in **ABB. 3-b**.
- Den Hochdruckreiniger erneut starten, indem der Hauptschalter (2) auf „1“ gestellt wird, und den Hebel (22) betätigen. (Ansaugung und Mischung erfolgen automatisch beim Wasserdurchfluss.
- Um die Ausgabe des Reinigungsmittels zu stoppen und den Hochdruckbetrieb wieder aufzunehmen, den Hochdruckreiniger stoppen, indem der Hauptschalter (2) in Position "0" gebracht wird und auf den Kopf (16) einwirken wie in **ABB. 3-a**.

UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS - TOTAL STOP

- Bei Loslassen des Hebels (26) der Spritzpistole hält der Hochdruckreiniger automatisch an. Bei erneuter Hebelbetätigung wird der Hochdruckreiniger wieder in Betrieb gesetzt.

ABSCHALTEN

- Schließen Sie den Wasserhahn für die Wasserzufuhr vollständig.
- Leeren Sie den Hochdruckreiniger vom übrig gebliebenen Wasser, indem Sie ihn für einige Sekunden mit gedrücktem Hebel (26) der Druckpistole benutzen.
- Den Hauptschalter (2) auf "0" stellen.
- Entfernen Sie das Stromkabel aus der Steckdose.
- Entladen Sie eventuellen Restdruck, der sich im Hochdruckschlauch (23) befindet, indem Sie für einige Sekunden den Hebel (26) der Druckpistole betätigen.
- Das Versorgungskabel (1) sorgfältig aufwickeln und in den Sitz stecken (13).
- Warten Sie, bis der Hochdruckreiniger sich abkühlt.

AUFBEWAHRUNG

- Den Hochdruckschlauch (23) sorgfältig, ohne ihn zu biegen, aufwickeln.
- Den Hochdruckschlauch auf dem Tragbügel (28) deponieren (NUR **CLASSIC**).
- Den Hochdruckreiniger sorgfältig an einem trockenen und sauberen Ort unterbringen und dabei darauf achten, dass das Versorgungskabel und der Hochdruckschlauch nicht beschädigt werden.

ÜBLICHE WARTUNG

Führen Sie die unter dem Abschnitt „Abschalten“ genannten Schritte durch, wobei Sie sich an die folgende Tabelle halten.

WARTUNGSABSTAND	EINGRIFF
Bei jedem Gebrauch	- Überprüfen Sie Stromkabel, Hochdruckschlauch, Anschlüsse, Spritzpistole, Lanzenschlauch. - Sollte ein Teil oder mehrere Teile beschädigt sein, benutzen Sie keinesfalls den Hochdruckreiniger und wenden sich an einen FACHTECHNIKER.
Wöchentlich	Reinigung Filter Wasserzufuhr Den Anschluss (12) losschrauben (Abb. 7-a) und den Filter (20) mit Hilfe einer Pinzette (Abb. 7-b) herausnehmen. Für die Reinigung ist es im Allgemeinen ausreichend, den Filter unter einen Strahl fließendes Wasser zu halten oder ihn mit Pressluft durchzublasen. In den schwierigsten Fällen, ein entkalkendes Produkt verwenden oder ihn ersetzen und sich für den Kauf des Ersatzteils an eine Vertrags-Kundendienststelle wenden. Den Filter wieder montieren und den Anschluss wieder festschrauben.
Monatlich	- Düsenreinigung. Hierzu genügt es, in die Düsenbohrung eine Nadel (17) einzuführen, die der Lieferung beigelegt ist. - Sollte dies ergebnislos bleiben, die Düse durch eine neue austauschen, die bei einer Vertrags-Kundendienststelle zu kaufen ist. Für den Austausch den mitgelieferten Schlüssel (9) verwenden.

AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG

Eine außergewöhnliche Wartung darf ausschließlich von einem **FACHTECHNIKER** vorgenommen werden, wobei folgende Tabelle beachtet werden muss (Richtdaten).

WARTUNGSABSTAND	EINGRIFF
Alle 50 Stunden	- Überprüfung hydraulische Kreisläufe (Wasser-) Pumpe. - Überprüfung Schraubenbefestigung Pumpe.
Alle 100 Stunden	- Ölpumpenwechsel. - Überprüfung Ansaugventile/Pumpenluftaustritt. - Überprüfung Befestigungsschrauben der Pumpe - Überprüfung Regulierungsventil der Pumpe. - Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen.

FEHLFUNKTIONEN - URSACHEN UND BEHEBUNG

DEFEKT	GRÜNDE	BEHEBUNG
Der Schalter (2) wird auf „1“ gestellt, aber der Hochdruckreiniger startet nicht. Es wird auch an das in der ANMERKUNG des Abschnitts “STANDARD BETRIEB (MIT HOCHDRUCK)” Wiedergegebene erinnert.	Eingriff Sicherheitsvorrichtung der Anlage, die mit dem Hochdruckreiniger verbunden ist (Sicherung, Differentialschalter, usw.)	Die Sicherheitsvorrichtung rückstellen. IM FALLE EINES ERNEUTEN EINGRIFFS, DEN HOCHDRUCKREINIGER NICHT BENUTZEN UND SICH AN EINEN FACHTECHNIKER WENDEN.
	Stecker nicht korrekt eingesteckt.	Den Stecker aus der Steckdose ziehen und korrekt einstecken.

DEFEKT	GRÜNDE	BEHEBUNG
Der Hochdruckreiniger vibriert und macht viel Lärm.	Filter Wasserzufuhr (20) schmutzig.	Befolgen Sie die Informationen im Abschnitt „ ÜBLICHE WARTUNG “.
	Wasserversorgung unzureichend.	Sicherstellen, dass der Hahn vollständig geöffnet ist und dass die Leistung des Wassernetzes den Angaben des Abschnitts „ EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN “ entspricht.
Der Hochdruckreiniger erreicht nicht den maximalen Druck.	Düsenkopf (16) unter niedrigem Druck (ABB. 3-b).	Wie in ABB. 3-a vorgehen.
	Düse verschlissen.	Die Düse gemäß dem im Abschnitt „ NORMALE WARTUNG “ Wiedergegebenen ersetzen.
	Wasserversorgung unzureichend.	Überprüfen, dass der Hahn komplett offen ist und, dass der Durchsatz des Wassernetzes den Angaben des Abschnitts „ EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN “ entspricht.
Geringes Ansaugen des Reinigungsmittels.	Düsenkopf (16) unter hohem Druck (ABB. 3-a).	Wie in ABB. 3-b vorgehen.
	Reinigungsmittelflasche leer.	Reinigungsmittel hinzufügen.
	Reinigungsmittel zu zähflüssig.	Benutzen Sie ein vom Hersteller empfohlenes Reinigungsmittel und beachten Sie die auf der Plakette angegebene Verdünnung.
Aus der Düse kommt kein Wasser.	Es fehlt Wasser.	Überprüfen Sie, ob der Wasserhahn völlig geöffnet ist.
	Wasserdüse verstopft.	Reinigen und/oder ersetzen Sie die Düse laut den Angaben im Abschnitt „ ÜBLICHE WARTUNG “.
Der Hochdruckreiniger hält während des Betriebs an.	Eingriff Sicherheitsvorrichtung der Anlage, an die der Hochdruckreiniger angeschlossen ist (Sicherung, Differentialschalter, usw.)	Die Sicherheitsvorrichtung rückstellen. IM FALLE EINES ERNEUTEN EINGRIFFS, DEN HOCHDRUCKREINIGER NICHT BENUTZEN UND SICH AN EINEN FACHTECHNIKER WENDEN.
	Eingriff der amperometrischen oder der Thermoschutzvorrichtung.	Die unter „ SICHERHEITSVORRICHTUNGEN “ wiedergegebenen Angaben beachten.
Der Hochdruckreiniger startet von selbst aus dem TOTAL STOP -Zustand.	Lecken und/oder Tropfen im Druckkreislauf.	Die Unversehrtheit des Druckkreislaufs kontrollieren.
Beim Drehen des Hauptschalters (2) summt der Motor, startet aber nicht.	Elektrische Anlage und / oder Verlängerungskabel nicht geeignet.	Überprüfen Sie die Anschlussvorgaben für die elektrische Spannung (siehe BEDIENUNGSANLEITUNG – SICHERHEITSHINWEISE) mit besonderem Bezug auf das Verlängerungskabel.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ						
Δίκτυο τροφοδοσίας	230 V - 1~50 Hz					
Απορροφούμενη ισχύς	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Ασφάλεια	16 A					
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ						
Μέγιστη θερμοκρασία τροφοδοσίας νερού	40 °C - 98 °F					
Ελάχιστη θερμοκρασία τροφοδοσίας νερού	5 °C - 41 °F					
Ελάχιστη χωρητικότητα νερού τροφοδοσίας	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Μέγιστη πίεση νερού τροφοδοσίας νερού	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Μέγιστο βάθος γεμίσματος αντλίας	0 m - 0 ft					
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Παροχή	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Μέγιστη πίεση	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
πίεση αντίδρασης στο υδροπιστόλι	24 N		27 N		29 N	
Στάθμη ακουστικής πίεσης	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Κραδασμός βραχίονα χειριστή	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μήκος xx πλάτος ύψος	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Μάζα	22kg -49lb	25 kg -55 lb	22kg -49lb	25 kg -55 lb	22kg -49 lb	25 kg -55 lb
Δοχείο απορρυπαντικού	1,0 l - 0,26 US gal					

Τα χαρακτηριστικά και τα δεδομένα είναι ενδεικτικά. Ο Κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο προϊόν χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ανατρέξτε στις **εικόνες 1, 4, 7 και 8**.

- 1 Ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας
- 2 Γενικός διακόπτης
- 3 Τιμόνι
- 4 Υποδοχή εισαγωγής υδροπιστολιού / σωλήνα λόγχης
- 5 Ετικέτα προειδοποίησης. Πληροφόρηση σχετικά με τους υπολειπόμενους κινδύνους: απαγόρευση της χρήσης πριν από την ανάγνωση του εγχειριδίου οδηγιών
- 6 Μέσο περιέλιξης (**EXTRA**)
- 7 Ετικέτα αναγνώρισης. Αναγράφει τον σειριακό αριθμό και τις κύριες χαρακτηριστικές τεχνικές
- 8 Ντεπόζιτο απορρυπαντικού
- 9 Κλειδί αποσυναρμολόγησης ακροφυσίου
- 10 Λαβή ανύψωσης
- 11 Ετικέτα προειδοποίησης. Πληροφόρηση σχετικά με τους υπολειπόμενους κινδύνους: απαγόρευση της παγορέυσης η πλύση ατόμων, ζώων και ηλεκτρικών συσκευών καθώς και του ίδιου του πλυστικού.
- 12 Γρήγορο συνδετικό εισόδου νερού
- 13 Έδρανο για το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας
- 14 Υδροπιστόλι
- 15 Σωλήνας λόγχης
- 16 Κεφαλή φορέα ακροφυσίου
- 17 Περόνη καθαρισμού ακροφυσίου

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

- 18** Περιστρεφόμενο ακροφύσιο λόγχης σωλήνα (**EXTRA**)
- 19** Τάπα απορρυπαντικού του ντεπόζιτου
- 20** Φίλτρο εισόδου νερού
- 21** Λαβή περιέλιξης λάστιχου (**EXTRA**)
- 22** Σταθερή υδροβούρτσα (**EXTRA**)
- 23** Σωλήνας υψηλής πίεσης
- 24** Τροχός
- 25** Μάνταλο ασφαλείας μοχλού υδροπιστολιού
- 26** Μοχλός Υδροπιστολιού
- 27** Πόδι
- 28** Ροή του σωλήνα στήριξης (**CLASSIC**)
- 29** Συνδετικό εξόδου νερού (**CLASSIC**)
- 30** Συνδετικό ταχείας απελευθέρωσης υψηλής πίεσης (**CLASSIC**)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Αμπερομετρική προστασία (KT 1800 και KT 1900).

Σύστημα που απενεργοποιεί το πλυστικό μηχάνημα σε περίπτωση υπεραπορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας, σπάνε το στη θέση «0» για τον κεντρικό διακόπτη (2).

Κατά την παρέμβαση θα πρέπει να πράξετε τα παρακάτω:

- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
- πατήστε το μοχλό (26) του υδροπιστολιού, ώστε να εκφορτίσετε την ενδεχόμενη υπολοιπόμενη πίεση,
- αναμείνате 10÷15 λεπτά, ώστε να ψύξετε το πλυστικό μηχάνημα,
- επιβεβαιώστε ότι τηρήθηκαν οι προδιαγραφές σύνδεσης της ηλεκτρικής γραμμής (δείτε το **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**), με ειδική αναφορά στην χρησιμοποιούμενη προέκταση.
- επανασυνδέστε την πρίζα και επαναλάβετε την διαδικασία εκκίνησης που περιγράφεται στην παράγραφο **“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”**.

• Θερμικός προστάτης (KT 1750).

Συσκευή για να σταματήσει τη λειτουργία της υψηλής σε περίπτωση υπερθέρμανσης του ηλεκτροκινητήρα. Κατά την παρέμβαση θα πρέπει να πράξετε τα παρακάτω:

- τοποθετήστε τον γενικό διακόπτη (2) στην θέση “0” και τραβήξτε την πρίζα ρεύματος,
- πατήστε το μοχλό (26) του υδροπιστολιού, ώστε να εκφορτίσετε την ενδεχόμενη υπολοιπόμενη πίεση,
- αναμείνате 10÷15 λεπτά, ώστε να ψύξετε το πλυστικό μηχάνημα,
- επιβεβαιώστε ότι τηρήθηκαν οι προδιαγραφές σύνδεσης της ηλεκτρικής γραμμής (δείτε το **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**), με ειδική αναφορά στην χρησιμοποιούμενη προέκταση.
- επανασυνδέστε την πρίζα και επαναλάβετε την διαδικασία εκκίνησης που περιγράφεται στην παράγραφο **“ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”**.

• Βαλβίδα περιορισμού / ρύθμισης της πίεσης.

Βαλβίδα, με κατάλληλη βαθμονόμηση από τον Κατασκευαστή, που αντλείται να επιστρέφει στην αναρρόφηση της αντλίας, εμποδίζοντας την δημιουργία επικίνδυνων πιέσεων, όταν κλείνει το υδροπιστόλι ή όταν θέλετε να ρυθμίσετε τιμές πίεσης πάνω από τις μέγιστες επιτρεπτές.

• Σύστημα φραγής του μοχλού υδροπιστολιού.

Μάνταλο ασφαλείας (25) που επιτρέπει την φραγή του μοχλού (26) του υδροπιστολιού (14) σε θέση κλεισίματος, αποτρέποντας τις ατυχείς λειτουργίες (**ΕΙΚ. 8, ΘΕΣΗ 5**).

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι στην συσκευασία του προϊόντος που αγοράσατε εμπεριέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

- πλυστικό υψηλής πίεσης.
- σωλήνα εκκένωσης σε υψηλή πίεση έως 8 m / 26 ft (**CLASSIC**)
- πλήρες σύστημα περιέλιξης από 12m / 39 πόδια του σωλήνα παράδοσης με υψηλή πίεση (**EXTRA**)
- υδροπιστόλι
- σωλήνα λόγχης
- σωλήνας λόγχης περιστρεφόμενου ακροφύσιου (**EXTRA**).
- Σταθερή υδροβούρτσα (**EXTRA**).
- λαμή συστήματος περιέλιξης,
- τιμόνι,
- πόδι,
- 4 βίδες για στήριξη ποδιού και τιμονιού
- 2 τροχοί

- εγχειρίδιο οδηγιών - προειδοποιήσεις ασφαλείας.
- εγχειρίδιο οδηγιών - χρήση και συντήρηση.
- πιστοποιητικό εγγύησης.
- φυλλάδιο κέντρων τεχνικής υποστήριξης.
- κλειδί για τη αποσυναρμολόγηση ακροφύσιου
- περόνη καθαρισμού ακροφυσίου.

Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με ένα μεταπωλητή ή εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Είναι δυνατό να ενσωματωθεί ο standard εξοπλισμός του πλυστικού με την ακόλουθη γκάμα παρελκόμενων:

- λόγχη περιστρεφόμενο ακροφύσιο: ιδανικό για την αφαίρεση των επίμονων ακαθαρσιών (standard σε **EXTRA**).
- λόγχη αμβολής: ιδανική για την λείανση επιφανειών, αφαιρώντας σκουριά, χρώμα.
- Ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού με περιστρεφόμενη υδροβούρτσα: σχεδιασμένο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.
- σταθερή υδροβούρτσα: σχεδιασμένο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών (σάνταρ στο **EXTRA**)
- αισθητήρας καθαρισμού σωλήνων: Ιδανικό για την αποσυμφόρηση σωληνώσεων και αγωγών.
- λόγχη πλυσίματος πατωμάτων: σχεδιασμένο για τον καθαρισμό των δαπέδων και για πλακάκια τοίχου.
- Κιτ επέκτασης από 8 m / 26 ft του σωλήνα εκκένωσης: σχεδιασμένο για την αύξηση της δράσης του πλυστικού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στο πλυστικό, οι ενέργειες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο πρέπει να πραγματοποιούνται από δύο άτομα.

- Αφαιρέστε προσεκτικά το πλυστικό από το κουτί, προσέχοντας να αποφύγετε τις πτώσεις και χτυπήματα. **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4a.**
- Εισάγετε μέχρι τέλους το πόδι (27) στο σώμα του πλυστικού, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα της θέσης. **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4b.**
- Ασφαλίστε το πόδι σας με τις δύο βίδες (το σταυροκατσάβιδο δεν συμπεριλαμβάνεται). **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4c.**
- Τοποθετήστε τους τροχούς (24), πιέζοντας μέχρι να ασφαλίσει. **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4d.**
- Πιέστε το κουμπί μέχρι να ασφαλίσει ο λεβιές περιέλιξης λάστιχου (21). **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4e.**
- Τοποθετήστε και πιέστε μέχρι τέλους το τιμόνι (3). Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι έχει τοποθετηθεί πλήρως μέσα στο σώμα του πλυστικού (οι εμπρός επιφάνειες πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες). Συνδέστε τη λαβή με τις δύο βίδες που εμπεριέχονται (το σταυροκατσάβιδο δεν συμπεριλαμβάνεται). **ΒΛΕΠΕ ΕΙΚ. 4f.**
- Βιδώστε το συνδετικό σωλήνα υψηλής πίεσης (23) στο φιλέ υδροπιστολιού (14) και σφίξτε με ένα κλειδί 17 χιλιοστών/0,67 (δεν παρέχεται). **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α ΤΗΣ ΕΙΚ. 9.**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Τοποθετήστε το πλυστικό στην θέση εργασίας, χρησιμοποιώντας τη λαβή (3). **ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. 5.** Αν χρειαστεί να σηκώσετε το πλυστικό, χρησιμοποιήστε μαζί το τιμόνι (3) και τη λαβή (10). **ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. 6.**
- Ξετυλίξτε τελείως το λάστιχο υψηλής πίεσης (23).
- Εισάγετε τον ταχυσύνδεσμο (30) στο συνδετικό εξόδου νερού (29), βιδώστε και σφίξτε το παξιμάδι προς τα κάτω με το χέρι (μόνο **CLASSIC**). **ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚ. 1.**
- Συνδέστε τη γρήγορη είσοδο του νερού (12), ένα σωλήνα τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα κοινό ταχυσύνδεσμο κηπουρικής. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β ΤΗΣ ΕΙΚ. 9.**
- Ανοίξτε την στρόφιγγα τροφοδοσίας νερού, ελέγχοντας ότι δεν υπάρχουν αποστάξεις. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ ΤΗΣ ΕΙΚ. 9.**
- Επιβεβαιώστε ότι ο γενικός διακόπτης (2) βρίσκεται στην θέση “0” και συνδέστε το φις στην πρίζα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ ΤΗΣ ΕΙΚ. 9.**
- Φέρατε τον γενικό διακόπτη (2), στην θέση “1”.
- Πατήστε το μοχλό (26) του υδροπιστολιού και αναμείνατε μέχρι να εξέλθει ένα συνεχές τζετ νερού.
- Φέρατε τον γενικό διακόπτη (2) στην θέση “0” και συνδέστε στο υδροπιστόλι (14) τον σωλήνα λόγχης (15) ή (18) ή τη βούρτσα (22), σφίγγοντας μέχρι τέλους. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε ΤΗΣ ΕΙΚ. 9.**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDARD (ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ)

- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή φορέας ακροφυσίου (16) δεν βρίσκεται σε θέση να παράσχει απορρυπαντικό (δείτε και την παράγραφο «**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ**»).
- Επανεκκινήστε το πλυστικό φέρνοντας στην θέση "1" το γενικό διακόπτη (2).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εκκίνηση το πλυστικό θα σταματήσει αμέσως μετά το σημείο εκκίνησης γιατί ενεργοποιείται το σύστημα **TOTAL STOP**.
- Για να τεθεί σε λειτουργία το καθαρότερο, ξεκινώντας έτσι τις δραστηριότητες πλύσης, θα είναι αρκετή για να λειτουργήσει ο μοχλός (26) του υδροπιστολιού.
- Η γωνιακή προσαρμογή του πίδακα είναι δυνατή δρώντας επί της κεφαλής (16) (16) (**ΕΙΚ. 2 - ΘΕΣΕΙΣ a και b**).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

Τα προτεινόμενα απορρυπαντικά είναι βιοαποικοδομήσιμα πάνω από 90%.

Για την λειτουργία της χρήσης του απορρυπαντικού, ανατρέξτε σε όσα αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας του απορρυπαντικού.

- Φέρατε τον γενικό διακόπτη (2), στην θέση "0".
- Αφαιρέστε το καπάκι (19) και προσέχοντας να μην ξεχειλίζει το υγρό (μέγιστης χωρητικότητας 1 l / 0,26 US gal), γεμίστε τη δεξαμενή (8) με το απορρυπαντικό στην επιθυμητή αραιώση.
- Κλείστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Συνδέστε την λόγχη (15) στο υδροπιστόλι (14) και ρυθμίστε την κεφαλή ακροφυσίου (16), όπως στην **ΕΙΚ. 3-b**.
- Επανεκκινήστε το πλυστικό, φέρνοντας τον γενικό διακόπτη (2) στην θέση "1" και ενεργοποιήστε τον μοχλό (26): η αναρρόφηση και η ανάμειξη πραγματοποιούνται αυτόματα με την διάβαση του νερού.
- Για την στάση του ανεφοδιασμού και την επαναφορά της λειτουργίας σε υψηλή πίεση, σταματήστε το πλυστικό φέρνοντας τον γενικό διακόπτη (2) στην θέση "0" και ενεργήστε στην κεφαλή (16) όπως στην **ΕΙΚ. 3-a**.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - TOTAL STOP

- Απελευθερώνοντας το μοχλό (26) του υδροπιστολιού, το πλυστικό σταματάει αυτόματα. Αυτή ξαναρχίζει την λειτουργία της κανονικά στην επόμενη πίεση από τον μοχλό υδροπιστολιού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΑΣΗ

- Κλείστε την στρόφιγγα της τροφοδοσίας νερού.
- Εκκενώστε από το νερό το πλυστικό κάνοντάς το να δουλεύει για μερικά δευτερόλεπτα με το μοχλό (26) υδροπιστολιού πατημένο.
- Φέρατε τον γενικό διακόπτη (2) στην θέση "0".
- Αφαιρέστε το φιλτράκι τροφοδοσίας από την πρίζα ρεύματος.
- Αφαιρέστε την υπολειπόμενη πίεση στον σωλήνα υψηλής πίεσης (23), κρατώντας πατημένη για μερικά δευτερόλεπτα το μοχλό (26) υδροπιστολιού πατημένο.
- Τυλίξτε φροντίδα με το καλώδιο τροφοδοσίας (1) και τοποθετήστε το στην υποδοχή (13).
- Αναμείνατε την ψύξη του πλυστικού.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Τυλίξτε το σωλήνα υψηλής πίεσης (23) με προσοχή, αποφεύγοντας συστροφές.
- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης στο στηρικτικό (28) (μόνο **CLASSIC**).
- Επαναφέρατε σχολαστικά το πλυστικό σε ένα στεγνό και καθαρό χώρο, δίνοντας προσοχή ώστε να μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το σωλήνα υψηλής πίεσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εκτελέστε τις λειτουργίες που αναγράφονται στην παράγραφο «**ΣΤΑΣΗ**» και μείνате σε όσα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τρόπος χρήσης:	• Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας σωλήνα υψηλής πίεσης, συνδετικά, υδροπιστόλι, σωλήνας λόγχης. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα εξαρτήματα καταστραφούν, μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση το πλυστικό μηχάνημα και επικοινωνήσατε με ένα ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
Εβδομαδιαία	• Καθαρισμός φίλτρου εισόδου νερού Ξεβιδώστε το συνδετικό ταχείας σύνδεσης (12) (ΕΙΚ. 7-a) και βγάλτε το φίλτρο (20) με την βοήθεια μιας λαβίδας (ΕΙΚ. 7-b). Για τον καθαρισμό, γενικά αρκεί να πλύνετε το φίλτρο κάτω από το τρέχον νερό ή να το φυσήξετε με πεπιεσμένο αέρα. Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων ή αντικαταστήστε το, αγοράζοντας το ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο. Επαναφέρατε το φίλτρο και επανατοποθετήστε το στέλεχος λάστιχου.
Μηνιαία	• Καθαρισμός ακροφυσίου. Για τον καθαρισμό, γενικά αρκεί να περάσετε από το εσωτερικό του ακροφυσίου την περόνη (17) που εμπεριέχεται στον εξοπλισμό. Στις πιο δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων ή αντικαταστήστε το, αγοράζοντας το ανταλλακτικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο. Το ακροφύσιο είναι αντικαταστάσιμο χρησιμοποιώντας το κλειδί (9) (που εμπεριέχεται).

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η έκτακτη συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από ένα **ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ**, ακολουθώντας τους παρακάτω πίνακες (ενδεικτικά δεδομένα).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κάθε 50 ώρες	• Έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος (νερό) αντλίας. • Έλεγχος στήριξης αντλίας.
Κάθε 100 ώρες	• Αντικατάσταση λαδιού αντλίας. • Έλεγχος βαλβίδων αναρρόφησης/εξόδου αντλίας. • Έλεγχος σύσφιξης βιδών αντλίας. • Έλεγχος βαλβίδων ρύθμισης αντλίας. • Έλεγχος των συστημάτων ασφαλείας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Δεν επανεκκινείται το πλυστικό φέροντας στην θέση "1" το γενικό διακόπτη (2). Ανατρέξτε και στα όσα αναγράφονται στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ της παραγράφου " ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDARD (ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) ".	Έχει παρέμβει το σύστημα προστασίας του συστήματος στο οποίο συνδέεται το πλυστικό μηχάνημα (ασφάλεια, διαφορικός διακόπτης κλπ.). Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί σωστά.	Επαναφορά του συστήματος προστασίας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ. Αποσυνδέστε το βύσμα και επανασυνδέστε σωστά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΕΙΣ
Το πλυστικό δονείται πολύ και κάνει θόρυβο.	Το φίλτρο εισόδου νερού (20) είναι βρώμικο.	Ακολουθήστε όσα αναγράφονται στην παράγραφο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” .
	Παροχή νερού είναι ανεπαρκής.	Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα είναι πλήρως ανοικτή και ότι το πεδίο εφαρμογής της παροχής συμμορφώνεται με τις οδηγίες στο κεφάλαιο “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ” .
Το πλυστικό δεν φτάνει στην μέγιστη πίεση.	Η κεφαλή φορέας ακροφύσιου (16) σε χαμηλή πίεση (ΕΙΚ. 3-b) .	Δράστε κατά την ΕΙΚ. 3-a .
	Το ακροφύσιο φέρει φθορές.	Ακολουθήστε όσα αναγράφονται στην παράγραφο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” .
	Παροχή νερού είναι ανεπαρκής.	Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα είναι πλήρως ανοικτή και ότι το πεδίο εφαρμογής της παροχής συμμορφώνεται με τις οδηγίες στο κεφάλαιο “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ” .
Χαμηλή αναρρόφηση απορριπταντικού	Ακροφύσιο της κεφαλής (16) σε υψηλή πίεση (ΕΙΚ. 3-a) .	Πράξτε κατά την ΕΙΚ. 3-b .
	Έλλειψη του προϊόντος στη δεξαμενή	Προσθέστε το προϊόν.
	Απορρυπαντικό μεγάλου ιξώδους.	Χρησιμοποιήστε ένα προτεινόμενο από τον κατασκευαστή απορρυπαντικό, ακολουθώντας τις αραιώσεις που αναγράφονται στην ετικέτα.
Από το ακροφύσιο δεν βγαίνει νερό.	Δεν έχει νερό.	ελέγξτε ότι η παροχή του νερού είναι πλήρως ανοικτή.
	Ακροφύσιο νερού βουλωμένο.	Καθαρίστε και/ή αντικαταστήστε όσα αναγράφονται στην παράγραφο “ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ε Ν Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ” .
Η λειτουργία του κινητήρα διακόπτεται κατά την εργασία	Έχει παρέμβει το σύστημα προστασίας του συστήματος στο οποίο συνδέεται το πλυστικό μηχανήμα (ασφάλεια, διαφορικός διακόπτης κλπ.).	Επαναφορά του συστήματος προστασίας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ.
	Παρέμβαση αμπερομετρικού συστήματος προστασίας ή θερμικού.	Ακολουθήστε τα όσα αναγράφονται στην παράγραφο “ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” .
Το πλυστικό ξεκινά αυτόματα στην συνθήκη TOTAL STOP .	Διαρροές και/ή ενσταλάξεις στο κύκλωμα κατάθλιψης.	Ελέγξτε την πληρότητα του κυκλώματος κατάθλιψης.
Περιστρέφοντας τον γενικό διακόπτη (2) ο κινητήρας γυρίζει αλλά δεν ξεκινάει.	Ηλεκτρικό σύστημα και/ή επέκταση ακατάλληλα.	Επιβεβαιώσατε την τήρηση των προδιαγραφών σύνδεσης στην ηλεκτρική γραμμή (φαίνεται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), με ειδική αναφορά στην επέκταση που χρησιμοποιείται.


AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

Olvassuk el és tartsuk be a **HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV-BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK** részben írottakat!

JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS						
Táphálózat	230 V - 1~50 Hz					
Felvett teljesítmény	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Biztosíték	16 A					
HIDRAULIKA CSATLAKOZÁS						
A tápvíz maximális hőfoka	40 °C - 98 °F					
A tápvíz minimális hőfoka	5 °C - 41 °F					
A tápvíz minimális átfolyása	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
A tápvíz maximális nyomása	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maximális feltöltési mélység	0 m - 0 ft					
TELJESÍTMÉNYEK						
Átfolyás	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximális nyomás	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Reakció-erő a pisztolyon	24 N		27 N		29 N	
Hangnyomásszint	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Kezelő kar rezgés	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
TÖMEG ÉS MÉRTEK						
Hosszúság x szélesség x magasság	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Tömeg	22kg -49lb	25kg -55lb	22kg -49lb	25kg -55lb	22kg -49lb	25kg -55lb
Tisztítószer tartály	1,0l - 0,26 US gal					

A műszaki adatok és jellemzők tájékoztató jellegűek. A Gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy elvégezzen a készüléken minden szükségesnek tartott módosítást.

AZ ALKOTÓRÉSZEK BEAZONOSÍTÁSA

Tekintse meg az **1, 4, 7 és 8 ÁBRÁKAT**.

- 1** Elektromos tápkábel
- 2** Főkapcsoló
- 3** Fogantyú
- 4** Foglalat a mosópisztoly / lándzsacső elhelyezéséhez
- 5** Figyelmeztető tábla. A fennmaradó kockázatokról tájékoztató: a felhasználói útmutató elolvasása előtti használat tiltása
- 6** Tömlődob (**EXTRA**)
- 7** Azonosító tábla. A sorozatszámot és az alapvető műszaki jellemzőket tartalmazza
- 8** Tisztítószer tartály

- 9** Fúvóka leszerelő kulcs
- 10** Emelő kar
- 11** Figyelmeztető tábla. A fennmaradó kockázatokról tájékoztató: személyek, állatok, elektromos készülékek és a magasnyomású tisztítóberendezés lemosására való használat tiltása.
- 12** Víz bemeneti gyorscsatlakozó
- 13** Elektromos tápkábel foglalat
- 14** Mosópisztoly
- 15** Lándzsacső
- 16** Fúvókatarató fej

- | | |
|---|--|
| 17 Fúvóka tisztító tű | 24 Kerék |
| 18 Forgófúvókás lándzsacső (EXTRA) | 25 Mosópisztoly kar biztonsági rögzítő |
| 19 Tisztítószer tartály sapka | 26 Mosópisztoly kar |
| 20 Víz bemeneti szűrő | 27 Láb |
| 21 Tömlődob gomb (EXTRA) | 28 Nyomócső tartó (CLASSIC) |
| 22 Fix mosókefe (EXTRA) | 29 Víz kimeneti csőcsatlakozó (CLASSIC) |
| 23 Magasnyomású tömlő | 30 Magasnyomású tömlő gyorscsatlakozó (CLASSIC) |

BIZTONSÁGI SZERKEZETEK

• Túláramvédelmi megszakító (KT 1800 és KT 1900).

Olyan szerkezet, amely leállítja a magasnyomású tisztítóberendezés működését túl sok elektromos áram felvétele esetén, kioldva a főkapcsolót (2) a "0" állásba.

A beavatkozásnál az alábbiak szerint kell eljárni:

- húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzattól;
- nyomja be a mosópisztoly karját (26) azért, hogy leeresse az esetleg visszamaradt nyomást;
- várjon 10÷15 perct addig, amíg le nem hűl a magasnyomású tisztítóberendezés;
- vizsgálja meg, hogy az elektromos hálózatba való bekötésre vonatkozó előírások figyelembevétele megtörtént-e vagy sem (lásd **FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**), különös tekintettel az alkalmazott hosszabbítóra vonatkozóan;
- ismét dugja be a csatlakozódugót és ismételve meg az "ÜZEMELÉS" bekezdésben leírt, beindítási eljárást.

• Termikus védőkapcsoló (KT 1750).

Készülék, amely leállítja a magasnyomású tisztítóberendezés működését az elektromos motor túlmelegedése esetén.

A beavatkozásnál az alábbiak szerint kell eljárni:

- állítsa a főkapcsolót (2) a "0" pozícióba és húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzattól;
- nyomja be a mosópisztoly karját (26) azért, hogy leeresse az esetleg visszamaradt nyomást;
- várjon 10÷15 perct addig, amíg le nem hűl a magasnyomású tisztítóberendezés;
- vizsgálja meg, hogy az elektromos hálózatba való bekötésre vonatkozó előírások figyelembevétele megtörtént-e vagy sem (lásd **FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**), különös tekintettel az alkalmazott hosszabbítóra vonatkozóan;
- ismét dugja be a csatlakozódugót és ismételve meg az "ÜZEMELÉS" bekezdésben leírt, beindítási eljárást.

• Nyomáshatároló/-szabályozó szelep.

A Gyártó által megfelelően beállított szelep segítségével és amely biztosítja a pumpált folyadék számára a visszaáramlást a szivattyú szívérsze felé, megakadályozva ezzel a veszélyes nyomások kialakulását, amikor a mosópisztolyt elzárják vagy megpróbálnak a maximálisan megengedettnél magasabb nyomásértéket beállítani.

• Mosópisztoly kar rögzítő szerkezet.

Biztonsági rögzítő (25), amely lehetővé teszi a mosópisztoly (14) karjának (26) rögzítését záró pozícióban, megelőzve ezzel a véletlenszerű működését (**8. ÁBRA S POZÍCIÓ**).

STANDARD TARTOZÉKOK

Győződjön meg arról, hogy a megvásárolt termék csomagja tartalmazza a következő elemeket:

- magasnyomású tisztítóberendezés;
- 8 m/26 ft-s, nagynyomású nyomócső (**CLASSIC**);
- 12 m/39 ft-s, nagynyomású nyomócsővel komplett tömlődob (**EXTRA**);
- mosópisztoly;
- lándzsacső;
- forgófúvókás lándzsacső (**EXTRA**);
- fix mosókefe (**EXTRA**);
- tömlődob gomb;
- fogantyú;
- láb;
- 4 csavar a láb és a fogantyú rögzítéséhez;

- 2 kerék;
- felhasználói útmutató - biztonsági figyelmeztetések;
- felhasználói útmutató - használat és karbantartás;
- garancialevél;
- vevőszolgálati központok jegyzéke;
- fűvóka leszerelő kulcs;
- fűvóka tisztító tű.

Problémák felmerülése esetén forduljon a viszonteladóhoz vagy egy felhatalmazott vevőszolgálati központhoz.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

A magasnyomású tisztítóberendezés standard készlete kiegészíthető az alábbi tartozékokkal:

- forgófűvókás lándzsa: a makacs szennyeződés eltávolítására szolgál (standard az **EXTRA**-nál);
- homokszóró lándzsa: felületek csiszolására ideális, eltávolítva a rozsdát, festéket, lerakódásokat, stb.;
- forgó mosókefe beépített tisztítószertartállyal: érzékeny felületek tisztítására tervezték;
- fix mosókefe: érzékeny felületek tisztítására tervezték (standard az **EXTRA**-nál);
- csőtisztító szonda: csövek és vezetékek dugulásának eltávolítására tervezték;
- padlómosó lándzsa: padlózatok és csempe falfelületek tisztítására tervezték;
- nyomócső 8 m/26 ft-s hosszabbító készlet: a magasnyomású tisztítóberendezés hatósugarának növelésére tervezték.

BEÉPÍTÉS - KIEGÉSZÍTŐK FELSZERELÉSE

A magasnyomású tisztítóberendezés sérüléseinek elkerülése céljából a jelen bekezdésben leírt műveleteket két személynek együtt kell elvégeznie.

- Óvatosan vegye ki a magasnyomású tisztítóberendezést a dobozos csomagolásból, figyelve arra, hogy megakadályozza az ütések és a leesést. **LÁSD A 4a ÁBRÁT.**
- Illessze be teljesen a lábat (27) a magasnyomású tisztítóberendezés házába, ellenőrizve a pozicionálás helyességét. **LÁSD A 4b ÁBRÁT.**
- Rögzítse a lábat a tartozékként nyújtott, két csavarral (keresztes csavarhúzó nem tartozék). **LÁSD A 4c ÁBRÁT.**
- Illessze be a kerekeket (24), majd nyomja be kattanasig. **LÁSD A 4d ÁBRÁT.**
- Illessze be kattanasig a tömlődob gombot (21). **LÁSD A 4e ÁBRÁT.**
- Helyezze be és teljesen nyomja be a fogantyút (3). Vizsgálja meg, hogy a foglalat teljesen be van-e illesztve a magasnyomású tisztítóberendezés házába (a frontális felületeknek egyvonalban kell lenniük). Rögzítse a fogantyút a tartozékként nyújtott, két csavarral (keresztes csavarhúzó nem tartozék). **LÁSD A 4f ÁBRÁT.**
- Csavarja be a magasnyomású tömlő (23) csőcsatlakozóját a mosópisztoly (14) menetébe és alaposan húzza meg egy 17 mm/0,67 in-es fix kulccsal (nem tartozék). **9. ÁBRA A MŰVELET**

ÜZEMELÉS - ELŐZETES TEVÉKENYSÉGEK

- Vigye a magasnyomású tisztítóberendezést a munkavégzés helyére, a fogantyújánál megfogva (3). **LÁSD AZ 5. ÁBRÁT.** Amennyiben fel kell emelni a magasnyomású tisztítóberendezést, egyidejűleg használja a fogantyút (3) és a kart (10). **LÁSD A 6. ÁBRÁT.**
- Teljesen tekerje le a magasnyomású tömlőt (23).
- Illessze be a gyorscsatlakozású (30) csőcsatlakozót a víz kimeneti csőcsatlakozóba (29), csavarja be és kézzel mélyen szorítsa meg a gyűrűt (csak **CLASSIC**). **LÁSD AZ 1. ÁBRÁT.**
- Rögzítsen a víz bemeneti gyorscsatlakozóhoz (12) egy tápcsövet, egy közösleges kerti gyorscsatlakozó használatával. **9. ÁBRA B MŰVELET**
- Nyissa ki a tápvízcsapot és ellenőrizze, hogy ne legyen vízcsepegés. **9. ÁBRA C MŰVELET**
- Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (2) a "0" pozícióba van állítva és dugja be a csatlakozódugót az elektromos csatlakozóaljzatba. **9. ÁBRA D MŰVELET**
- Állítsa a főkapcsolót (2) az "1" pozícióba.
- Nyomja be a mosópisztoly karját (26) és várja meg a folyamatos vízsugár kiáramlását.
- Állítsa a főkapcsolót (2) a "0" pozícióba és csatlakoztassa a mosópisztolyhoz (14) a lándzsacsövet (15) vagy (18) vagy a mosókefét (22), majd teljesen szorítsa rá. **9. ÁBRA E MŰVELET**

STANDARD ÜZEMELÉS (MAGAS NYOMÁSON)

- Vizsgálja meg, hogy a fúvókatartó fej (16) nem áll a tisztítószer kiszórási pozícióban (tekintse meg a **“TISZTÍTÓSZERREL TÖRTÉNŐ ÜZEMELÉS”** bekezdést is).
- Újra indítsa be a magasnyomású tisztítóberendezést úgy, hogy állítsa a főkapcsolót (2) az “1” pozícióba.
MEGJEGYZÉS: az ilyen beindítás folyamán a magasnyomású tisztítóberendezés azonnal le fog állni az indítás elkezdése után, mivel aktiválva lesz a **TOTAL STOP** szerkezet.
- A magasnyomású tisztítóberendezés működésbe hozatalához, elkezdve így a mosási műveleteket, csak a mosópisztoly karját (26) kell működtetni.
- A sugár szögbeállítása lehetséges a fej (16) szabályozásával (**2 ÁBRA - a ÉS b POZÍCIÓK**).

TISZTÍTÓSZERREL TÖRTÉNŐ ÜZEMELÉS

- A Gyártó által javasolt tisztítószeres több, mint 90%-ban biológiailag lebonthatók.
- Az alkalmazás módjaival kapcsolatban olvassa el a tisztítószer csomagolásának címkéjén feltüntetett adatokat.
- Állítsa a főkapcsolót (2) a “0” pozícióba.
 - Vegye le a sapkát (19) majd vigyázva arra, hogy ne ömöljön ki a folyadék (maximális kapacitás 1 l / 0,26 US gal), töltse fe a tartályt (8) a tisztítószerrel a kívánt hígításban.
 - Zárja vissza a tartályt.
 - Csatlakoztassa a lándzsát (15) a mosópisztolyhoz (14) és állítson a fúvókatartó fejen (16) a **3-b ÁBRA szerint**.
 - Újra indítsa be a magasnyomású tisztítóberendezést úgy, hogy állítsa a főkapcsolót (2) az “1” pozícióba és húzza meg a kart (26): a felszívás és a bekeverés a víz áramlásával automatikusan történik meg.
 - A tisztítószer kiszórásának leállításához és a magas nyomáson történő üzemelés visszaállításához állítsa le a magasnyomású tisztítóberendezést úgy, hogy a főkapcsolót (2) a “0” pozícióba viszi és elforgatja a fejet (16) a **3-a ÁBRA** szerint.

AZ ÜZEMELÉS MEGSZAKÍTÁSA - TOTAL STOP

- A mosópisztoly karjának (26) kiengedésével a magasnyomású tisztítóberendezés automatikusan leáll.
- A mosópisztoly karjának ismételt benyomására a gép újból rendesen működni kezd.

HV

LEÁLLÍTÁS

- Teljesen zárja el a tápvízcsapot.
- Távolítsa el a vizet a magasnyomású tisztítóberendezésből úgy, hogy működtesse azt néhány másodpercig, miközben nyomja be a mosópisztoly karját (26).
- Állítsa a főkapcsolót (2) a “0” pozícióba.
- Húzza ki az elektromos csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
- Távolítsa el a magasnyomású tömlőben (23) esetleg visszamaradt nyomást, benyomva tartva néhány másodpercig a mosópisztoly karját (26).
- Gondosan csavarja vissza a tápkábelt (1) és tegye vissza a foglalatába (13).
- Várja meg, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés lehűljön.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- Gondosan csévélje fel a magasnyomású tömlőt (23) megakadályozva a hajlások kialakulását.
- Helyezze rá a magasnyomású tömlőt a tartóra (28) (csak **CLASSIC**).
- Óvatosan helyezze el a magasnyomású tisztítóberendezést egy száraz és tiszta helyen, vigyázva arra, hogy ne sérüljön meg a tápkábel és a magasnyomású tömlő.

RENDES KARBANTARTÁS

Végezze el a **“LEÁLLÍTÁS”** bekezdésben leírt műveleteket és tartsa be az alábbi táblázatban feltüntetett utasításokat.

KARBANTARTÁ-SI IDŐSZAK	BEAVATKOZÁS
Minden használatnál	Tápkábel, magasnyomású tömlő, csőcsatlakozók, mosópisztoly, lándsacsó ellenőrzése. Amennyiben egy vagy több alkotórész sérültnek bizonyul, semmiképpen se használja a magasnyomású tisztítóberendezést és forduljon egy SZAKKÉPZETT SZERELŐHÖZ.
Hetente	Víz bemeneti szűrő tisztítása Csavarja le a gyorscsatlakozót (12) (7-a ÁBRA) és vegye ki a szűrőt (20) egy csipesz segítségével (7-b ÁBRA). A tisztításhoz általában elegendő az, ha a szűrőt egy folyó vízszög alá helyezik vagy sűrített levegővel átfújják. Nehezebb esetekben használjon egy vízkőoldó szert vagy cserélje ki a szűrőt, a cserealkatrész megvásárlásához forduljon egy felhatalmazott vevőszolgálati központhoz. Szerelje vissza a szűrőt és csavarja vissza a tömlőcsatlakozót.
Havonta	Fúvóka tisztítása. A tisztításhoz általában elegendő az, ha bevezetik a fúvóka furatába a tartozékként átadott tűt (17). Amennyiben ez nem jár elfogadható eredménnyel, cserélje ki a fúvókát, a cserealkatrész megvásárlásához forduljon egy felhatalmazott vevőszolgálati központhoz. A fúvóka kicserélhető a kulcs (9) (tartozék) alkalmazásával.

RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

A rendkívüli karbantartást kizárólag **SZAKKÉPZETT SZERELŐ** végezheti el, aki betartja a következő táblázatban leírtakat (tájékoztató adatok).

KARBANTARTÁ-SI IDŐSZAK	BEAVATKOZÁS
Minden 50 órában	- Szivattyú hidraulika (víz) körének ellenőrzése. - Szivattyú rögzítésének ellenőrzése.
Minden 100 órában	- Szivattyú olaj cseréje. - Szivattyú szívóoldali/nyomóoldali szelepeinek ellenőrzése. - Szivattyú csavarok megszorításának ellenőrzése. - Szivattyú szabályozószelep ellenőrzése. - Biztonsági szerkezetek vizsgálata.

ÜZEMZAVAROK, OKOK ÉS JAVÍTÁSOK

ÜZEMZAVAROK	OKOK	JAVÍTÁSOK
A kapcsoló (2) “1” pozícióba állításával a magasnyomású tisztítóberendezés nem indul be. Emlékezzen a “STANDARD MŰKÖDÉS (MAGASNYOMÁSON)” bekezdés MEGJEGYZÉSÉBEN feltüntetett ismeretekre is.	Azon rendszer védelmi berendezésének bekapcsolása, amelyhez a magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatva van (biztosíték, differenciál kapcsoló, stb.). A csatlakozódugó nincs helyesen bedugva.	Állítsa vissza a védelmi berendezést. A VÉDELMI BERENDEZÉS ISMÉLT BEKAPCSOLÁSA ESETÉN NE HASZNÁLJA A MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓBERENDEZÉST ÉS FORDULJON EGY SZAKKÉPZETT SZERELŐHÖZ. Húzza ki a csatlakozódugót és helyesen ismét csatlakoztassa.

ÜZEMZAVAROK	OKOK	JAVÍTÁSOK
A magasnyomású tisztítóberendezés nagyon vibrál és zajos.	A víz bemeneti szűrő (20) piszkos.	Kövesse a “RENDES KARBANTARTÁS” bekezdésben feltüntetett utasításokat.
	Tápvíz ellátás nem kielégítő.	Vizsgálja meg, hogy a csap teljesen ki van-e nyitva és a hálózati vízszállító képesség megfelel-e a “JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK” bekezdésben feltüntetett ismereteknek.
A magasnyomású tisztítóberendezés nem éri el a maximális nyomást.	A fűvókatartó fej (16) alacsony nyomás alatt (3-a ÁBRA).	A 3-a ÁBRA szerint járjon el.
	A fűvóka elhasználódott.	Cserélje ki a fűvókát a “RENDES KARBANTARTÁS” bekezdésben leírtak szerint.
	Tápvíz ellátás nem kielégítő.	Vizsgálja meg, hogy a csap teljesen ki van-e nyitva és a hálózati vízszállító képesség megfelel-e a “JELLEMZŐK ÉS MŰSZAKI ADATOK” bekezdésben feltüntetett ismereteknek.
A tisztítószert felszívása gyenge.	Fűvókatartó fej (16) magas nyomás alatt (3-b ÁBRA).	A 3-b ÁBRA szerint járjon el.
	Termék hiánya a tartályban	Adjon hozzá terméket.
	Túlságosan sűrűnfolyós tisztítószert.	A Gyártó által javasolt tisztítószert használja, betartva a címkén feltüntetett hígítási arányokat.
A fűvókából nem jön ki víz.	Nincs víz.	Vizsgálja meg, hogy a hálózati vízcsap teljesen nyitva van-e.
	A víz fűvóka eltömődött.	Tisztítsa meg és/vagy cserélje ki a fűvókát a “RENDES KARBANTARTÁS” bekezdésben leírtak szerint.
A magasnyomású tisztítóberendezés leáll a működés folyamán.	Azon rendszer védelmi berendezésének bekapcsolása, amelyhez a magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatva van (biztosíték, differenciál kapcsoló, stb.).	Állítsa vissza a védelmi berendezést. A VÉDELMI BERENDEZÉS ISMÉLT BEKAPCSOLÁSA ESETÉN NE HASZNÁLJA A MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓBERENDEZÉST ÉS FORDULJON EGY SZAKKÉPZETT SZERELŐHÖZ.
	A túláramvédelmi megszakító vagy termikus bekapcsolása.	Kövesse a “BIZTONSÁGI SZERKEZETEK” bekezdésben feltüntetett utasításokat.
A magasnyomású tisztítóberendezés spontán újraindul a TOTAL STOP állapotából.	Szivárgások és/vagy csepegések a nyomókörben.	Ellenőrizze a nyomókör épségét.
A főkapcsoló (2) elforgatásával a motor berreg, de nem indul be.	Az elektromos rendszer és/vagy hosszabbító nem megfelelő.	Ellenőrizze az elektromos hálózatba való bekötésre vonatkozó előírások betartását (lásd FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK), különös tekintettel az alkalmazott hosszabbítóra vonatkozóan.



EIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ELEKTRISCHE AANSLUITING						
Voedingsnet	230 V - 1~50 Hz					
Opgenomen vermogen	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Zekering	16 A					
WATERAANSLUITING						
Maximum temperatuur toevoerwater	40 °C - 98 °F					
Minimum temperatuur toevoerwater	5 °C - 41 °F					
Minimum debiet toevoerwater	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Maximum druk toevoerwater	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maximum pompdiepte	0 m - 0 ft					
PRESTATIES						
Debiet	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximum druk	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Reactiekracht op waterpistool	24 N		27 N		29 N	
Geluidsdrukniveau	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Trillingen doorgegeven aan de arm van de gebruiker	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
GEWICHT EN AFMETINGEN						
Lengte x breedte x hoogte	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Gewicht	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Reinigingsmiddeltank	1,0 l - 0,26 US gal					

De eigenschappen en technische gegevens zijn indicatief. De fabrikant behoudt zich het recht voor de noodzakelijke wijzigingen aan het toestel te verrichten.

BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN

Raadpleeg de **afbeeldingen 1, 4, 7 en 8**.

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Voedingskabel 2 Hoofdschakelaar 3 Handgreep 4 Opbergruimte waterpistool / slang spuitlans 5 Waarschuwingssplaatje. Informeert over de restrisico's: verboden te gebruiken alvorens de handleiding te hebben doorgelezen 6 Slangoproller (EXTRA) 7 Identificatieplaatje. Bevat het serienummer en de belangrijkste technische eigenschappen 8 Reinigingsmiddeltank | <ol style="list-style-type: none"> 9 Vernevelaar demontagesleutel 10 Handvat 11 Waarschuwingssplaatje. Informeert over de restrisico's: het is verboden personen, dieren, elektrische apparatuur en de hogedrukreiniger te reinigen. 12 Snelkoppeling waterinlaat 13 Voedingskabel opbergplaats 14 Waterpistool 15 Leiding van de spuitlans 16 Vernevelkop |
|---|--|

(wordt vervolgd op de volgende pagina)

17 Naald reiniging vernevelaar

18 Lansslang draaiende vernevelaar (**EXTRA**)

19 Dop reinigingsmiddeltank

20 Filter watertoevoer

21 Knop slangoproller (**EXTRA**)

22 Vaste borstel (**EXTRA**)

23 Hogedrukleiding

24 Wiel

25 Pal veiligheidshendel waterpistool

26 Hendel waterpistool

27 Poot

28 Steun toevoerslang (**CLASSIC**)

29 Aansluiting waterafvoer (**CLASSIC**)

30 Snelaansluiting hogedrukleiding (**CLASSIC**)

VEILIGHEIDSINRICHTINGEN

• **Ampèrometrische beveiliging (KT 1800 en KT 1900).**

Deze beveiliging onderbreekt de functionering van de hogedrukreiniger als te veel elektrische stroom wordt opgenomen, door de hoofdschakelaar (2) op "0" te plaatsen.

Pas bij een activering de volgende procedure toe:

- haal de stekker uit het stopcontact;
- druk de hendel (26) van de waterpistool in zodat eventuele resterende druk wordt afgelaten;
- wacht 10÷15 minuten zodat de hogedrukreiniger kan afkoelen;
- controleer of de voorschriften voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn nageleefd (zie de **HANDLEIDING - VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN**), dit geldt met name voor het gebruikte verlengsnoer;
- steek de stekker weer in het stopcontact en herhaal de startprocedure beschreven in de paragraaf "**FUNCTIONERING**".

• **Thermische beveiliging (KT 1750).**

Deze beveiliging onderbreekt de functionering van de hogedrukreiniger als de elektromotor oververhit raakt. Pas bij een activering de volgende procedure toe:

- plaats de hoofdschakelaar (2) op "0" en haal de stekker uit het stopcontact;
- druk de hendel (26) van de waterpistool in zodat eventuele resterende druk wordt afgelaten;
- wacht 10÷15 minuten zodat de hogedrukreiniger kan afkoelen;
- controleer of de voorschriften voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn nageleefd (zie de **HANDLEIDING - VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN**), dit geldt met name voor het gebruikte verlengsnoer;
- steek de stekker weer in het stopcontact en herhaal de startprocedure beschreven in de paragraaf "**FUNCTIONERING**".

• **Begrenzingsklep/drukregelklep.**

Met deze klep, geijkt door de fabrikant, dankzij de klep kan de gepompte vloeistof naar de aanzuiging van de pomp terugstromen. Hierdoor wordt het ontstaan van gevaarlijke druk vermeden als u de waterpistool afsluit of als u een druk hoger dan de toegestane maximum limieten probeert in te stellen.

• **Vergrendeling hendel waterpistool.**

De veiligheidspal (25) waarmee u de hendel (26) van de waterpistool (14) in de gesloten stand kunt vergrendelen om de ongewenste activering te vermijden (**AFB. 8, POSITIE S**).

STANDAARD UITRUSTING

Controleer of in de verpakking van het product de volgende voorwerpen bevat:

- hogedrukreiniger;
- hogedruktoevoerleiding van 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- complete slangoproller 12 m/39 ft hoge druk toevoerleiding (**EXTRA**);
- waterpistool;
- leiding van de spuitlans;
- lansslang draaiende vernevelaar (**EXTRA**);
- vaste borstel (**EXTRA**);
- knop slangoproller;
- handgreep;
- poot;
- 4 bevestigingsschroeven voor poot en handgreep;
- 2 wielen;

- handleiding - veiligheidsmededelingen;
- handleiding - gebruik en onderhoud;
- garantiebewijs;
- gids servicecentra;
- vernevelaar demontagesleutel;
- naald reiniging vernevelaar.

Wend u in het geval van problemen tot de verkoper of een erkend servicecentrum.

OPTIONELE ACCESSOIRES

U kunt de standaard accessoires van de hogedrukreiniger uitbreiden met het volgende assortiment accessoires:

- spuitlans roterende vernevelaar: speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van hardnekkig vuil; (standaard op **EXTRA**);
- zandstraalspuit: ideaal voor het polijsten van oppervlakken, het verwijderen van roest, lak, afzettingen, enz.;
- roterende borstel met ingebouwde reinigingsmiddeltank: speciaal ontwikkeld voor tere oppervlakken;
- vaste borstel: speciaal ontwikkeld voor tere oppervlakken (standaard op **EXTRA**);
- leiding spoelmeter: speciaal ontwikkeld om leidingen en slangen te ontstoppen;
- vloerreinigingslans: speciaal ontwikkeld voor de reiniging van tegelvloeren en -wanden;
- verlengset met 8 m/26 ft toevoerslang: speciaal ontwikkeld voor het vergroten van het bereik van de hogedrukreiniger.

INSTALLATIE - DE ACCESSOIRES MONTEREN

Om schade aan de hogedrukreiniger te voorkomen, dienen de handelingen beschreven in deze paragraaf door twee personen te worden uitgevoerd.

- De hogedrukreiniger voorzichtig uit de verpakking halen en daarbij voorkomen dat deze stoot of valt. **ZIE AFB. 4a.**
- Breng de poot (27) stevig aan op de behuizing van de hogedrukreiniger; controleer of de poot correct is aangebracht. **ZIE AFB. 4b.**
- Bevestig de poot met de meegeleverde twee schroeven (kruiskopschroevendraaier niet meegeleverd). **ZIE AFB. 4c.**
- Breng de wielen (24) aan door ze aan te drukken tot u ze hoort klikken. **ZIE AFB. 4d.**
- Breng de knop van de slangproller (21) aan door deze aan te drukken tot u hem hoort klikken. **ZIE AFB. 4e.**
- Breng de handgreep (3) aan door deze helemaal aan te drukken. Verifieer of de handgreep volledig in de behuizing van de hogedrukreiniger is aangebracht (de oppervlakken aan de voorkant moeten zijn uitgelijnd). Bevestig de handgreep met de meegeleverde twee schroeven (kruiskopschroevendraaier niet meegeleverd). **ZIE AFB. 4f.**
- Draai de verbinding van de hogedrukleiding (23) op het schroefdraad van de waterpistool (14) en draai hem helemaal vast met een steeksleutel 17 mm/0,67 in (niet meegeleverd). **HANDELING A VAN AFB. 9.**

FUNCTIONERING - VOORBEREIDENDE HANDELINGEN

- Breng de hogedrukreiniger naar de werkplaats, met behulp van de handgreep (3). **ZIE AFB. 5.** Pak tegelijkertijd de handgreep (3) en het handvat (10) beet als de hogedrukreiniger moet worden opgetild. **ZIE AFB. 6.**
- Rol de hogedrukleiding (23) helemaal uit.
- Breng de snelaansluiting (30) aan op de verbinding van de waterafvoer (29). Draai de borgring met de hand aan en zet hem vast (alleen **CLASSIC**). **ZIE AFB. 1.**
- Bevestig met behulp van een normale tuinslangaansluiting aan de snelkoppeling waterinlaat (12). **HANDELING B VAN AFB. 9.**
- Open het kraantje, controleer of er geen water druppelt. **HANDELING C VAN AFB. 9.**
- Controleer of de hoofdschakelaar (2) is geplaatst op "0" en steek de stekker in het stopcontact. **HANDELING D VAN AFB. 9.**
- Plaats de hoofdschakelaar (2) op "1".

- Druk de hendel (26) van de waterpistool in en wacht tot een continue stroom water naar buiten wordt gespoten.
- Plaats de hoofdschakelaar (2) op "0" en sluit de leiding van de spuitlans (14) of (18) of de borstel (22) aan op de waterpistool (15) draai hem helemaal vast. **HANDELING E VAN AFB. 9.**

STANDAARD FUNCTIONERING (MET HOGE DRUK)

- Controleer of de vernevelkop (16) niet op de reinigingsmiddel afgifte-stand is geplaatst (zie tevens de paragraaf "**FUNCTIONERING MET REINIGINGSMIDDEL**").
- Start de hogedrukreiniger door de hoofdschakelaar (2) op "1" te plaatsen.
OPMERKING: tijdens een dergelijke start komt de hogedrukreiniger onmiddellijk na de inschakeling tot stilstand aangezien de **TOTAL STOP** wordt geactiveerd.
- Gebruik de hendel (26) van de waterpistool om de hogedrukreiniger in werking te stellen en met de reiniging te kunnen aanvangen.
- Met de vernevelkop (16) kan de spuithoek worden geregeld (**AFB. 2 - POSITIES a EN b**).

FUNCTIONERING MET REINIGINGSMIDDEL

De aanbevolen reinigingsmiddelen zijn meer dan 90% biologisch afbreekbaar.

Raadpleeg voor het gebruik van het reinigingsmiddel het etiket op de verpakking.

- Plaats de hoofdschakelaar (2) op "0".
- Verwijder de dop (19) en zorg ervoor dat de vloeistof niet overloopt (maximum inhoud 1 l / 0,26 US gal); vul de tank (8) met de gewenste aangelengde vloeistof.
- Sluit de tank.
- Sluit de lans (15) aan op de waterpistool (14) en draai aan de vernevelkop (16), zie **AFB. 3-b**.
- Start de hogedrukreiniger door de hoofdschakelaar (2) op "1" te plaatsen en druk de hendel (26) in; de aanzuiging en de menging vinden automatisch tijdens de passage van het water plaats.
- Onderbreek de afgifte van het reinigingsmiddel en hervat de functionering bij hoge druk, breng de hogedrukreiniger tot stilstand door de hoofdschakelaar (2) op "0" te plaatsen en draai aan de vernevelkop (16), zie **FIG. 3-a**.

DE FUNCTIONERING ONDERBREKEN - TOTAL STOP

- De hogedrukreiniger komt onmiddellijk tot stilstand zodra de hendel (26) wordt losgelaten. De normale functionering van de hogedrukreiniger wordt hervat zodra de hendel van de waterpistool weer wordt ingedrukt.

UITSCHAKELLEN

- Sluit het kraantje.
- Verwijder het water uit de hogedrukreiniger door de hendel (26) van de waterpistool een aantal seconden in te drukken.
- Plaats de hoofdschakelaar (2) op "0".
- Haal de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
- Laat de resterende druk in de hogedrukleiding (23) af door de hendel (26) van de waterpistool een aantal seconden ingedrukt te houden.
- Rol de voedingskabel (1) zorgvuldig op en berg hem op in de opbergplaats (13).
- Wacht tot de hogedrukreiniger is afgekoeld.

OPBERGEN

- Wickel de hogedrukleiding (23) zorgvuldig op zonder hem te vouwen.
- Breng de hogedrukreiniger aan op de steun (28) (alleen **CLASSIC**).
- Berg de hogedrukreiniger op een droge en schone plaats op. Zorg ervoor dat u de voedingskabel en de hogedrukleiding niet beschadigt.

NORMAAL ONDERHOUD

Verricht de handelingen beschreven in de paragraaf **“UITSCHAKELEN”** en neem de aanwijzingen van de volgende tabel in acht.

ONDERHOUDSINTERVAL	HANDELING
Bij ieder gebruik	- De voedingskabel, de hogedrukleiding, de verbindingen, de waterpistool en de leiding van de spuitlans controleren. - De hogedrukreiniger niet gebruiken als een of meer onderdelen schade vertonen en contact opnemen met een GESPECIALISEERD TECHNICUS.
Wekelijks	- Het filter op de watertoevoer reinigen - De snelkoppeling (12) losdraaien (FIG. 7-a) en het filter (20) uitnemen met behulp van een tang (FIG. 7-b). Normaal gesproken is het voor het reinigen van het filter voldoende dat u het onder stromend water schoon spoelt of met perslucht schoon blaast. Bij hardnekkig vuil antikalkmiddel gebruiken of het filter vervangen. - Wend u voor reserveonderdelen tot een erkend servicecentrum. - Het filter hermonteren en de slangaansluiting weer vastdraaien.
Maandelijks	- De vernevelaar reinigen. - Normaal gesproken is het voor de reiniging voldoende dat u met de meegeleverde naald (17) de opening van de vernevelaar schoonmaakt. Als dit niet voldoende is, vervang de vernevelaar. - Wend u voor reserveonderdelen tot een erkend servicecentrum. De vernevelaar kunt u vervangen met een sleutel (9) (meegeleverd).

BUITENGEWOON ONDERHOUD

Het buitengewone onderhoud mag uitsluitend aan de hand van de onderstaande tabel (indicatieve gegevens) worden verricht door een **GESPECIALISEERD TECHNICUS**.

ONDERHOUDSINTERVAL	HANDELING
Elke 50 uur	- Het hydraulische (water) circuit van de pomp controleren. - De bevestiging van de pomp controleren.
Elke 100 uur	- De olie in de pomp ververset. - De kleppen voor de aanzuiging/toevoer van de pomp controleren. - De bevestiging van de schroeven van de pomp controleren. - De regelklep van de pomp controleren. - De veiligheidsinrichtingen controleren.

STORINGEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

STORINGEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De hogedrukreiniger functioneert niet als de hoofdschakelaar (2) op “1” wordt geplaatst. We verwijzen u tevens naar de inhoud van de OPMERKING in de paragraaf “STANDAARD FUNCTIONERING (MET HOGE DRUK)” .	De veiligheidsinrichting van de installatie waar de hogedrukreiniger op is aangesloten heeft ingegrepen (zekering, differentieelschakelaar, enz.).	Herstel de veiligheidsinrichting. DE HOGEDRUKREINIGER NIET GEBRUIKEN ALS DE VEILIGHEIDSINRICHTING WEDEROM INGRIJPT EN CONTACT OPNEMEN MET EEN GESPECIALISEERD TECHNICUS.
	Stekker verkeerd in het stopcontact gestoken.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er juist in.

STORINGEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
De hogedrukreiniger trilt veel en maakt veel geluid.	Filter op watertoevoer (20) vuil.	Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf “NORMAAL ONDERHOUD” .
	Onvoldoende watertoevoer.	Controleren of het kraantje helemaal geopend is en of het debiet van het waterleidingnet met de gegevens van de paragraaf “EIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE GEGEVENS” .
De maximum druk van de hogedrukreiniger is niet mogelijk.	De vernevelkop (16) is op de stand lage druk geplaatst (FIG. 3-b).	Verricht de handelingen van AFB. 3-a .
	De vernevelaar is versleten.	Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf “NORMAAL ONDERHOUD” voor het vervangen van de vernevelaar.
	Onvoldoende watertoevoer.	Controleren of het kraantje helemaal geopend is en of het debiet van het waterleidingnet met de gegevens van de paragraaf “EIGENSCHAPPEN EN TECHNISCHE GEGEVENS” .
Het reinigingsmiddel wordt slecht aangezogen.	Vernevelkop (16) onder hoge druk (FIG. 3-a).	Verricht de handelingen van AFB. 3-b .
	Geen product in de tank	Met product vullen.
	Het gebruikte reinigingsmiddel is te viskeus.	Een van de door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen gebruiken en aanlengen volgens de aanwijzingen van het etiket.
Uit de vernevelaar spuit geen water.	Geen water.	Verifiëren of de kraan van het waternet geopend is.
	Vernevelaar verstopt.	Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf “NORMAAL ONDERHOUD” voor het reinigen en/of vervangen van de vernevelaar.
De hogedrukreiniger komt tijdens de functionering tot stilstand.	De veiligheidsinrichting van de installatie waar de hogedrukreiniger op is aangesloten heeft ingegrepen (zekering, differentieelschakelaar, enz.).	Herstel de veiligheidsinrichting. DE HOGEDRUKREINIGER NIET GEBRUIKEN ALS DE VEILIGHEIDSINRICHTING WEDEROM INGRIJPT EN CONTACT OPNEMEN MET EEN GESPECIALISEERD TECHNICUS.
	Dethermische of ampèrometrische beveiliging heeft ingegrepen.	Neem de aanwijzingen in acht van de paragraaf “VEILIGHEIDSINRICHTINGEN” .
De hogedrukreiniger is geplaatst in TOTAL STOP en start spontaan op.	Het toevoercircuit lekt en/of druppelt.	Controleren of het toevoercircuit heel is.
De motor zoemt maar start niet als aan de hoofdschakelaar (2) wordt gedraaid.	Elektrische installatie en/of verlengsnoer ongeschikt.	Controleren of de voorschriften voor de aansluiting op het elektriciteitsnet zijn nageleefd (zie de HANDLEIDING - VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN); dit geldt met name voor het gebruikte verlengsnoer.



TŁUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI

Zapoznać się dokładnie z treścią INSTRUKCJI - ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA oraz stosować w praktyce zawarte w niej wytyczne.

CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE						
Sieć zasilania	230 V - 1~50 Hz					
Moc pochłaniana	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Bezpiecznik	16 A					
PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE						
Maksymalna temperatura wody zasilającej	40 °C - 98 °F					
Minimalna temperatura wody zasilającej	5 °C - 41 °F					
Minimalny przepływ wody zasilającej	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Maksymalne ciśnienie wody zasilającej	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maksymalna głębokość zalewania	0 m - 0 ft					
WYDAJNOŚĆ						
Przepływ	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maksymalne ciśnienie	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Siła odrzutu pistoletu wodnego	24 N		27 N		29 N	
Poziom ciśnienia dźwiękowego	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Wibracja ramienia operatora	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
CIEŻAR I WYMIARY						
Długość x szerokość x wysokość	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Ciężar	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Zbiornik detergentu	1,0 l - 0,26 US gal					

Charakterystyka i dane techniczne są orientacyjne. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do urządzenia wszystkich zmian, które będzie uważał za konieczne.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI SKŁADOWYCH

Należy zapoznać się także z rysunkami 1, 4, 7 i 8.

- 1 Elektryczny kabel zasilający
- 2 Główny wyłącznik
- 3 Uchwyt
- 4 Oprawa do założenia pistoletu wodnego / węża lancy
- 5 Tabliczka ostrzegawcza. Informuje o ryzyku resztkowym: zakaz używania bez uprzedniego przeczytania podręcznika instrukcji
- 6 Zwijacz do przewodu (EXTRA)
- 7 Tabliczka znamionowa. Zawiera numer seryjny oraz główną charakterystykę techniczną
- 8 Zbiornik detergentu
- 9 Klucz do demontażu dyszy
- 10 Uchwyt do podnoszenia
- 11 Tabliczka ostrzegawcza. Informuje o ryzyku resztkowym: zakaz stosowania urządzenia do mycia osób, zwierząt, aparatury elektrycznej i samej myjki.
- 12 Szybkozłączka wlotu wody

13 Oprawa do kabla zasilającego

14 Pistolet wodny

15 Przewód lancy

16 Kołpak oprawy dyszy

17 Igła do czyszczenia dyszy

18 Przewód lancy dyszy obrotowej (**EXTRA**)

19 Korek zbiornika detergentu

20 Filtr wlotu wody

21 Pokrętko zwijacza do węża (**EXTRA**)

22 Stała szczotka wodna (**EXTRA**)

23 Przewód wysokociśnieniowy

24 Koło

25 Blokada bezpieczeństwa dźwigni pistoletu wodnego

26 Dźwignia pistoletu wodnego

27 Nóżka

28 Wspornik przewodu doprowadzającego (**CLASSIC**)

29 Złączka wylotu wody (**CLASSIC**)

30 Łącznik przewodu wysokociśnieniowego (**CLASSIC**)

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

• Ochronnik amperometryczny (**KT 1800 i KT 1900**).

Urządzenie zatrzymujące funkcjonowanie myjki w przypadku nadmiernej absorpcji prądu elektrycznego, powodując wyzolenie do pozycji "0" głównego wyłącznika (2).

W przypadku zadziałania należy postępować w następujący sposób:

- wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądowego;
- nacisnąć na dźwignię (26) pistoletu wodnego w celu wypuszczenia ewentualnego ciśnienia resztkowego;
- poczekać 10÷15 minut w celu ochłodzenia myjki;
- sprawdzić czy są respektowane ustalone normy podłączenia do linii elektrycznej (patrz **INSTRUKCJA OBSŁUGI - POUCZENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA**), ze szczególnym odniesieniem do zastosowanego przedłużacza;
- z powrotem włożyć wtyczkę do gniazda i powtórzyć procedurę rozruchu opisaną w paragrafie "DZIAŁANIE".

• Zabezpieczenie termiczne (**KT 1750**).

Urządzenie, które zatrzymuje działanie myjki wodnej w przypadku przegrzania silnika elektrycznego.

W przypadku zadziałania należy postępować w następujący sposób:

- ustawić główny wyłącznik (2) w pozycji "0" i wyciągnąć wtyczkę z gniazda prądowego;
- nacisnąć na dźwignię (26) pistoletu wodnego w celu wypuszczenia ewentualnego ciśnienia resztkowego;
- poczekać 10÷15 minut w celu ochłodzenia myjki;
- sprawdzić czy są respektowane ustalone normy podłączenia do linii elektrycznej (patrz **INSTRUKCJA OBSŁUGI - POUCZENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA**), ze szczególnym odniesieniem do zastosowanego przedłużacza;
- z powrotem włożyć wtyczkę do gniazda i powtórzyć procedurę rozruchu opisaną w paragrafie "DZIAŁANIE".

• Zawór ograniczający/regulujący ciśnienie.

Zawór, odpowiednio skalibrowany przez Producenta, który umożliwia pompowanemu płynowi powrót do zasysania przez pompę, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych wzrostów ciśnienia, w sytuacji, gdy zamyka się pistolet wodny lub próbuje się ustawić wartości ciśnienia przekraczające maksymalnie dopuszczalne.

• Urządzenie blokujące dźwignię pistoletu wodnego.

Jest to blokada bezpieczeństwa (25) która umożliwia zablokowanie dźwigni (26) pistoletu wodnego (14) na pozycji zamkniętej, zapobiegając jego przypadkowemu włączeniu (**RYŚ. 8, POZYCJA S**).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Upewnij się, że w opakowaniu nabytego produktu znajdują się następujące części:

- myjka wodna wysokociśnieniowa;
- wysokociśnieniowy przewód doprowadzający 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- zwijacz do węża włącznie z 12 m/39 ft wysokociśnieniowym przewodem doprowadzającym (**EXTRA**);
- pistolet wodny;
- przewód lancy;
- przewód lancy dyszy obrotowej (**EXTRA**);
- stała szczotka wodna (**EXTRA**);
- pokrętko zwijacza do węża;

- uchwyt;
- nóżka;
- 4 śruby do zamocowania nóżki i uchwytu;
- 2 koła;
- instrukcja obsługi - pouczenia odnośnie bezpieczeństwa;
- instrukcja obsługi - użytkowanie i konserwacja;
- certyfikat gwarancji;
- książeczkę z wymienionymi ośrodkami serwisowymi;
- klucz do demontażu dyszy;
- igła do czyszczenia dyszy.

W przypadku problemów należy zwrócić się do sprzedawcy lub do upoważnionego centrum obsługi technicznej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Możliwe jest uzupełnienie wyposażenia standardowego myjki wodnej o następujące akcesoria:

- lanca dysza obrotowa: służąca do usuwania uporczywych zabrudzeń (standard w **EXTRA**);
- lanca piaskująca: służąca do polerowania powierzchni, eliminująca rdze, lakier, osady itd.;
- szczotka wodna z wbudowanym zbiornikiem detergentu: do czyszczenia delikatnych powierzchni;
- stała szczotka wodna: do czyszczenia delikatnych powierzchni (standard w **EXTRA**);
- sonda do czyszczenia rur: służąca do przetykania rur i przewodów;
- lanca do mycia podłóg: do czyszczenia podłóg i ścian pokrytych płytkami ceramicznymi;
- zestaw przedłużacza o długości 8 m/26 ft przewodu doprowadzającego: do zwiększenia promienia działania myjki.

INSTALACJA – MONTAŻ AKCESORIÓW

W celu uniknięcia uszkodzenia myjki wodnej, interwencje opisane w niniejszym paragrafie muszą być wykonane przez dwie osoby.

- Wyciągnąć delikatnie myjkę z opakowania, uważając, aby jej nie uderzyć ani upuścić. **PATRZ RYS. 4a.**
- Włożyć do oporu nóżkę (27) do korpusu myjki, sprawdzając prawidłowość ustawienia. **PATRZ RYS. 4b.**
- Przymocować nóżkę za pomocą dwóch dostarczonych śrub (śrubokręt krzyżowy nie jest dostarczony). **PATRZ RYS. 4c.**
- Włożyć koła (24), popychając je aż do zaklinowania. **PATRZ RYS. 4d.**
- Włożyć do zaklinowania pokrętkę związacza do węża (21). **PATRZ RYS. 4e.**
- Włożyć i nacisnąć do oporu uchwyt (3). Sprawdzić czy uchwyt jest całkowicie włożony do korpusu myjki wodnej (powierzchnie frontowe muszą być wyrównane). Przymocować uchwyt za pomocą dwóch dostarczonych śrub (śrubokręt krzyżowy nie jest dostarczony). **PATRZ RYS. 4f.**
- Wkręcić złączkę przewodu wysokociśnieniowego (23) w gwint pistoletu wodnego (14) i dokręcić do oporu za pomocą stałego klucza 17 mm/0,67 in (nie jest dostarczony). **CZYNNOŚĆ A NA RYS. 9.**

DZIAŁANIE – CZYNNOŚCI WSTĘPNE

- Ustawić myjkę na pozycji roboczej, wykorzystując uchwyt (3). **PATRZ RYS. 5.** W przypadku konieczności podniesienia myjki, użyć jednocześnie uchwytu (3) i uchwytu (10). **PATRZ RYS. 6.**
- Rozwinąć w całości przewód wysokociśnieniowy (23).
- Włożyć łącznik (30) do złączki wylotu wody (29), wkręcić i dokręcić ręcznie do oporu pierścieni (tylko **CLASSIC**). **PATRZ RYS. 1.**
- Przymocować do szybkozłączki wlotu wody (12) przewód zasilający używając wspólnej szybkozłączki ogrodowej. **CZYNNOŚĆ B NA RYS. 9.**
- Otworzyć kurek zasilania wody, sprawdzając, czy nie dochodzi do wycieków. **CZYNNOŚĆ C NA RYS. 9.**
- Sprawdzić czy główny wyłącznik (2) znajduje się w pozycji "0" i włożyć wtyczkę do gniazdka prądowego. **CZYNNOŚĆ D NA RYS. 9.**

- Ustawić główny wyłącznik (2) w pozycji „1”.
- Nacisnąć dźwignię (26) pistoletu wodnego i poczekać aż wycieknie ciągły strumień wody.
- Ustawić główny wyłącznik (2) w pozycji „0” i podłączyć do pistoletu (14) przewód lancy (15) lub (18) lub szcztoka (22), dokręcając do oporu. **CZYNNOŚĆ E NA RYS. 9.**

DZIAŁANIE STANDARDOWE (POD WYSOKIM CIŚNIENIEM)

- Upewnić się, że żaden kołpak oprawy dyszy (16) nie znajdował się w pozycji dostarczania detergentu (zobaczyć także rozdział **“DZIAŁANIE Z DETERGENTEM”**).
 - Włączyć myjkę ustawiając główny wyłącznik (2) w pozycji „1”.
- ADNOTACJA:** podczas tego rozruchu, myjka zatrzymuje się natychmiast po punkcie wyjścia, ponieważ zostaje uaktywnione urządzenie **TOTAL STOP**.
- W celu uruchomienia myjki wodnej i rozpoczęcia mycia, wystarczy nacisnąć na dźwignię (26) pistoletu wodnego.
 - Regulacja kąta strumienia jest możliwa działając na kołpaku (16) (**RYS. 2 - POZYCJE a - b**).

DZIAŁANIE Z DETERGENTEM

- Zalecane detergenty są biodegradowalne w ponad 90%.
- W zakresie zasad stosowania detergentu zapoznać się z treścią etykiety na opakowaniu detergentu.
- Ustawić główny wyłącznik (2) w pozycji „0”.
 - Usunąć korek (19) i uważając, aby nie rozlać cieczy (maksymalna pojemność 1 l/ 0,26 US gal), napęlić zbiornik (8) odpowiednio rozcieńczonym detergentem.
 - Z powrotem zamknąć zbiornik.
 - Podłączyć lancę (15) do pistoletu (14) i działać na kołpaku oprawy dyszy (16) jak na **RYS. 3-b**.
 - Włączyć myjkę ustawiając główny wyłącznik (2) w pozycji „1” i uruchomić dźwignię (26): ssanie i mieszanie odbywają się automatycznie przy przepływie wody.
 - W celu zatrzymania wydalenia detergentu i przywrócenia funkcjonowania wysokiego ciśnienia, zatrzymać myjkę, ustawiając główny wyłącznik (2) w pozycji „0” oraz działać na kołpaku oprawy dyszy (16) jak na **RYS. 3-a**.

PRZERWANIE DZIAŁANIA - TOTAL STOP

- Puszczaając dźwignię (26) pistoletu wodnego, myjka zatrzymuje się automatycznie. Wznawia ona regularne działanie przy kolejnym naciśnięciu dźwigni pistoletu..

ZATRZYMANIE

- Zamknąć kurek zasilania wodą.
- Opróżnić myjkę z wody, uruchamiając ją na kilka sekund za pomocą naciśniętej dźwigni (26) pistoletu wodnego.
- Ustawić główny wyłącznik (2) w pozycji „0”.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądowego.
- Usunąć ewentualne ciśnienie resztkowe pozostałe w przewodzie wysokociśnieniowym (23), przytrzymując przyciśniętą przez kilka sekund dźwignię (26) pistoletu wodnego.
- Zwinąć starannie kabel zasilający (1) i ułożyć go w oprawie (13).
- Poczekać aż myjka wodna się ochłodzi.

ODŁOŻENIE W SPOCZYNEK

- Zwinąć starannie przewód wysokociśnieniowy (23) uważając, aby go nie zagiąć.
- Ułożyć przewód wysokociśnieniowy na wsporniku (28) (tylko **CLASSIC**).
- Odstawić ostrożnie myjkę w suche i czyste miejsce, uważając, aby nie uszkodzić kabla zasilającego i przewodu wysokociśnieniowego.

KONSERWACJA ZWYCZAJNA

Przeprowadzić czynności opisane w rozdziale **“ZATRZYMANIE”** i zastosować się do instrukcji podanych w poniższej tabeli.

ODSTĘPY MIĘDZY KONSERWACJAMI	CZYNNOŚĆ
Przy każdym użyciu	- Kontrola kabla zasilającego, przewodu wysokociśnieniowego, złączek, pistoletu wodnego, przewodu lancy. - Gdyby okazało się, że jedna lub więcej części jest uszkodzonych, w żadnym wypadku nie używać myjki i skontaktować się z TECHNIKIEM SPECJALISTĄ.
Raz na tydzień	- Czyszczenie filtra wlotu wody - Wykręcić szybkozłączkę (12) (RYS. 7-a) i wyciągnąć filtr (20) za pomocą szczypiec (RYS. 7-b). W celu wyczyszczenia zazwyczaj wystarczy przemyć filtr pod strumieniem bieżącej wody lub przedmuchać go sprężonym powietrzem. W trudniejszych przypadkach użyć środka odkamieniającego lub wymienić go, zwracając się w zakresie zakupu części zamiennej do autoryzowanego ośrodka pomocy technicznej. - Z powrotem zamontować filtr i wkręcić uchwyt na wąż.
Raz w miesiącu	- Czyszczenie dyszy. - W celu wyczyszczenia dyszy zazwyczaj wystarczy przesunąć przez otwór dyszy igłę (17) będącą w wyposażeniu. Jeżeli nie udaje się uzyskać zadowalających rezultatów, należy wymienić dyszę, zwracając się do upoważnionego ośrodka pomocy technicznej w celu zakupienia części zamiennej. Dyszę można wymienić używając klucza (9) (w wyposażeniu).

KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

Konserwacja nadzwyczajna powinna być przeprowadzana wyłącznie przez **TECHNIKA SPECJALISTĘ**, zgodnie z poniższą tabelą (dane orientacyjne).

ODSTĘPY MIĘDZY KONSERWACJAMI	CZYNNOŚĆ
Co 50 godzin	- Kontrola układu hydraulicznego (woda) pompy. - Kontrola mocowania pompy.
Co 100 godzin	- Wymiana oleju pompy. - Kontrola zaworów zasysających/podających pompy. - Kontrola dokręcenia śrub pompy. - Kontrola zaworu regulacyjnego pompy. - Kontrola urządzeń bezpieczeństwa.

PROBLEMY, PRZYCZYNY I ŚRODKI NAPRAWCZE

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ŚRODKI NAPRAWCZE
Ustawiając wyłącznik (2) w pozycji “1”, myjka nie włącza się. Odsyła się do zawartości ADNOTACJI paragrafu “DZIAŁANIE STANDARDOWE (PODWYSOKIM CIŚNIENIEM)” .	Interwencja urządzenia ochronnego instalacji, do której podłączona jest myjka (bezpieczniki, wyłącznik różnicowy itp.).	Przywrócić działania urządzenia ochronnego. W PRZYPADKU PONOWNEJ INTERWENCJI, NIE UŻYWAĆ MYJKI I ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYSPECJALIZOWANEGO TECHNIKA.
	Nieprawidłowo włożona wtyczka.	Odłączyć wtyczkę i ponownie włożyć ją prawidłowo do gniazdka.

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ŚRODKI NAPRAWCZE
Myjka wodna wytwarza duże wibracje i jest hałaśliwa.	Filtr wlotu wody (20) jest zabrudzony.	Zastosować się do instrukcji podanych w rozdziale “KONSERWACJA ZWYCZAJNA” .
	Niedostateczne zasilanie wodne.	Sprawdzić czy kurek jest całkowicie otwarty i czy natężenie przepływu sieci wodnej jest zgodne z danymi podanymi w paragrafie “CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE” .
Myjka wodna nie osiąga maksymalnego ciśnienia.	Kołpak oprawy dyszy (16) jest na pozycji niskiego ciśnienia (RYS. 3-b).	Podstępować jak na RYS. 3-a .
	Dysza jest zużyta.	Wymienić dyszę zgodnie z wskazaniem w rozdziale “KONSERWACJA ZWYCZAJNA” .
	Niedostateczne zasilanie wodne.	Sprawdzić czy kurek jest całkowicie otwarty i czy natężenie przepływu sieci wodnej jest zgodne z danymi podanymi w paragrafie “CHARAKTERYSTYKA I DANE TECHNICZNE” .
Słabe zasysanie detergentu.	Kołpak oprawy dyszy (16) jest na pozycji wysokiego ciśnienia (RYS. 3-a).	Podstępować jak na RYS. 3-b .
	Brak produktu w zbiorniku	Dodać produktu.
	Stosowany detergent jest zbyt lepki.	Użyć detergentu zalecanego przez producenta, zachowując rozcieńczenie podane na etykiecie.
Z dyszy nie wydobywa się woda.	Brak wody.	Sprawdzić czy kurek sieci wodnej jest całkowicie otwarty.
	Zatkana dysza wody.	Wyczyścić i/lub wymienić dyszę zgodnie ze wskazaniem w rozdziale “KONSERWACJA ZWYCZAJNA” .
Myjka wyłącza się podczas pracy.	Interwencja urządzenia ochronnego instalacji, do której podłączona jest myjka (bezpieczniki, wyłącznik różnicowy itp.).	Przywrócić działania urządzenia ochronnego. W PRZYPADKU NOWEJ INTERWENCJI, NIE UŻYWAĆ MYJKI I ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYSPECJALIZOWANEGO TECHNIKA.
	Interwencja ochronnika amperometrycznego lub termicznego.	Odnieść się do paragrafu “URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE” .
Myjka włącza się samoistnie ze stanu TOTAL STOP .	Wycieki i/lub kapanie w obwodzie doprowadzającym.	Sprawdzić integralność obwodu doprowadzającego.
Przekręcając główny wyłącznik (2) silnik brzęczy ale nie włącza się.	Instalacja elektryczna i/lub przedłużacz niewłaściwe.	Sprawdzić czy są respektowane ustalone normy podłączenia do linii elektrycznej (patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI - POUCZENIA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA), ze szczególnym odniesieniem do zastosowanego przedłużacza.



CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
CONEXÃO ELÉCTRICA						
Rede de alimentação	230 V - 1~50 Hz					
Potência absorvida	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Fusível	16 A					
CONEXÃO HIDRÁULICA						
Máxima temperatura da água de alimentação	40 °C - 98 °F					
Mínima temperatura da água de alimentação	5 °C - 41 °F					
Mínimo caudal da água de alimentação	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Máxima pressão da água de alimentação	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Máxima profundidade de escorvamento	0 m - 0 ft					
PRESTAÇÕES						
Caudal	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Pressão máxima	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Força de reacção na hidropistola	24 N		27 N		29 N	
Nível de pressão sonora	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibração braço do operador	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
PESO E DIMENSÕES						
Comprimento x largura x altura	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Peso	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Reservatório detergente	1,0 l - 0,26 US gal					

As características e os dados são indicativos. O Construtor reserva-se o direito de proceder às modificações necessárias no aparelho.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Remeter-se às figuras **1, 4, 7 e 8**.

- | | |
|--|---|
| <p>1 Cabo eléctrico de alimentação</p> <p>2 Interruptor geral</p> <p>3 Guiador</p> <p>4 Alojamento da hidropistola / tubo lança</p> <p>5 Placa de advertência. Informa sobre os riscos residuais: proibição de uso antes da leitura do manual de instruções</p> <p>6 Armazenador de tubo (EXTRA)</p> <p>7 Placa de identificação. Contém o número de série e as principais características técnicas</p> <p>8 Reservatório detergente</p> <p>9 Chave de desmontagem do injector</p> | <p>10 Manípulo de levantamento</p> <p>11 Placa de advertência. Informa sobre os riscos residuais: proibição de uso para lavar pessoas, animais, equipamentos eléctricos e a própria hidrolimpadora.</p> <p>12 Engate rápido de entrada água</p> <p>13 Alojamento do cabo eléctrico de alimentação</p> <p>14 Hidropistola</p> <p>15 Tubo lança</p> <p>16 Cabeça porta injector</p> <p>17 Agulha para limpeza do injector</p> <p>18 Tubo lança injector giratório (EXTRA)</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| 19 Tampa para reservatório detergente | 26 Alavanca hidropistola |
| 20 Filtro de entrada água | 27 Pé |
| 21 Maçaneta do armazenador de tubo (EXTRA) | 28 Suporte do tubo de descarga (CLASSIC) |
| 22 Hidroescova fixa (EXTRA) | 29 Junção de saída da água (CLASSIC) |
| 23 Tubo de alta pressão | 30 Engate rápido do tubo de alta pressão (CLASSIC) |
| 24 Roda | |
| 25 Dispositivo de bloqueio de segurança da alavanca hidropistola | |

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

• **Protector amperométrico (KT 1800 e KT 1900).**

Dispositivo que pára o funcionamento da hidrolimpadora em caso de excesso de absorção de corrente eléctrica, fazendo disparar em posição “0” o interruptor geral (2).

Em caso de uma sua intervenção, é necessário proceder como se segue:

- desligar a ficha da tomada de corrente;
- premer a alavanca (26) da hidropistola, de forma a descarregar a eventual pressão residual;
- aguardar 10÷15 minutos, por forma a deixar arrefecer a hidrolimpadora;
- verificar que sejam respeitadas as prescrições de engate à linha eléctrica (vide **MANUAL DE INSTRUÇÕES - ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**), com especial referência à extensão utilizada;
- voltar a conectar a ficha e repetir o processo de arranque descrito no parágrafo “**FUNCIONAMENTO**”.

• **Protector térmico (KT 1750).**

Dispositivo que pára o funcionamento da hidrolimpadora em caso de excesso de aquecimento do motor eléctrico.

Em caso de uma sua intervenção, é necessário proceder como se segue:

- deslocar o interruptor geral (2) até alcançar a posição “0” e desligar a ficha da tomada de corrente;
- descarregar a eventual pressão residual, mantendo premida a alavanca (26) da hidropistola;
- aguardar 10÷15 minutos, por forma a deixar arrefecer a hidrolimpadora;
- verificar que sejam respeitadas as prescrições de engate à linha eléctrica (vide **MANUAL DE INSTRUÇÕES - ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**), com especial referência à extensão utilizada;
- voltar a ligar a ficha eléctrica à tomada e repetir o processo de arranque descrito no parágrafo “**FUNCIONAMENTO**”.

• **Válvula de limitação/regulação da pressão.**

Válvula, devidamente calibrada pelo Fabricante, que permite ao fluido bombeado voltar à aspiração da bomba, não permitindo o surgir de pressões perigosas, quando se fecha a hidropistola ou se tenta configurar valores de pressão acima dos máximos permitidos.

• **Dispositivo de bloqueio da alavanca da hidropistola.**

Dispositivo de bloqueio de segurança (25) que permite bloquear a alavanca (26) da hidropistola (14) em posição de fecho, prevenindo os funcionamentos acidentais (**FIG. 8, POSIÇÃO S**).

PT

DOTAÇÃO PADRÃO

Verificar se na embalagem do produto comprado estão presentes os seguintes elementos:

- hidrolimpadora de alta pressão;
- tubo de descarga de alta pressão de 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- armazenador de tubo completo de 12 m/39 ft tubo de descarga de alta pressão (**EXTRA**);
- hidropistola;
- tubo lança;
- tubo lança injector giratório (**EXTRA**);
- hidroescova fixa (**EXTRA**);
- maçaneta do armazenador de tubo;
- guiador;
- pé;
- 4 parafusos para fixação do pé e do guiador;
- 2 rodas;

- manual de instruções - advertências de segurança;
- manual de instruções - uso e manutenção;
- certificado de garantia;
- livrete dos centros de assistência;
- chave para desmontagem do injector;
- agulha para limpeza do injector.

Em caso de problemas, dirigir-se ao revendedor ou a um centro de assistência autorizado.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

É possível integrar a dotação padrão da hidrolimpadora com a seguinte gama de acessórios:

- tubo lança injector giratório: criado para a remoção de sujidade obstinada difícil (padrão sobre **EXTRA**);
- tubo lança jacto de areia: criada para polir superfícies, eliminando ferrugem, verniz, incrustações, etc.;
- hidroescova giratória com reservatório do detergente integrado: criada para a limpeza de superfícies delicadas;
- hidroescova fixa: criada para a limpeza de superfícies delicadas (padrão sobre **EXTRA**);
- sonda purga tubos: criada para desentupir tubagens e condutas;
- lança para lavagem os pavimentos: criada para a limpeza de pavimentações e paredes revestidas com ladrilhos;
- kit de extensão de 8 m/26 ft do tubo de descarga: criado para aumentar o raio de acção da hidrolimpadora.

INSTALAÇÃO - MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

Para evitar danos à hidrolimpadora, as operações descritas neste parágrafo devem ser executadas por duas pessoas.

- Extrair com cuidado a hidrolimpadora da caixa de embalagem, prestando atenção para evitar choques e quedas. **VIDE FIG. 4a.**
- Introduzir bem o pé (27) no corpo da hidrolimpadora, verificando a exactidão do posicionamento. **VIDE FIG. 4b.**
- Fixar o pé com os dois parafusos em dotação (chave de parafusos em cruz não fornecido). **VIDE FIG. 4c.**
- Introduzir as rodas (24), empurrando-as até disparar. **VIDE FIG. 4d.**
- Enfiar a maçaneta do armazenador de tubo (21) até alcançar o impulso. **VIDE FIG. 4e.**
- Enfiar e pressionar bem o guiador (3). Verificar que o guiador esteja introduzido completamente no corpo da hidrolimpadora (as superfícies dianteiras devem estar alinhadas). Fixar o guiador com os dois parafusos em dotação (chave de parafusos em cruz não fornecido). **VIDE FIG. 4f.**
- Apertar o engate do tubo de alta pressão (23) à rosca da hidropistola (14) e apertar bem com uma chave fixa de 17 mm/0,67 in (não em dotação). **OPERAÇÃO A DA FIG. 9.**

FUNCIONAMENTO - ACTIVIDADES PRELIMINARES

- Levar a hidrolimpadora para o lugar de trabalho, deslocando-a através do guiador (3). **VIDE FIG. 5.** Caso seja necessário levantar a hidrolimpadora, utilizar simultaneamente o guiador (3) e o manipulador (10). **VIDE FIG. 6.**
- Desenrolar completamente o tubo de alta pressão (23).
- Introduzir a junção de engate rápido (30) à junção de saída da água (29), aparafusar e apertar muito bem a bucha à mão (apenas **CLASSIC**). **VIDE FIG. 1.**
- Conectar ao engate rápido de entrada água (12) um tubo de alimentação com um engate rápido do tipo de jardinagem. **OPERAÇÃO B DA FIG. 9.**
- Abrir a torneira de alimentação da água, verificando que não estejam presentes gotejamentos. **OPERAÇÃO C DA FIG. 9.**
- Verificar que o interruptor geral (2) se encontre em posição "0" e conectar a ficha. **OPERAÇÃO D DA FIG. 9.**
- Deslocar o interruptor geral (2) até alcançar a posição "1".
- Premir na alavanca (26) da hidropistola e aguardar a saída do jacto de água contínuo.
- Deslocar o interruptor geral (2) até alcançar a posição "0" e conectar o tubo lança (15) ou (18) ou a escova (22), à hidropistola (14) e apertar bem. **OPERAÇÃO E DA FIG. 9.**

FUNIONAMENTO PADRÃO (DE ALTA PRESSÃO)

- Apurar se a cabeça porta injectores (16) não se encontra em posição de distribuição do detergente (ver também o parágrafo “**FUNIONAMENTO COM DETERGENTE**”).
- Voltar a arrancar a hidrolimpadora deslocando o interruptor geral (2) até alcançar a posição “1”.
NOTA: durante esse arranque a hidrolimpadora pára imediatamente após o impulso de partida porque é activado o dispositivo **TOTAL STOP**.
- Premer na alavanca (26) da hidropistola, para fazer com que a hidrolimpadora entre em função, iniciando assim as operações de lavagem.
- A regulação angular do jacto é possível agindo sobre a cabeça (16) (**FIG. 2 - POSIÇÕES a - b**).

FUNIONAMENTO COM DETERGENTE

Os detergentes recomendados pelo Fabricante são biodegradáveis para além de 90%. Para as modalidades de utilização do detergente, remeter-se ao indicado na etiqueta da embalagem do detergente.

- Deslocar o interruptor geral (2) até alcançar a posição “0”.
- Extrair a tampa (19) e prestando atenção para não transbordar o líquido (capacidade máxima 1 l / 0,26 US gal), encher o reservatório (8) com o detergente com a diluição desejada.
- Voltar a fechar o reservatório.
- Conectar a lança (15) à hidropistola (14) e agir na cabeça porta injectores (16) conforme consta da **FIG. 3-b**.
- Voltar a arrancar a hidrolimpadora, deslocando o interruptor geral (2) até alcançar a posição “1” e accionar a alavanca (26): a aspiração e a mistura ocorrem automaticamente quando da passagem da água.
- Para mandar parar a distribuição do detergente e restabelecer o funcionamento de alta pressão, parar a hidrolimpadora, deslocando o interruptor geral (2) até alcançar a posição “0” e agir na cabeça (16) conforme consta da **FIG. 3-a**.

INTERRUPÇÃO DO FUNCIONAMENTO - TOTAL STOP

- Abandonando a alavanca (26) da hidropistola, a hidrolimpadora pára automaticamente. Esta volta a funcionar regularmente quando da pressão seguinte da alavanca da hidropistola.

PARAGEM

- Fechar completamente a torneira de alimentação da água.
- Esvaziar a hidrolimpadora da água, fazendo-a funcionar por alguns segundos com a alavanca (26) da hidropistola premida.
- Deslocar o interruptor geral (2) até alcançar a posição “0”.
- Retirar a ficha de alimentação da tomada de corrente.
- Eliminar a eventual pressão residual que ficou no tubo de alta pressão (23), mantendo premida por alguns segundos a alavanca (26) da hidropistola.
- Voltar a enrolar com cuidado o cabo de alimentação (1) e dispô-lo no alojamento (13).
- Aguardar que a hidrolimpadora esteja fria.

COLOCAÇÃO EM DESCANSO

- Voltar a enrolar o tubo de alta pressão (23) com cuidado, evitando a criação de dobras.
- Dispor o tubo de alta pressão no suporte (28) (apenas **CLASSIC**).
- Voltar a colocar a hidrolimpadora em lugar seco e limpo, prestando atenção para não danificar o cabo de alimentação e o tubo de alta pressão.

MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

Proceder às operações descritas no parágrafo “**PARAGEM**” e respeitar o indicado na seguinte tabela.

INTERVALO DE MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO
A cada uso	Controle do cabo de alimentação, tubo de alta pressão, junções, hidropistola, tubo lança. No caso um ou mais pormenores estiverem danificados, não utilizar absolutamente a hidrolimpadora e dirigir-se a um TÉCNICO ESPECIALIZADO.
Semanalmente	Limpeza do filtro de entrada água Desapertar o engate (12) (FIG. 7-a) e extrair o filtro (20) com a ajuda de uma pinça (FIG. 7-b). Para a limpeza, em geral é suficiente passar o filtro debaixo de um jacto de água corrente, ou soprar com ar comprimido. Nos casos mais difíceis, usar um produto anti-calcário ou substituí-lo, dirigindo-se para a compra da peça sobresselente a um centro de assistência autorizado. Voltar a montar o filtro e apertar o porta-borracha.
Mensalmente	Limpeza do injector. Para a limpeza, em geral é suficiente passar a agulha (17) em dotação no orifício do injector. No caso de não obter bons resultados, substituir o injector, dirigindo-se para a compra a um centro de assistência autorizado. O injector pode ser substituído utilizando a chave (9) (em dotação).

MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

A manutenção extraordinária tem de ser efectuada exclusivamente por um **TÉCNICO ESPECIALIZADO**, respeitando a seguinte tabela (dados indicativos).

INTERVALO DE MANUTENÇÃO	OPERAÇÃO
Cada 50 horas	- Controle do circuito hidráulico (água) da bomba. - Controle da fixação da bomba.
Cada 100 horas	- Substituição do óleo da bomba. - Controle das válvulas de aspiração/descarga da bomba. - Controle do aperto dos parafusos da bomba. - Controle da válvula de regulação da bomba. - Verificação dos dispositivos de segurança.

INCONVENIENTES, CAUSAS E SOLUÇÕES

INCONVENIENTES	CAUSAS	SOLUÇÕES
Deslocando o interruptor (2) em posição “1”, a hidro limpadora não arranca. Lembrar-se também o indicado na NOTA do parágrafo “FUNCIONAMENTO PADRÃO (DE ALTA PRESSÃO)”.	Intervenção do dispositivo de proteção do equipamento ao qual está conectada a hidrolimpadora (fusível, interruptor diferencial, etc.).	Restabelecer o dispositivo de protecção. EM CASO DE NOVA INTERVENÇÃO NÃO UTILIZAR A HIDROLIMPADORA E DIRIGIR-SE A UM TÉCNICO ESPECIALIZADO.
	Ficha não introduzida correctamente.	Desconectar a ficha e voltar a conectá-la correctamente.

INCONVENIENTES	CAUSAS	SOLUÇÕES
A hidrolimpadora vibra muito e faz ruído.	O filtro de entrada água (20) está sujo.	Respeitar o indicado no parágrafo “MANUTENÇÃO ORDINÁRIA” .
	A alimentação hídrica é insuficiente.	Verificar que a torneira esteja completamente aberta e que o caudal da rede hídrica esteja conforme ao indicado no parágrafo “CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS” .
A hidrolimpadora não alcança a máxima pressão.	A cabeça porta injectores (16) encontra-se em baixa pressão (FIG. 3-b).	Trabalhar segundo o indicado na FIG. 3-a .
	O injector está desgastado.	Substituir o injector segundo o indicado no parágrafo “MANUTENÇÃO ORDINÁRIA” .
	A alimentação hídrica é insuficiente.	Verificar que a torneira esteja completamente aberta e que o caudal da rede hídrica esteja conforme ao indicado no parágrafo “CARACTERÍSTICAS E DADOS TÉCNICOS” .
Aspiração do detergente escassa.	A cabeça porta injectores (16) encontra-se em alta pressão (FIG. 3-a).	Trabalhar segundo o indicado na FIG. 3-b .
	Falta de produto no reservatório.	Acrescentar produto.
	O detergente é demasiado viscoso.	Utilizar um detergente recomendado pelo Construtor, respeitando as diluições indicadas na placa.
Não sai água do injector.	Falta a água.	Verificar que a torneira da rede hídrica esteja completamente aberta.
	Injector água entupido.	Limpar e/ou substituir o injector segundo o indicado no parágrafo “MANUTENÇÃO ORDINÁRIA” .
A hidrolimpadora pára durante o funcionamento.	Intervenção do dispositivo de protecção do equipamento ao qual está conectada a hidrolimpadora (fusível, interruptor diferencial, etc.).	Restabelecer o dispositivo de protecção. EM CASO DE NOVA INTERVENÇÃO NÃO UTILIZAR A HIDROLIMPADORA E DIRIGIR-SE A UM TÉCNICO ESPECIALIZADO.
	Intervenção do dispositivo de protecção térmico ou amperométrico.	Respeitar o indicado no parágrafo “DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA” .
A hidrolimpadora arranca de novo espontaneamente a partir da condição de TOTAL STOP .	Perdas e/ou gotejamentos no circuito de descarga.	Verificar a integridade do circuito de descarga.
Rodeando o interruptor geral (2) o motor zumba mas não arranca.	Equipamento eléctrico e/ou extensão não adequados.	Verificar o respeito das prescrições de engate à linha eléctrica (vide MANUAL DE INSTRUÇÕES – ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA), com especial referência à extensão utilizada.



VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE						
Napájacia sieť	230 V - 1~50 Hz					
Príkon	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Poistka	16 A					
HYDRAULICKÉ PRIPOJENIE						
Maximálna teplota pripojenej vody	40 °C - 98 °F					
Minimálna teplota pripojenej vody	5 °C - 41 °F					
Minimálny prietok pripojenej vody	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Maximálny tlak pripojenej vody	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Maximálna sacia výška	0 m - 0 ft					
VÝKONY						
Prietok	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Maximálny tlak	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Spätná sila vodnej pištole	24 N		27 N		29 N	
Hladina akustického tlaku	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Vibrácie prenášané na ruky obsluhy	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
HMOTNOSŤ A ROZMERY						
Dĺžka x šírka x výška	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Hmotnosť	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Nádržka na čistiaci prostriedok	1,0 l - 0,26 US gal					

Vlastnosti a parametre sú indikatívne. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na zariadení akékoľvek zmeny, ktoré bude považovať za vhodné.

IDENTIFIKÁCIA KOMPONENTOV

Vid' **obrázky** od **1, 4, 7 a 8**.

- 1** Napájací kábel
- 2** Hlavný vypínač
- 3** Rukoväť
- 4** Priestor pre vodnú pištoľ/nástavec
- 5** Výstražný štítok. Informuje o zvyškových rizikách: zákaz použitia skôr ako si prečítate návod na použitie
- 6** Navíjač hadice (**EXTRA**)
- 7** Identifikačný štítok. Uvádza výrobné číslo a hlavné technické vlastnosti
- 8** Nádržka na čistiaci prostriedok
- 9** Kľúč na demontáž dýzy
- 10** Rukoväť na zdvíhanie
- 11** Výstražný štítok. Informuje o zvyškových rizikách: zákaz použitia na umývanie osôb, zvierat, elektrických zariadení pod napätím a samotného čističa
- 12** Rýchlospojka na prívod vody
- 13** Priestor pre napájací kábel
- 14** Vodná pištoľ
- 15** Nástavec
- 16** Hlavica dýzy
- 17** Špendlík na čistenie dýzy
- 18** Rotačná dýza (**EXTRA**)
- 19** Zátka nádržky na čistiaci prostriedok
- 20** Filter prívodnej vody

(pokračuje na nasledujúcej strane)

21 Koliesko navíjača hadice (**EXTRA**)

22 Pevná vodná kefa (**EXTRA**)

23 Vysokotlaková hadica

24 Koleso

25 Bezpečnostná poistka páky vodnej pištole

26 Páka vodnej pištole

27 Noha

28 Držiak prírodnej hadice (**CLASSIC**)

29 Prípojka na odvod vody (**CLASSIC**)

30 Rýchlospojka pre vysokotlakovú hadicu (**CLASSIC**)

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

• Ampérometrické ochranné zariadenie (KT 1800 a KT 1900).

Zariadenie, ktoré vypne prevádzku vodného čističa v prípade nadmerného odberu elektrického prúdu a prepne hlavný vypínač (2) do polohy „0“.

V prípade jeho zákroku postupujte takto:

- vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky;
- stlačte páku (26) vodnej pištole, aby ste vypustili prípadný zvyšný tlak;
- počkajte 10÷15 minút, kým vodný čistič nevychladne;
- overte, či boli dodržané nariadenia týkajúce sa pripojenia zariadenia k napájaciemu vedeniu (viď **NÁVOD NA POUŽÍVANIE - BEZPEČNOSTNÉ NARIADENIA**), so zvláštnym ohľadom na použitý predlžovací kábel;
- zasunúť zástrčku do zásuvky a zopakujte postup spojený s uvedením zariadenia do prevádzky opísaný v odseku „**PREVÁDZKA**“.

• Teplotná poistka (KT 1750).

Zariadenie, ktoré vypne vodný čistič v prípade prehriatia elektromotora.

V prípade jeho zákroku postupujte takto:

- presuňte hlavný vypínač (2) do polohy „0“ a vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky;
- stlačte páku (26) vodnej pištole, aby ste vypustili prípadný zvyšný tlak;
- počkajte 10÷15 minút, kým vodný čistič nevychladne;
- overte, či boli dodržané nariadenia týkajúce sa pripojenia zariadenia k napájaciemu vedeniu (viď **NÁVOD NA POUŽÍVANIE - BEZPEČNOSTNÉ NARIADENIA**), so zvláštnym ohľadom na použitý predlžovací kábel;
- zasunúť zástrčku do zásuvky a zopakujte postup spojený s uvedením zariadenia do prevádzky opísaný v odseku „**PREVÁDZKA**“.

• Obmedzovací/regulačný ventil tlaku.

Ventil, vhodne nakalibrovaný výrobcom, umožňuje návrat odčerpávanej kvapaliny späť do čerpadla, čím zabráňuje vzniku nebezpečných tlakov po zatvorení vodnej pištole alebo keď sa snažíte nastaviť hodnoty tlaku, ktoré prekračujú maximálne povolené hodnoty.

• Zariadenie na zablokovanie páky vodnej pištole.

Bezpečnostná poistka (25) umožňuje zablokovanie páky (26) vodnej pištole (14) v zatvorenej polohe, čím zabráňuje jej náhodnému uvedeniu do prevádzky (**OBR. 8, POLOHA S**).

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

Uistite sa, že v balení zakúpeného výrobku sa nachádzajú nasledujúce prvky:

- vysokotlakový vodný čistič;
- vysokotlaková prírodná hadica s dĺžkou 8 m/26 ft (**CLASSIC**);
- navíjač hadice s vysokotlakovou prírodnou hadicou s dĺžkou 12 m/39 ft (**EXTRA**);
- vodná pištoľ;
- nástavec;
- rotačná dýza (**EXTRA**);
- pevná vodná kefa (**EXTRA**);
- koliesko navíjača hadice;
- rukoväť;
- noha;
- 4 skrutky na upevnenie nohy a rukoväte;
- 2 kolesá;
- návod na použitie - bezpečnostné nariadenia;
- návod na použitie - použitie a údržba;
- záručný list;

- servisná knižka;
- kľúč na demontáž dýzy;
- špendlík na čistenie dýzy.

V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Štandardné vybavenie vysokotlakového vodného čističa môžete doplniť o nasledujúcu radu príslušenstva:

- rotačná dýza: vhodná na odstraňovanie zatvrdnutej špiny (štandardne dodávaná pri **EXTRA**);
- pieskovacia dýza: vhodná na leštenie povrchov a odstraňovanie hrdze, náterov, usadenín, atď.;
- otočná vodná kefa so zabudovanou nádržkou na čistiaci prostriedok: vhodná na čistenie citlivých povrchov;
- pevná vodná kefa: vhodná na čistenie citlivých povrchov (štandardne dodávaná pri **EXTRA**);
- sonda na čistenie rúr: vhodná na čistenie rúr a potrubí;
- dýza na umývanie podláh: vhodná na čistenie vydláždených podláh a stien;
- predlžovacia súprava prívodnej hadice s dĺžkou 8 m/26 ft: vhodná na zvýšenie pracovného dosahu vodného čističa.

INŠTALÁCIA - MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

Zákroky opísané v tomto odseku musia byť vykonávané dvoma osobami, aby ste zabránili poškodeniu vodného čističa.

- Opatrne vytiahnite vodný čistič zo škatule a dávajte pozor, aby vám nespadol alebo do niečoho nenarazil. **VIĎ OBR. 4a.**
- Nasadte na teleso vysokotlakového čističa nohu (27) a skontrolujte jej správnu polohu. **VIĎ OBR. 4b.**
- Pripevnite nohu pomocou dvoch dodaných skrutiek (krížový skrutkovač nie je súčasťou dodávky). **VIĎ OBR. 4c.**
- Pricvaknite kolesá (24). **VIĎ OBR. 4d.**
- Pricvaknite koliesko navíjača hadice (21). **VIĎ OBR. 4e.**
- Nasadte a zatlačte do koncovej polohy rúkaväť (3). Overte, či došlo k úplnému nasadeniu rúkaväte na teleso vysokotlakového čističa (čelné povrchy musia byť vyrovnané). Pripevnite rúkaväť pomocou dvoch dodaných skrutiek (krížový skrutkovač nie je súčasťou dodávky). **VIĎ OBR. 4f.**
- Priskrutkujte prípojku vysokotlakovej hadice (23) k závitu vodnej pištole (14) a na doraz utiahnite pomocou 17 mm/0,67 in jednoduchého kľúča (nie je súčasťou dodávky). **ZÁKROK A OBR. 9.**

PREVÁDZKA - PRÍPRAVNÉ ZÁKROKY

- Preneste vodný čistič na pracovné miesto pomocou rúkaväte (3). **VIĎ OBR. 5.** V prípade potreby nadvihnúť vysokotlakový čistič použite obidve rúkaväte (3) a (10) naraz. **VIĎ OBR. 6.**
- Celkom rozviňte vysokotlakovú hadicu (23).
- Nasadte rýchlospojku (30) na prípojku pre vývod vody (29), prikrúťte a poriadne pritiahnite rukou (len **CLASSIC**). **VIĎ OBR. 1.**
- K rýchlospojke na prívod vody (12) pripevnite napájaciu hadicu tak, že použijete bežné záhradné rýchlospojky. **ZÁKROK B OBR. 9.**
- Otvorte kohútik pre prívod vody a skontrolujte, či na ňom nedochádza k možnému kvapkaniu vody. **ZÁKROK C OBR. 9.**
- Overte, či je hlavný vypínač (2) v polohe „0“ a zasuňte zástrčku. **ZÁKROK D OBR. 9.**
- Presuňte hlavný vypínač (2) do polohy „1“.
- Stlačte páku (26) vodnej pištole a počkajte, kým nezačne vytekať súvislý prúd vody.
- Presuňte hlavný vypínač (2) do polohy „0“ a pripojte k vodnej pištole (14) nástavec (15) alebo (18) alebo kefu (22) a utiahnite na doraz. **ZÁKROK E OBR. 9.**

ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA (S VYSOKÝM TLAKOM)

- Uistite sa, že hlavica dýzy (16) nie je v polohe pre prívod čistiaceho prostriedku (viď tiež odsek „**PREVÁDZKA S ČISTIACIM PROSTRIEDKOM**“).
- Zapnite vysokotlakový čistič tak, že hlavný vypínač (2) presuniete do polohy „1“.

POZNÁMKA: počas takéhoto uvedenia do prevádzky sa vysokotlakový čistič okamžite zastaví, pretože je aktivované zariadenie **TOTAL STOP**.

- Na uvedenie čističa do prevádzky a zahájenie čistenia stačí aktivovať páku (26) vodnej pištole.
- Uhlavé nastavenie prúdu vody je možné vykonať pôsobením na hlavicu (16) (**OBR. 2 - POLOHY a - b**).

PREVÁDZKA S ČISTIACIM PROSTRIEDKOM

Čistiace prostriedky odporúčané výrobcom sú biodegradovateľné (viac ako 90 %).

Pre spôsoby použitia čistiaceho prostriedku odkazujeme na štítok na jeho obale.

- Presuňte hlavný vypínač (2) do polohy „0“.
- Vyberte zátku (19), naplňte nádržku (8) správne zriedeným čistiacim prostriedkom a dávajte pozor na to, aby nepretiekol (maximálny objem 1 l / 0,26 US gal).
- Zatvorte nádržku.
- Pripojte dýzu (15) k vodnej pištoľi (14) a pôsobia na hlavicu dýzy (16) podľa **OBR. 3-b**.
- Zapnite vysokotlakový čistič presunutím hlavného vypínača (2) do polohy „1“ a aktivujte páku (26): k nasávaniu a miešaniu dochádza automaticky pri prietoku vody.
- Na zastavenie prívodu čistiaceho prostriedku a obnovenie vysokotlakovej prevádzky vypnite vysokotlakový čistič otočením hlavného vypínača (2) do polohy „0“ a pôsobia na hlavicu dýzy (16) podľa **OBR. 3-a**.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY - TOTAL STOP

- Uvoľnením páky (26) vodnej pištole sa vysokotlakový čistič automaticky vypne. Prevádzku vysokotlakového čističa obnovíte opätovným stlačením páky vodnej pištole.

ZASTAVENIE

- Celkom zatvorte kohútik pre prívod vody.
- Vypustíte z čističa vodu tak, že ho necháte v prevádzke niekoľko sekúnd so stlačenou pákou (26) vodnej pištole.
- Presuňte hlavný vypínač (2) do polohy „0“.
- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Odstráňte z vysokotlakovej hadice (23) prípadný zvyšný tlak tak, že na niekoľko sekúnd stlačíte páku (26) vodnej pištole.
- Starostlivo naviňte napájací kábel (1) a uložte ho do príslušného priestoru (13).
- Počkajte na vychladnutie pištole.

UVEDENIE DO KĽUDOVÉHO STAVU

- Opatrne naviňte vysokotlakovú hadicu (23), pričom sa vyhnite jej prekrúteniu.
- Umiestnite vysokotlakovú hadicu na držiak (28) (len **CLASSIC**).
- Opatrne uložte vodný čistič na suché a čisté miesto a dávajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel a vysokotlakovú hadicu.

BEŽNÁ ÚDRŽBA

Vykonajte zátky opísané v odseku „**ZASTAVENIE**“, podľa nasledujúcej tabuľky.

INTERVAL VYKONÁVANIA ÚDRŽBY	ZÁKROK
Pri každom použití	• Kontrola , napájacieho kábla, vysokotlakovej hadice, prípojok, vodnej pištole a nástavca. Ak došlo k poškodeniu jedného alebo viacerých komponentov, vodný čistič v žiadnom prípade nepoužívajte a ihneď sa obráťte na ŠPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA .

(pokračuje na nasledujúcej strane)

INTERVAL VYKONÁVANIA ÚDRŽBY	ZÁKROK
Každý týždeň	Čistenie filtra prírodnej vody Odskrutkujte rýchlospojku (12) (OBR. 7-a) a vytiahnite filter (20) pomocou pinzety (OBR. 7-b). Na čistenie filtra ho obvyčajne stačí opláchnuť pod prúdom tečúcej vody alebo ho prefúknuť stlačeným vzduchom. V prípade ťažkého znečistenia použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa alebo filter vymeňte za náhradný diel, ktorý si musíte zakúpiť v autorizovanom servisnom stredisku. Namontujte filter späť a priskrutkujte násadku.
Každý mesiac	Čistenie dýzy. Na čistenie obvyčajne stačí prevliecť špendlík (17) cez otvor dýzy. Ak výsledky nebudú uspokojujúce, vymeňte dýzu za náhradný diel, ktorý si zakúpite v autorizovanom servisnom stredisku. Dýzu môžete vymeniť pomocou kľúča (9) (je súčasťou dodávky).

MIMORIADNA ÚDRŽBA

Mimoriadnu údržbu môže vykonávať iba **ŠPECIALIZOVANÝ TECHNIK** podľa nasledujúcej tabuľky (indikatívne údaje).

INTERVAL VYKONÁVANIA ÚDRŽBY	ZÁKROK
Každých 50 hodín	- Kontrola hydraulického (vodného) okruhu čerpadla. - Kontrola upevnenia čerpadla.
Každých 100 hodín	- Výmena oleja čerpadla. - Kontrola sacích/výtlačných ventilov čerpadla. - Kontrola utiahnutia skrutiek čerpadla. - Kontrola regulačného ventilu čerpadla. - Kontrola bezpečnostných zariadení.

PROBLÉMY, PRÍČINY A OPRAVNÉ ZÁKROKY

PROBLÉMY	PRÍČINY	OPRAVNÉ ZÁKROKY
Presunutím vypínača (2) do polohy „1“ sa vysokotlakový čistič neuvedie do prevádzky. Nezabudnite na to, čo je uvedené v POZNÁMKE odseku „ ŠTANDARDNÁ PREVÁDZKA (S VYSOKÝM TLAKOM) “.	Zárok ochranného zariadenia rozvodnej siete, ku ktorej je zapojený vysokotlakový čistič (poistka, diferenciálny čistič, atď.).	Obnovte prevádzku ochranného zariadenia. V PRÍPADE NOVÉHO ZÁKROKU OCHRANNÉHO ZARIADENIE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ VŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE A IHNEĎ SA OBRÁŤTE NA ŠPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA.
	Nesprávne zasunutá zástrčka.	Vytiahnite zástrčku a správne ju zasunite.
Vodný čistič veľmi vibruje a je hlučný.	Filter prírodnej vody (20) je znečistený.	Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku „ BEŽNÁ ÚDRŽBA “.
	Nedostatočný prívod vody.	Overte, či je kohútik celkom otvorený a prietok vody vo vodovodnej sieti zodpovedá údajom uvedeným v odseku „ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE “.

PROBLÉMY	PRÍČINY	OPRAVNÉ ZÁKROKY
Čistič nedosiahne maximálny tlak.	Hlavica dýzy (16) je vystavená nízkemu tlaku (OBR. 3-b).	Postupujte podľa OBR. 3-a .
	Dýza je opotrebovaná.	Vymeňte dýzu podľa pokynov uvedených v odseku „ BEŽNÁ ÚDRŽBA “.
	Nedostatočný privod vody.	Overte, či je kohútik celkom otvorený a prietok vody vo vodovodnej sieti zodpovedá údajom uvedeným v odseku „ VLASTNOSTI A TECHNICKÉ ÚDAJE “.
Nedostatočné nasávanie čistiaceho prostriedku.	Hlavica dýzy (16) je vystavená vysokému tlaku (OBR. 3-a).	Postupujte podľa OBR. 3-b .
	Nedostatok čistiaceho prostriedku v nádržke	Dolejte čistiaci prostriedok.
	Čistiaci prostriedok je príliš viskózný.	Použite čistiaci prostriedok odporúčaný výrobcom a dodržiavajte pomery riedenia uvedené na štítku.
Z dýzy netečie žiadna voda.	Chýba voda.	Overte, či je kohútik vodovodnej siete celkom otvorený.
	Upchatá vodná dýza.	Vyčistite a/alebo vymeňte dýzu podľa pokynov uvedených v odseku „ BEŽNÁ ÚDRŽBA “.
Vysokotlakový čistič sa počas prevádzky zastaví.	Zárok ochranného zariadenia rozvodnej siete, ku ktorej je zapojený vysokotlakový čistič (poistka, diferenciálny čistič, atď.).	Obnovte prevádzku ochranného zariadenia. V PRÍPADE NOVÉHO ZÁKROKU OCHRANNÉHO ZARIADENIE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ VŽIADNOM PRÍPADE NEPOUŽÍVAJTE A IHNEĎ SA OBRÁŤTE NA ŠPECIALIZOVANÉHO TECHNIKA.
	Zárok ampérometrického ochranného zariadenia alebo teplotnej poistky.	Postupujte podľa pokynov uvedených v odseku „ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA “.
Vysokotlakový čistič sa spustí samovoľne zo stavu TOTAL STOP .	Úniky a/alebo kvapkanie vody v privodnom okruhu.	Skontrolujte neporušenosť privodného okruhu.
Pri otočení hlavného vypínača (2) motor hučí, ale nerozbehne sa.	Nevhodný elektrický rozvod a/alebo predĺžovací kábel.	Overte, či boli dodržané nariadenia týkajúce sa pripojenia zariadenia k napájacímu vedeniu (viď NÁVOD NA POUŽÍVANIE - BEZPEČNOSTNÉ NARIADENIA), so zvláštnym ohľadom na použitý predĺžovací kábel.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	KT 1750		KT 1800		KT 1900	
	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA	CLASSIC	EXTRA
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ						
Сеть питания	230 V - 1~50 Hz					
Потребляемая мощность	2,4 kW		2,7 kW		2,9 kW	
Плавкий предохранитель	16 A					
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ						
Максимальная температура воды подачи	40 °C - 98 °F					
Минимальная температура воды подачи	5 °C - 41 °F					
Минимальный расход воды подачи	650 l/h - 10,8 l/min 172 US gph		700 l/h - 11,6 l/min 185 US gph		750 l/h - 12,5 l/min 198 US gph	
Максимальное давление воды подачи	0,8 MPa - 8 bar - 116 psi					
Максимальная глубина наполнения	0 m - 0 ft					
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Расход	510 l/h - 8,5 l/min 135 US gph		550 l/h - 9,2 l/min 145 US gph		600 l/h - 10 l/min 159 US gph	
Максимальное давление	15 MPa - 150 bar 2175 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi		16 MPa - 160 bar 2320 psi	
Сила реакции на водном пистолете	24 N		27 N		29 N	
Уровень шумового давления	75 dB(A)		83 dB(A)		83 dB(A)	
Вибрация руки оператора	0,8 m/s ²		2,6 m/s ²		2,6 m/s ²	
МАССА И ГАБАРИТЫ						
Длина x ширина x высота	400 x 410 x 910 mm - 16 x 16 x 36 in					
Масса	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb	22 kg - 49 lb	25 kg - 55 lb
Бак моющего средства	1,0 l - 0,26 US gal					

Характеристики и параметры носят указательный характер. Производитель оставляет за собой право выполнять на оборудовании любые нужные модификации.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

См. **рисунки 1, 4, 7 и 8.**

- 1 Электрический кабель питания
- 2 Главный выключатель
- 3 Руль
- 4 Гнездо для размещения водного пистолета / шланга наконечника
- 5 Табличка предупреждений. Информировать об остаточном риске: запрещается использование оборудования, не прочитав предварительно рабочее руководство.
- 6 Наматыватель шланга (**EXTRA**)
- 7 Идентификационный шильдик. Указывает серийный номер и основные технические характеристики
- 8 Резервуар моющего средства
- 9 Ключ демонтажа форсунки
- 10 Ручка для подъема
- 11 Табличка предупреждений. Информировать об остаточном риске: запрещается использование оборудования для мытья людей, животных, электрооборудования и самих высоконапорных моющих аппаратов.
- 12 Быстрое соединение для подачи воды
- 13 Гнездо для электрического кабеля питания
- 14 Водный пистолет
- 15 Труба наконечника
- 16 Головка для размещения форсунки
- 17 Штифт очистки форсунки

(продолжается на следующей странице).

- 18 Труба наконечника с поворотной форсункой (EXTRA)
- 19 Пробка резервуара моющего средства
- 20 Фильтр входа воды
- 21 Рукоятка наматывателя шланга (EXTRA)
- 22 Фиксированная гидрошестка (EXTRA)
- 23 Шланг высокого давления
- 24 Колесо

- 25 Предохранительный стопор рычага водного пистолета
- 26 Рычаг водного пистолета
- 27 Ножка
- 28 Суппорт шланга подачи (CLASSIC)
- 29 Патрубок выхода воды (CLASSIC)
- 30 Быстрое соединение шланга высокого давления (CLASSIC)

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

• Амперометрическая защита (КТ 1800 и КТ 1900).

Устройство, останавливающее работу высоконапорного моющего аппарата в случае повышенного потребления тока, приводя к срабатыванию главного выключателя (2) и его переключению в положение "0". При срабатывании нужно действовать, как указано далее:

- выньте вилку из розетки электротока;
- нажмите на рычаг (26) водного пистолета для сброса остаточного давления;
- подождите 10÷15 минут, чтобы охладить высоконапорный моющий аппарат;
- проверьте выполнение предписаний по соединениям электрической линии (см. **РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**), с особым вниманием на используемый удлинитель;
- соедините вилку и повторите процедуру запуска, описанную в параграфе "РАБОТА".

• Температурная защита (КТ 1750).

Устройство, останавливающее работу высоконапорного моющего аппарата в случае перегрева электродвигателя.

При срабатывании нужно действовать, как указано далее:

- переставьте главный выключатель (2) в положение "0" и выньте вилку из розетки;
- нажмите на рычаг (26) водного пистолета для сброса остаточного давления;
- подождите 10÷15 минут, чтобы охладить высоконапорный моющий аппарат;
- проверьте выполнение предписаний по соединениям электрической линии (см. **РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**), с особым вниманием на используемый удлинитель;
- соедините вилку и повторите процедуру запуска, описанную в параграфе "РАБОТА".

• Клапан ограничения/регулирования давления.

Клапан, правильно настроенный Производителем, позволяет перекачиваемой жидкости поступать назад к всасыванию насоса, не давая нарастать опасному давлению, при закрытии водного пистолета или если делаются попытки задать значения давления выше максимально допустимых величин.

• Устройство блокировки рычага водного пистолета.

Предохранительный стопор (25), позволяющий заблокировать рычаг (26) водного пистолета (14) в положение закрытия, предотвращая случайное включение (РИС. 8, ПОЗИЦИЯ S).

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Убедиться, что в упаковке с купленной продукцией находятся следующие части:

- моющий аппарат высокого давления;
- шланг подачи высокого давления от 8 m/26 ft (CLASSIC);
- укомплектованный наматыватель шланга 12 m/39 ft шланга подачи высокого давления (EXTRA);
- водный пистолет;
- труба наконечника;
- труба наконечника с поворотной форсункой (EXTRA);
- фиксированная гидрошестка (EXTRA);
- ручка наматывателя шланга;
- ручка;
- ножка;
- 4 винта для крепления ручки и ножки;
- 2 колеса;

- рабочее руководство - предупреждения по безопасности;
- руководство по эксплуатации и техобслуживанию;
- гарантийный сертификат;
- книжка сервисного центра;
- ключ для демонтажа форсунки;
- штифт очистки форсунки.

В случае проблем, просим обращаться к продавцу или уполномоченному центру техсервиса.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ

Можно дополнить стандартную комплектацию моющего аппарата следующей гаммой принадлежностей:

- труба наконечника с вращающейся форсункой: спроектирована для удаления трудно устранимых загрязнений (стандартная на **EXTRA**);
- труба наконечника для пескоструйной очистки: предназначена для шлифования поверхностей, удаляя ржавчину, краску, налет и т. д.;
- вращающаяся гидрощетка с встроенным резервуаром для моющего средства: спроектирована для очистки деликатных поверхностей;
- неподвижная гидрощетка: спроектирована для очистки деликатных поверхностей (стандартная на **EXTRA**);
- зонд для очистки труб: разработан для устранения засоров в трубах и каналах;
- наконечник для мытья полов: спроектирован для мытья полов и поверхностей с плиткой;
- комплект удлинителя 8 м/26 ft трубы подачи: задуман для увеличения радиуса высоконапорного моющего аппарата.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для того чтобы избежать повреждений моющего аппарата, операции, описанные в настоящем параграфе должны выполняться двумя операторами.

- Осторожно извлеките моющий аппарат из упаковки, соблюдая повышенное внимание, чтобы не причинить ударов и не уронить его. **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4а.**
- Вставьте до конца ножку (27) в корпус моющего аппарата, проверив правильность позиционирования. **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4б.**
- Прикрепите ножку при помощи двух винтов в комплекте (крестообразная отвертка не входит в комплект поставки). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4с.**
- Вставьте колеса (24), продвинув их, пока не будет слышен щелчок. **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4d.**
- Вставьте ручку наматывателя шланга, пока не будет слышен щелчок (21). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4е.**
- Вставьте и нажмите до конца на руль (3). Проверьте, что руль вставлен полностью в корпус моющего аппарата (передние поверхности должны быть выровнены). Прикрепите руль при помощи двух винтов в комплекте (крестообразная отвертка не входит в комплект поставки). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 4f.**
- Привинтите патрубков шланга высокого давления (23) к резьбе водного пистолета (14) и закрутите до конца при помощи не раздвижного ключа 17 mm/0,67 in (не входит в комплект поставки). **ОПЕРАЦИЯ А НА РИС. 9.**

РАБОТА – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- Поместите моющий аппарат в рабочее положение, передвигайте его при помощи руля (3). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 5.** В том случае, если необходимо поднять моющий аппарат, используйте одновременно руль (3) и ручку (10). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 6.**
- Полностью размотайте шланг высокого давления (23).
- Соедините патрубков с быстрым соединением (30) на выходе воды (29), привинтите и затяните фиксирующее кольцо до конца рукой (только **CLASSIC**). **СМ. ТАКЖЕ РИС. 1.**
- Прикрепите к быстрому патрубку входа воды (12) шланг подачи, используя обычное быстрое соединение, применяемое в садоводстве. **ОПЕРАЦИЯ В НА РИС. 9.**
- Откройте кран подачи воды, проверив отсутствие утечек. **ОПЕРАЦИЯ С НА РИС. 9.**
- Проверьте, что главный выключатель (2) находится в положении "0" и соедините вилку. **ОПЕРАЦИЯ D НА РИС. 9.**
- Поверните главный выключатель (2) в положение "1".

- Нажмите на рычаг (26) водного пистолета и подождите, чтобы наружу вышла непрерывная струя воды.
- Установите главный выключатель (2) в положение “0” и соедините водный пистолет (14) с трубой наконечника (15) или (18) или со щеткой (22), закрутив его до конца. **ОПЕРАЦИЯ Е НА РИС. 9.**

СТАНДАРТНАЯ РАБОТА (ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ)

- Убедитесь, что головка держателя форсунки (16) не находится в положении подачи моющего средства (см. также параграф **“РАБОТА С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ”**).
- Вновь включите моющий аппарат, поместив в положение “1” главный выключатель (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: во время такого запуска моющий аппарат немедленно останавливается, после начального пуска, поскольку срабатывает устройство **TOTAL STOP**.
- Для включения моющего аппарата и начала операции мойки достаточно нажать на рычаг водного пистолета (26).
- Угловое регулирование струи возможно, воздействуя на головку (16) (**РИС. 2 - ПОЗИЦИИ а - b**).

РАБОТА С МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

Рекомендуемые производителем моющие средства являются биологически разложимыми на 90 %. Для получения информации об использовании моющего средства необходимо проконсультироваться с этикеткой на упаковке моющего средства.

- Поверните главный выключатель (2) в положение “0”.
- Выньте пробку (19) и соблюдая осторожность, чтобы жидкость не перелилась наружу (максимальный объем 1 l / 0,26 US gal), наполните резервуар до нужной степени разведения.
- Закройте резервуар.
- Соедините наконечник (15) водного пистолета (14) и воздействуйте на головку держателя форсунки (16), как показано на **РИС. 3-b**.
- Вновь включить высоконапорный моющий аппарат, установив главный выключатель (2) в положение “1” и нажать на рычаг (26): всасывание и смешивание моющего средства происходит автоматически при прохождении воды.
- Для того, чтобы остановить подачу моющего средства и восстановить работу при высоком давлении, остановите моющий аппарат, установив главный выключатель (2) в положение “0” и повернуть головку (16), как показано на **РИС. 3-a**.

ПРЕРЫВАНИЕ РАБОТЫ - TOTAL STOP

- Отпустив рычаг (26) водного пистолета, моющий аппарат немедленно остановится. Моющий аппарат вновь начинает нормально работать при следующем нажатии на рычаг водного пистолета.

ОСТАНОВ

- Полностью закройте кран подачи воды.
- Слить воду из моющего аппарата, дав ему поработать в течение нескольких секунд с нажатым рычагом (26) водного пистолета.
- Поверните главный выключатель (2) в положение “0”.
- Выньте вилку питания из розетки электросети.
- Устраните остаточное давление в шланге высокого давления (23), держа нажатым в течение нескольких секунд рычаг (26) водного пистолета.
- Тщательно намотайте электрический кабель питания (1), не перегибая его, и поместите в гнездо (13).
- Убедитесь, что моющий аппарат охлажден.

ПЕРЕВОД В НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ

- Намотайте шланг высокого давления (23), не сгибая его.
- Поместите шланг высокого давления на суппорт (28) (только **CLASSIC**).
- Аккуратно поместите моющий аппарат в сухое и чистое место, чтобы не повредить шланг высокого давления и кабель питания.

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполните операции, описанные в параграфе “ОСТАНОВ” и придерживайтесь указаний в таблице ниже.

ИНТЕРВАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
При каждом использовании	Проверить кабель питания, шланг высокого давления, патрубки, водный пистолет и трубу с наконечником. Если одна или несколько деталей оказались повреждены, не используйте моющий аппарат и обращайтесь к СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ТЕХНИКУ.
Еженедельно	Очистка фильтра входа воды Отвинтите патрубков (12) (РИС. 7-а) и выньте фильтр (20) при помощи щипцов (РИС. 7-б). Для очистки обычно достаточно провести фильтром под струей проточной воды или продуть сжатым воздухом. В наиболее сложных случаях нужно использовать средство от известковых отложений или заменить его, обратившись за покупкой запчастей в специализированный центр техсервиса. Вновь установите фильтр и завинтите держатель шланга.
Ежемесячно	Очистка форсунки. Для очистки обычно достаточно провести внутри отверстия форсунки штифом (17) в комплекте. Если не удастся добиться удовлетворительных результатов, заменить форсунку, обратившись за покупкой запчастей в специализированный центр техсервиса. Форсунку можно заменить при помощи ключа (9) (входит в комплект).

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Чрезвычайное техобслуживание должно выполняться исключительно **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТЕХНИКОМ**, согласно приведенной ниже таблице (указательные данные).

ИНТЕРВАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ	ОПЕРАЦИЯ
Каждые 50 часов.	- Проверка гидравлического контура (воды) насоса. - Проверка крепления насоса.
Каждые 100 часов.	- Замена масла насоса. - Проверка клапанов всасывания/подачи насоса. - Проверка закручивания винтов насоса. - Проверка регулировочного клапана насоса. - Проверка устройств безопасности.

НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Поместив в положение “1” главный выключатель (2), моющий аппарат включается. Напоминаем также содержание ПРИМЕЧАНИЯ в параграфе “ СТАНДАРТНАЯ РАБОТА (ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ) ”.	Срабатывание защитного устройства установки, с которой соединен моющий аппарат (предохранитель, дифференциальный выключатель и т.д.). Неправильная установка вилки.	Восстановите защитное устройство. В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО СРАБАТЫВАНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЩНЫЙ АППАРАТ И ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ТЕХНИКУ. Вынуть вилку и вставить ее правильно.

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Моющий аппарат сильно вибрирует и шумно работает.	Фильтр входа воды (20) загрязнен.	Выполняйте указания, приведенные в параграфе “ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ” .
	В о д о с н а б ж е н и е недостаточное.	Проверьте, что кран полностью открыт и что расход водопроводной сети соответствуют указаниям в параграфе “ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ” .
Моющий аппарат не достигает максимального давления.	Головка держателя форсунки (16) при низком давлении (РИС. 3-б).	Действуйте, как показано РИС. 3-а .
	Форсунка изношена.	Замените форсунку согласно указаниям параграфа “ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ” .
	В о д о с н а б ж е н и е недостаточное.	Проверьте, что кран полностью открыт и что расход водопроводной сети соответствуют указаниям в параграфе “ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ” .
Слабое всасывание моющего средства.	Головка держателя форсунки (16) при высоком давлении (РИС. 3-а).	Действуйте, как показано РИС. 3-б .
	Нехватка продукта в резервуаре.	Добавить средство.
	Слишком вязкое моющее средство.	Используйте моющее средство, рекомендованное производителем, выполняйте инструкции по разведению, приведенные на табличке.
Из форсунки не выходит вода.	Нет воды.	Проверьте, что кран водопроводной сети открыт.
	Форсунка воды засорилась.	Очистите или замените форсунку согласно указаниям параграфа “ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ” .
Высоконапорный моющий аппарат останавливается во время нормального функционирования.	Срабатывание защитного устройства установки, с которой соединен моющий аппарат (предохранитель, дифференциальный выключатель и т.д.).	Восстановите защитное устройство. В СЛУЧАЕ ПОВТОРНОГО СРАБАТЫВАНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЙ АППАРАТ И ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ТЕХНИКУ.
	С р а б а т ы в а н и е амперометрического или температурного защитного устройства.	Выполняйте указания, приведенные в параграфе “УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ” .
Моющий аппарат самостоятельно включается из состояния TOTAL STOP .	Утечки и/или подтекание капель в напорном контуре.	Проверьте целостность контура подачи.
Повернув главный выключатель (2), двигатель гудит, но не включается.	Электрическая установка и/или удлинитель не подходящие.	Проверьте выполнение предписаний по соединениям электрической линии (см. РАБОЧЕЕ РУКОВОДСТВО - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ), с особым вниманием на используемый удлинитель.



ISEKI France S.A.S - ZAC des Ribes
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr